

## Manuale del robot spazzante

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle correttamente.



Scansiona il codice QR per i  
manuali in più lingue

**XCLEA**

# INDICE

<b>Avvertenze per la sicurezza</b> .....	<b>2</b>
Avvertenza .....	2
Attenzione .....	3
<b>Panoramica sul prodotto</b> .....	<b>4</b>
Unità principale .....	4
Contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) e modulo mocio .....	4
Raccogli polvere (opzionale) .....	5
Base di ricarica (opzionale) .....	5
<b>Installazione</b> .....	<b>6</b>
Installazione del raccogli polvere (opzionale) .....	6
Installazione della base di ricarica (opzionale) .....	6
Installazione del modulo mocio .....	7
<b>Utilizzo</b> .....	<b>8</b>
Download delle app .....	8
Accensione/Spengimento e modalità di pulizia .....	9
Accensione/Spengimento e funzionamento del raccogli polvere (opzionale) .....	10
Indicatore di stato del raccogli polvere .....	10
<b>Pulizia e manutenzione</b> .....	<b>11</b>
Smontaggio e installazione della spazzola principale .....	11
Smontaggio e installazione della spazzola laterale .....	11
Smontaggio e installazione del contenitore della polvere e del filtro .....	12
Smontaggio e installazione del mocio .....	13
Pulizia delle parti di ricambio .....	13
Pulire la base di ricarica (opzionale) .....	14
Pulizia del raccogli polvere (opzionale) .....	14
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>15</b>
<b>FAQ</b> .....	<b>17</b>
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>18</b>
<b>Smaltimento</b> .....	<b>19</b>
<b>Garanzia e limiti di responsabilità</b> .....	<b>19</b>
<b>Certificato di garanzia</b> .....	<b>20</b>
<b>Registri di manutenzione</b> .....	<b>20</b>

## Avvertenze per la sicurezza

Leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Avvertenza: per evitare lesioni a se stessi e ad altri e per prevenire inutili danni alla proprietà, leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto e osservare le seguenti "Istruzioni di sicurezza". Le istruzioni di sicurezza sono suddivise in due sezioni: "Avvertenza" e "Attenzione". Tali sezioni contengono informazioni importanti per un uso sicuro del prodotto e devono essere seguite.

 Avvertenza Istruzioni contro un uso errato del prodotto che può causare morte o lesioni gravi

 Attenzione Istruzioni contro un uso improprio del prodotto che potrebbe causare lesioni minori o danni al prodotto

 Avvertenza

1. Non utilizzare questo prodotto in luoghi umidi come bagni o vicino a fonti d'acqua.
2. Non utilizzarlo per pulire liquidi, fiammiferi e immondizia bagnata.
3. Non tirare o inserire la spina, né toccare la presa dell'adattatore con le mani bagnate.
4. Non utilizzare spine di alimentazione danneggiate e prese allentate.
5. Non utilizzare l'unità principale per pulire liquidi infiammabili come cherosene, benzina, oggetti con scintille, cartucce di toner, toner e altre polveri combustibili; non utilizzare il dispositivo vicino agli elementi sopra indicati o in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi per evitare incendi.
6. Non smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto, per evitare incendi, lesioni o danni, ad eccezione della sostituzione dei materiali di consumo in conformità con questo manuale.
7. Quando si usa l'adattatore, per evitare incendi o scosse elettriche, utilizzare un alimentatore CA con una tensione nominale corretta e non un generatore o l'alimentazione CC. Non ricaricare batterie non ricaricabili.
8. Utilizzare un panno asciutto per pulire regolarmente la polvere sulla spina per evitare incendi dovuti allo scarso isolamento o ad altri motivi.
9. Assicurarsi di inserire la spina saldamente e completamente nella presa per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
10. In caso di guasto anomalo, interrompere immediatamente l'alimentazione e smettere di utilizzare il prodotto per evitare fumo, incendi o scosse elettriche.
11. Durante la ricarica o l'utilizzo del prodotto, se il corpo del prodotto si deforma o è insolitamente caldo, emana un odore di bruciato o emette rumori anomali durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione e scollegare la spina. Successivamente, posizionare il prodotto in un'area aperta lontano da qualsiasi materiale combustibile per garantire la sicurezza. Far sostituire o sottoporre a manutenzione il prodotto dal produttore o dal personale di manutenzione autorizzato per evitare pericoli.
12. Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa di corrente prima della pulizia e della manutenzione per evitare scosse elettriche o lesioni.
13. Se si riscontra che la spazzola principale non ha un funzionamento normale, spegnere l'alimentazione e verificare immediatamente se la spazzola principale sia impigliata in capelli o altre fibre lunghe e pulirla tempestivamente.
14. Non spruzzare acqua sul corpo e sulla spina del prodotto né immergere questi ultimi in acqua.
15. Non utilizzare altri adattatori per caricare il robot aspirapolvere e mocio.
16. Quando si scollega la spina, assicurarsi di tenere la parte isolata del corpo dell'adattatore. Non tirare il cavo di alimentazione.
17. La batteria è un dispositivo sigillato e non rappresenta un rischio per la sicurezza in circostanze normali. Se il liquido fuoriesce dalla batteria in condizioni avverse, può causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto accidentale con il liquido, seguire le seguenti istruzioni:
  - 1) In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone;
  - 2) In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
18. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati.

19. Tenere il robot aspirapolvere e mocio lontano da apparecchiature elettromagnetiche negli ospedali. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci. Utilizzare questo prodotto solo con gli accessori forniti con esso.
20. L'adattatore è solo per uso in ambienti al chiuso, non esporlo alla pioggia.
21. Non utilizzare l'adattatore se l'esterno è danneggiato per evitare il rischio di scosse elettriche.
22. Questo adattatore è destinato esclusivamente all'uso con robot aspirapolvere e mocio specifici.
23. Prima della ricarica, controllare se le specifiche dell'adattatore sono conformi alla tensione di alimentazione richiesta.
24. Rimuovere la batteria con uno strumento appropriato. Rimuovere le viti del tappo inferiore, aprire il tappo inferiore, scollegare i terminali di collegamento della batteria e rimuovere la batteria dal relativo scompartimento.
25. Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa.
26. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione prima di rimuovere la batteria.
27. Questo apparecchio include un collegamento a terra solo per scopi funzionali.







#### Attenzione

---



1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto, su superfici diverse dal pavimento in ambienti commerciali o industriali.
2. Non utilizzare il prodotto in ambienti privi di recinzioni protettive (come pavimenti di duplex, balconi aperti, piani di mobili).
3. Non bloccare l'uscita dell'aria (in modo da evitare deformazioni, guasti al prodotto o incendi dovuti a surriscaldamento).
4. Non trascinare il corpo del prodotto (per non graffiare il pavimento).
5. Non scuotere o lasciare che i bambini giochino con il corpo del prodotto (in modo da evitare lesioni o danni al corpo del prodotto).
6. Non far cadere il prodotto, urtarlo contro altri oggetti o esercitare pressione sul prodotto (in modo da evitare incendi o scosse elettriche dovuti a guasti del prodotto).
7. Assicurarsi di installare la spazzola principale e il filtro prima dell'uso (in modo da non causare danni al motore o al corpo del prodotto).
8. Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni prima di ricaricare il prodotto.
9. Prima di utilizzare il robot aspirapolvere e mocio per la prima volta o di sostituire il filtro specificato, spegnere l'unità principale e assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
10. I gruppi batteria usati devono essere smaltiti correttamente. Non scartarli senza una logica.
11. Prima di utilizzare il prodotto, disporre le scrivanie, le sedie, gli oggetti domestici, gli oggetti sul pavimento, ecc., in modo ordinato e pulire i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti appoggiati a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
12. Quando la macchina è in funzione, tenere le tende e le tovaglie lontane dal pavimento e mantenere i tappeti piatti, in modo da evitare che il prodotto si blocchi durante il funzionamento e danneggi oggetti di valore.
13. Assicurarsi di aprire la porta di ogni stanza prima del primo utilizzo, in modo che il prodotto possa creare una mappa completa della casa.
14. Non sostare davanti all'unità principale quando l'apparecchio è in funzione, per evitare che l'unità principale non sia in grado di riconoscere l'area da pulire.
15. Non utilizzare e conservare il robot aspirapolvere e mocio in condizioni eccessivamente avverse, come temperature estreme. Si consiglia di utilizzarlo in ambienti al chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto.



# Panoramica sul prodotto

## Unità principale

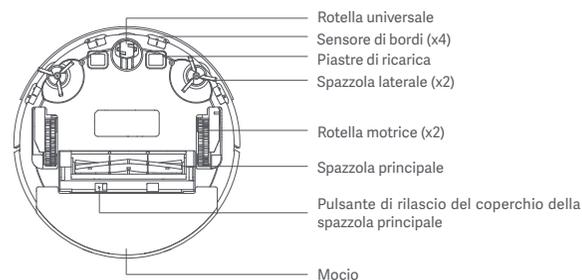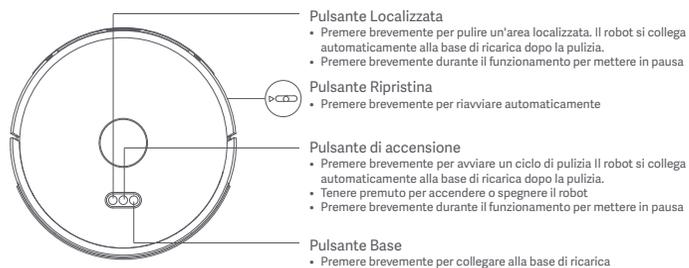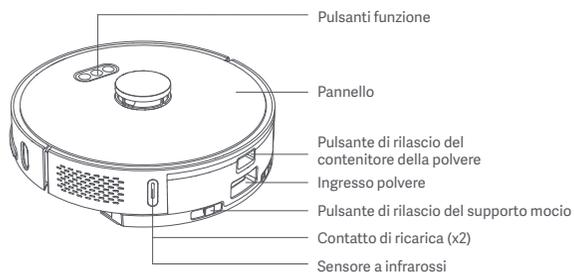
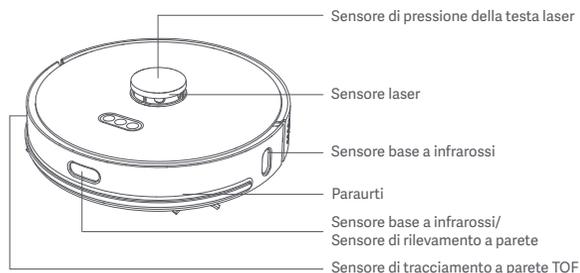


## Contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) e modulo mocio

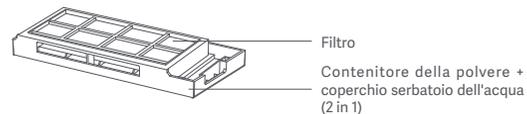
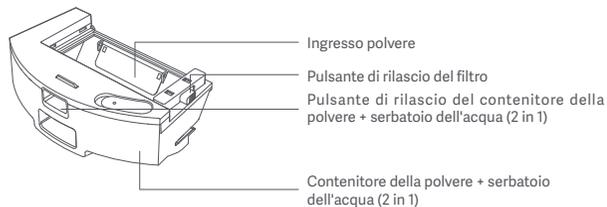


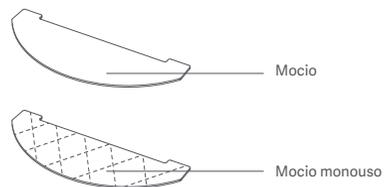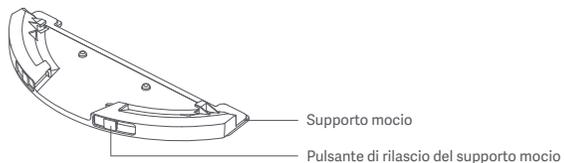

### Raccogli polvere (opzionale)

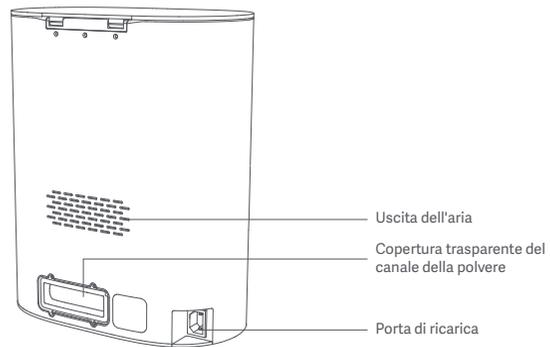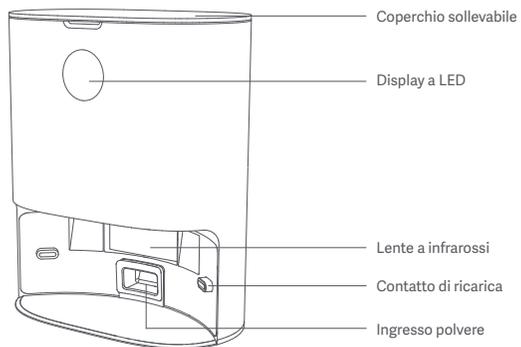


### Base di ricarica (opzionale)

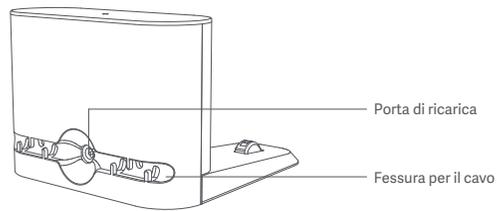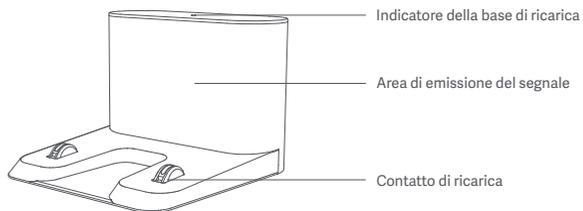


# Installazione

## Installazione del raccogli-polvere (opzionale)

Passaggio 1: Trovare una posizione adatta per posizionare il raccogli-polvere.

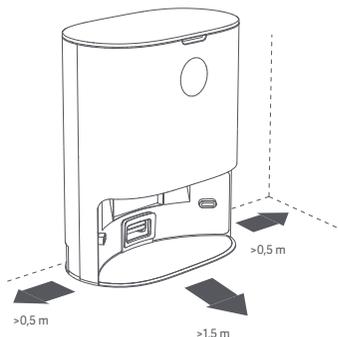

Passaggio 2: Tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità principale per accendere il robot aspirapolvere e mocio, quindi premere il pulsante Base in modo che il robot cerchi il raccogli-polvere da ricaricare.

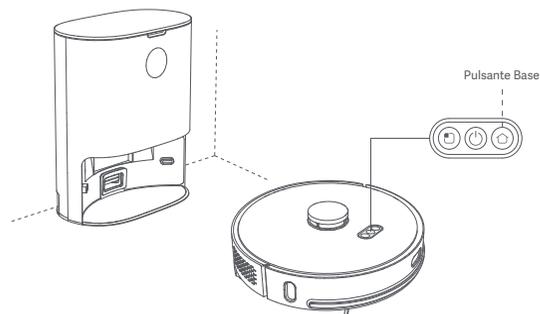


### Attenzione


1. Durante la ricarica, non installare il modulo mocio per evitare che l'acqua penetri dal mocio bagnato e danneggi il pavimento.
2. Non utilizzare questo prodotto nella stanza di neonati e bambini piccoli; tenerlo lontano da tali soggetti.
3. Quando l'unità principale è collegata al raccogli-polvere, non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino o entrino in collisione con l'unità principale per evitare pericoli.
4. Per facilitare il ritorno graduale dell'unità principale al raccogli-polvere dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dal raccogli-polvere e di non spostare il raccogli-polvere durante il processo di pulizia.
5. Il raccogli-polvere ha funzioni di raccolta della polvere e di ricarica e un nuovo sacchetto per la polvere viene installato prima che il prodotto lasci la fabbrica.

## Installazione della base di ricarica (opzionale)


Passaggio 1: Trovare una posizione adatta per posizionare la base di ricarica.

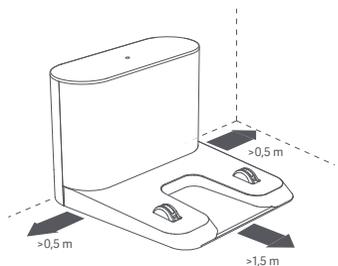

Passaggio 2: Posizionare la base di ricarica contro la parete.

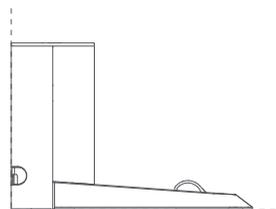

Passaggio 3: Tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità principale per accendere il robot aspirapolvere e mocio, quindi premere il pulsante Base in modo che il robot cerchi la base di ricarica da ricaricare.

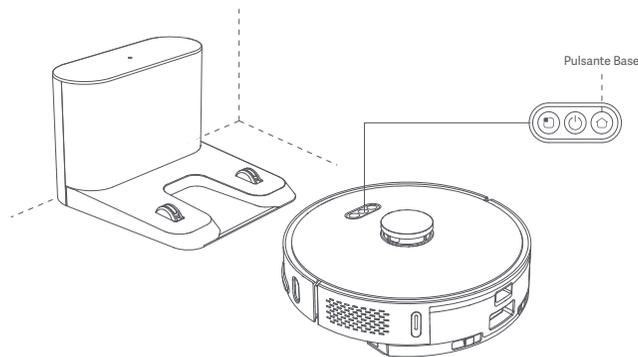


### **Attenzione**

1. Durante la ricarica, non installare il modulo mocio per evitare che l'acqua penetri dal mocio bagnato e danneggi il pavimento.
2. Non utilizzare questo prodotto nella stanza di neonati e bambini piccoli; tenerlo lontano da tali soggetti.
3. Quando l'unità principale è collegata alla base di ricarica, non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino o si scontrino con l'unità principale per evitare pericoli.
4. Al fine di facilitare il ritorno regolare dell'unità principale alla base di ricarica dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dalla base di ricarica e di non spostare la base di ricarica durante il processo di pulizia.

### Installazione del modulo mocio


Passaggio 1: Attaccare il mocio.

Attaccare il mocio sull'area designata sul supporto del mocio.

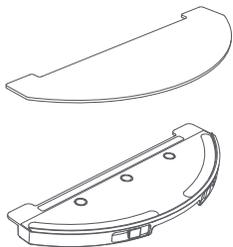


Passaggio 2: Aggiungere l'acqua al serbatoio dell'acqua.


Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, aggiungere acqua e quindi chiudere il coperchio.

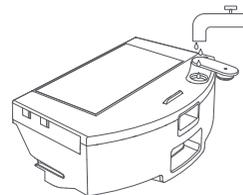

Passaggio 3: Installare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1). Spingere il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) orizzontalmente nella direzione della scanalatura sull'unità principale finché non si sente un "clic".

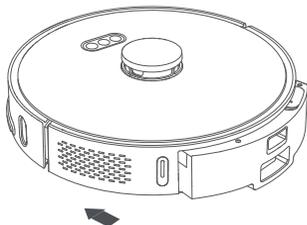

Passaggio 4: Installare il modulo mocio. Spingere la fibbia del modulo mocio in parallelo lungo il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) finché non si sente un "clic".

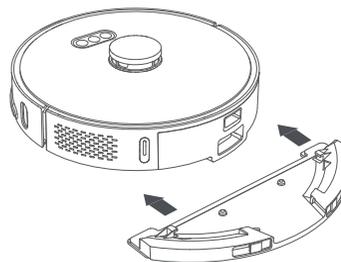

## ⚠ Attenzione

1. Non utilizzare la funzione mocio sul tappeto.
2. Durante la ricarica o quando il robot non è in uso, rimuovere il modulo mocio, versare l'acqua in eccesso nel serbatoio dell'acqua e pulire il mocio per evitare muffe o cattivi odori.
3. Si consiglia di pulire il mocio ogni volta per mantenere la velocità dell'acqua e l'effetto pulente. Sostituire con un nuovo mocio, se necessario.
4. Quando si ricarica l'unità principale su pavimenti in legno, rimuovere il modulo mocio in modo tempestivo per evitare che l'acqua penetri dal mocio e danneggi il pavimento.

## Download dell'app

\* È possibile installare e utilizzare una delle seguenti app

## Installazione dell'app XCLEA

Questo prodotto può essere controllato utilizzando l'app XCLEA, che supporta sia i sistemi Android sia iOS.

1. Cercare "XCLEA" nell'app store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.
2. Accedere all'app. Premere a lungo i pulsanti e sull'aspirapolvere robot contemporaneamente per più di 3 secondi per ripristinarlo. Fare clic su "+" in alto a destra sulla home page dell'app per aggiungere il dispositivo. Selezionare l'aspirapolvere robot dall'elenco dei dispositivi e collegarlo alla rete Wi-Fi secondo le istruzioni.



3. In caso di domande, contattare il nostro personale di assistenza o visitare il nostro sito web ufficiale.



\* Questo prodotto supporta solo connessioni Wi-Fi 2.4G


I dispositivi intelligenti possono essere interconnessi tramite l'app HUAWEI HiLink. I dispositivi che supportano l'app HUAWEI HiLink possono essere gestiti e controllati tramite l'app Huawei SmartHome.

## Installazione dell'app Huawei SmartHome

Scansionare il codice QR o cercare "Huawei SmartHome" nell'app store per scaricare e installare l'app. **!** Se sul telefono è installata l'app Huawei SmartHome, assicurarsi di utilizzare l'ultima versione.

1. Collegare il telefono alla rete Wi-Fi domestica.
2. Aprire l'app Huawei SmartHome. Al primo utilizzo, registrare un account e accedere all'app seguendo le istruzioni.
3. Premere a lungo i pulsanti e sull'aspirapolvere robot contemporaneamente per più di 3 secondi per ripristinarlo. Fare clic su "+" in alto a destra sulla home page dell'app per aggiungere il dispositivo.
4. Se non vengono trovati dispositivi, fare clic su "Aggiungi manualmente" per aggiungere manualmente un dispositivo secondo le istruzioni.
5. Fare clic sul dispositivo che si desidera aggiungere dall'elenco dei dispositivi trovati. Come da istruzioni, inserire la password della rete Wi-Fi domestica per connettere il dispositivo a questa rete Wi-Fi.

**!** Possono essere aggiunti tramite l'app solo i dispositivi che supportano il protocollo HUAWEI HiLink (il cui contrassegno si trova di solito sulla confezione del dispositivo o sul manuale dell'utente e mostra testo come "funziona con HUAWEI HiLink").

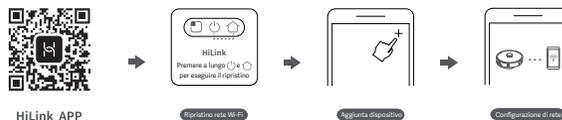

5. Assegnare un nome al dispositivo e disporlo nella stanza virtuale creata sull'app. Una volta completata questa operazione, il dispositivo viene aggiunto correttamente.

**!** Una volta aggiunto, il dispositivo intelligente verrà visualizzato in "Home" nella home page dell'app. Fare clic sul dispositivo nella home page dell'app per accedere all'interfaccia di controllo del dispositivo per controllare il dispositivo.

## Accensione/Spengimento e modalità di pulizia

### 1. Accensione/Spengimento

Tenere premuto il pulsante di alimentazione, l'indicatore del pulsante di alimentazione si accende e l'unità principale entra in modalità Standby. Quando l'unità principale è in modalità inattiva, tenere premuto il pulsante di accensione, l'indicatore si spegne lentamente a indicare che il ciclo di pulizia è completato.

Quando l'unità principale è in funzione, premere un pulsante qualsiasi per mettere in pausa l'apparecchio. Premere di nuovo il pulsante di accensione per riprendere il ciclo di pulizia.

Premere il pulsante Base, l'unità principale si collega automaticamente a indicare che il ciclo di pulizia è terminato. Premere il pulsante Localizzata per pulire un'area localizzata.

### 2. Ricarica

Quando un ciclo di pulizia è completo, l'unità principale si collega e si ricarica automaticamente. Se si verifica un errore, risolvere il problema e premere il pulsante Base dopo la risoluzione dei problemi, l'unità principale si collega automaticamente.



Quando l'unità principale è in carica, l'indicatore del pulsante di alimentazione è sempre acceso; quando è completamente carica, l'indicatore lampeggia (lampeggio = si attenua e si illumina a una certa velocità).

Se un ciclo di pulizia non si avvia dalla base di ricarica o dal raccogli-polvere, il robot potrebbe non riuscire a collegarsi. Quando il ciclo di pulizia è completo, l'unità principale torna automaticamente al punto di partenza. Per rimetterlo nella base di ricarica o nel raccogli-polvere, premere il pulsante Base.

### 3. Modalità di pulizia


Dopo l'accensione, l'unità principale esegue la scansione e mappa in modo intelligente una serie di aree. Quindi pulisce lungo la parete e successivamente in piccoli archi fino a completare l'area. Al termine del ciclo di pulizia, l'unità principale torna automaticamente alla base di ricarica o al raccogli-polvere.

Premere il pulsante di accensione per avviare un ciclo di pulizia. Il percorso di pulizia è illustrato nella figura seguente. Premere un pulsante qualsiasi per sospendere la pulizia.

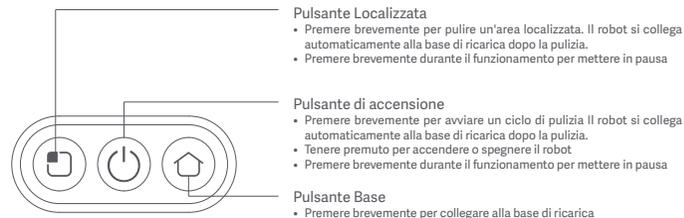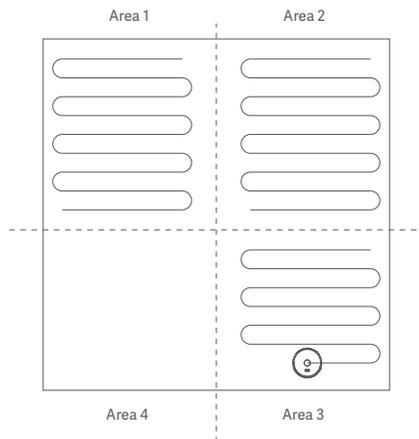

### 4. Pulizia di un'area localizzata

Quando l'unità principale è in modalità Standby o in pausa, premere il pulsante Localizzata per avviare la pulizia di un'area localizzata. L'area di pulizia è un quadrato di 1,6 m x 1,6 m centrato sull'unità principale. Dopo la pulizia, l'unità principale si collega automaticamente alla base di ricarica.

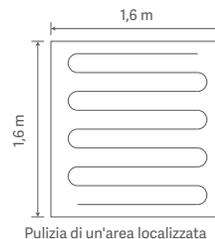

Pulizia di un'area localizzata

### 5. Modalità stanza

Se una stanza è stata impostata nella gestione della mappa, selezionare la stanza e premere il pulsante Localizzata per pulirla. Se non è impostata, impostare innanzitutto i confini della stanza sull'app.

### 6. Aggiunta di acqua o pulizia del mocio durante il funzionamento

Durante il funzionamento, per aggiungere acqua o pulire il mocio, premere il pulsante di accensione per mettere in pausa l'unità principale, rimuovere il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) e il modulo mocio. Al termine, reinstallarli e premere il pulsante di accensione per riprendere il ciclo di pulizia.

### 7. Sintomo di errore

Quando si verifica un errore mentre l'unità principale è in funzione, l'indicatore del pulsante di alimentazione lampeggia rapidamente e viene emesso un messaggio vocale. Fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" in questo manuale per risolvere il problema.

### 8. Modalità sospensione

Dopo 10 minuti di inattività, l'unità principale entra automaticamente in modalità sospensione. Premere un qualsiasi pulsante per riattivarla.

### 9. Ripristino Wi-Fi

Quando si ripristina la password o quando il telefono non è in grado di connettersi all'unità principale per altri motivi, reimpostare il Wi-Fi secondo le istruzioni nella sezione "Download delle app" di questo manuale.

### 10. Raccolta automatica della polvere (applicabile solo al robot aspirapolvere e mocio fornito con un raccogli-polvere)

Quando un ciclo di pulizia è completo, il robot torna automaticamente al raccogli-polvere per il la ricarica e la raccolta della polvere.

### 11. Pulsante Ripristina

Quando il pulsante non risponde o non può essere acceso, provare a ripristinare il sistema; dopo il ripristino, l'impostazione della pulizia del tempo e l'impostazione della modalità di pulizia dell'host verranno cancellate. Imposta WiFi.




## Attenzione

1. Si consiglia di iniziare la pulizia quando l'unità principale si trova sulla base di ricarica o sul raccogli polvere.
2. Quando l'alimentazione è insufficiente durante la pulizia, l'unità principale si collega automaticamente alla base di ricarica o al raccogli polvere e si ricarica autonomamente. Tornerà al punto in cui ha interrotto l'attività di pulizia e la riprenderà al termine della ricarica.
3. Prima di utilizzare il prodotto, disporre le scrivanie, le sedie, gli oggetti domestici, gli oggetti sul pavimento, ecc., in modo ordinato e pulire i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti appoggiati a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
4. Non sostare davanti all'unità principale quando l'apparecchio è in funzione, per evitare che l'unità principale non sia in grado di riconoscere l'area da pulire.
5. Al termine dell'utilizzo dell'unità principale, si consiglia di non spegnerla e di mantenerla nello stato di ricarica in modo che possa svolgere meglio la successiva operazione di pulizia.

## Accensione/Spegnimento e funzionamento del raccogli polvere (opzionale)

Toccare il display LED per attivare la funzione di raccolta della polvere. Quando la funzione di raccolta della polvere della stazione integrata è normale, l'indicatore dell'anello esterno mostra lo stato della spia dell'acqua corrente e l'indicatore del generatore di ioni deodorante è sempre acceso per 30 minuti e poi si spegne. Il display LED mostrerà anche la carica residua; se il sacchetto raccogli polvere non è installato, verrà visualizzato il codice guasto; inoltre, il display Ci sono anche funzioni per sollecitare il funzionamento del generatore di ioni deodorizzante, il prompt della luce di comunicazione della stazione di raccolta della polvere e dell'host il prompt della polvere piena.

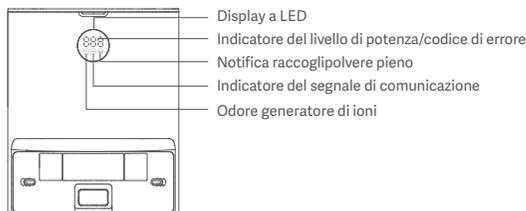

## Indicatore di stato del raccogli polvere

Stato	Indicatore anello esterno	Indicatore del livello di alimentazione	Indicatore di ioni di gusto	Indicatore del segnale di comunicazione	Notifica raccogli polvere pieno
Inizializzazione	●	888	●	●	●
Unità principale in posizione/Funzionamento ottimale del raccogli polvere	○	●	○	●	○
Unità principale assente/Funzionamento ottimale del raccogli polvere	●	○	○	○	○
Raccolta polvere	☀	012 → 001	●	●	○
Normale aspirazione durante la raccolta della polvere	○	○	●	○	○
Aspirazione anomala durante la raccolta della polvere	○	001	●	●	○
Sacchetto per la polvere pieno/Unità principale in posizione	○	●	●	●	●
Sacchetto per la polvere pieno/Unità principale assente	○	○	●	○	●
Sacchetto per la polvere non installato/Unità principale in posizione	○	000	○	○	○
Sacchetto per la polvere non installato/Unità principale assente	○	000	○	○	○
La comunicazione non è normale / l'host è a posto	○	004	○	○	○
Spento/Indicatori spenti tramite app	○	○	○	○	○

Note: ☀ indica lampeggiante; ○ indica spento; ● indica sempre acceso.

Promemoria: assicurarsi che il raccogli polvere sia collegato all'alimentazione e che l'unità principale sia in posizione, in modo da poter iniziare la pulizia e la raccolta della polvere da remoto in qualsiasi momento tramite l'app.


## Pulizia e manutenzione

Spegnere sempre il prodotto prima di qualsiasi operazione di manutenzione.

### Smontaggio e installazione della spazzola principale


Passaggio 1: Smontare la spazzola principale.

Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio, premere il pulsante di rilascio del coperchio della spazzola principale per rimuoverne il coperchio. Estrarre la spazzola principale e pulirla.

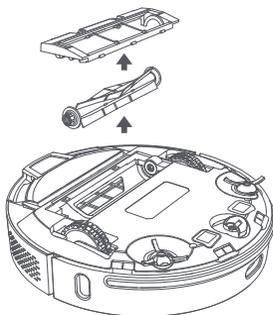

Passaggio 2: Pulire la spazzola principale.

Usare la spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i capelli e le fibre impigliate nella spazzola principale. Si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 3-6 mesi.

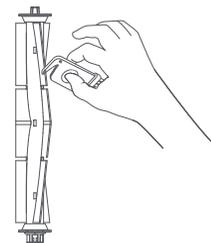


### Attenzione

1. Spegnere il prodotto prima di sostituire la spazzola principale.
2. La spazzola per la pulizia ha una lama affilata, che viene utilizzata per tagliare gli oggetti impigliati che sono difficili da pulire. Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.

### Smontaggio e installazione della spazzola laterale


Passaggio 1: Smontare la spazzola laterale.

Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio, rimuovere le vite con un cacciavite ed estrarre la spazzola laterale.

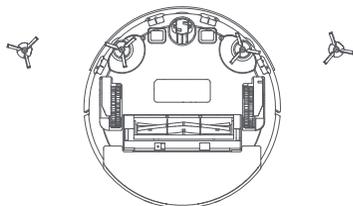

Passaggio 2: Pulire la spazzola laterale.

Usare la spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i capelli e le fibre impigliati nella spazzola laterale. Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi per garantire una pulizia efficace.

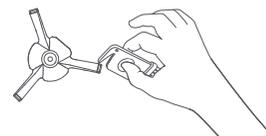




## Attenzione

1. Sostituire solo con una spazzola laterale fornita da XCLEA, altrimenti l'unità principale potrebbe danneggiarsi.
2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire la spazzola laterale.
3. Installare correttamente le spazzole laterali sinistra e destra sui rispettivi perni.

## Smontaggio e installazione del contenitore della polvere e del filtro


Passaggio 1: Smontare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).

Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) per rimuovere il contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1).

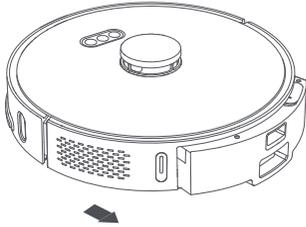


Passaggio 2: Smontare il filtro.

Premere il pulsante di rilascio del filtro a destra del contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) per rimuovere il filtro.

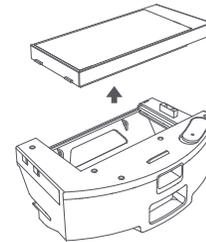


Passaggio 3: Svuotare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).

Allineare il contenitore della polvere con l'apertura di un bidone della spazzatura e svuotare la polvere. Utilizzare la spazzola per la pulizia per pulire gli angoli del contenitore della polvere difficili da raggiungere.

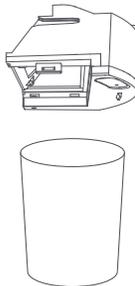

Passaggio 4: Pulire il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).


Risciacquare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) con acqua pulita. Asciugare completamente all'aria per almeno 24 ore prima di reinstallarli per evitare che la polvere si accumuli durante l'uso successivo.

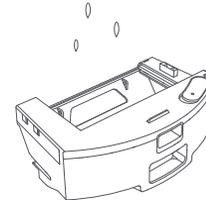

## Smontaggio e installazione del mocio


### Passaggio 1: Smontare il mocio.

Rimuovere il modulo mocio dal contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) e rimuovere il mocio dal modulo mocio.

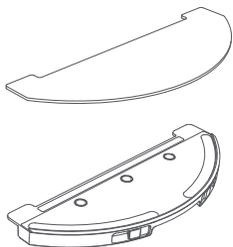

### Passaggio 2: Pulizia del mocio.

Risciacquare il mocio con acqua pulita. Asciugare completamente all'aria prima di reinstallarli per evitare che la polvere si accumuli durante l'uso successivo.

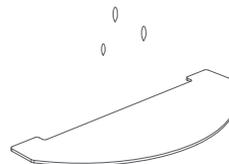


### Attenzione

1. Sostituire solo con un mocio fornito da XCLEA, altrimenti potrebbe verificarsi una pulizia inefficace.
2. Assicurarsi di rimuovere e pulire il mocio per evitare che l'acqua sporca rifluisca.
3. Si consiglia di sostituire il mocio ogni 3-6 mesi per garantire una pulizia efficace.

## Pulizia delle parti di ricambio


### Passaggio 1: Pulire i sensori.

Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire le piastre di ricarica sul retro, il sensore di distanza laser sulla parte superiore, i sensori di bordi, i sensori di avvicinamento alla base a infrarossi e il sensore di tracciamento a parete TOF.

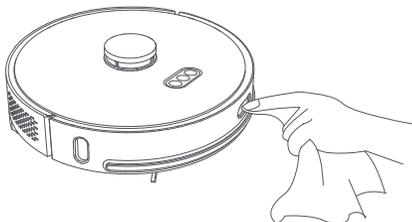


### Passaggio 2: Pulizia della rotella universale.

Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio ed estrarre la rotella universale, pulire i capelli e lo sporco dalla rotella e dall'asse. Lavare la rotella universale con acqua, asciugare completamente all'aria e reinstallarla.

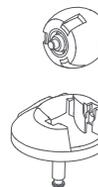

Passaggio 3: Pulire il filtro.


Risciacquare il filtro del contenitore della polvere con acqua pulita. Asciugare completamente all'aria prima di reinstallarli per evitare che la polvere si accumuli durante l'uso successivo.

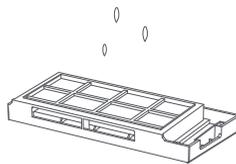

## Pulire la base di ricarica (opzionale)

Passaggio 1: Pulire il contatto di ricarica

Verificare se è presente dello sporco sui contatti di ricarica. Strofinare e pulire i contatti di ricarica con un panno morbido e pulito per mantenerli puliti e privi di detriti.

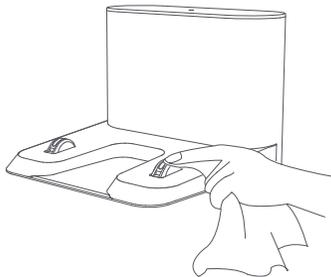

## Attenzione

1. Utilizzare un panno asciutto per pulire i sensori dell'unità principale, i sensori a infrarossi e i contatti di ricarica. Non utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio e provochi danni.
2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire le parti di ricambio.

## Pulizia del raccoglipolvere (opzionale)

Passaggio 1: Sostituire il sacchetto per la polvere.


Quando il sacchetto per la polvere è pieno, l'indicatore di polvere piena sul display LED del raccoglitore di polvere diventa costantemente acceso, sostituire il sacchetto per la polvere. Si consiglia di sostituire il sacchetto per la polvere ogni 4 settimane.



Aprire il coperchio del raccoglipolvere




Solleverla la maniglia del sacchetto per la polvere per rimuoverlo

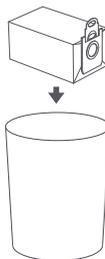

Smaltire il sacchetto per la polvere usato



Sostituirlo con un nuovo sacchetto per la polvere

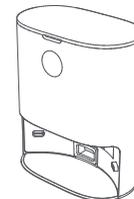

Chiudere il coperchio del raccoglipolvere


Passaggio 2: Pulire il canale della polvere.

Se il raccogli-polvere non funziona mentre è acceso e il sacchetto per la polvere non è pieno, scollegarlo prima dall'alimentazione e controllare se il canale della polvere è ostruito. Se è bloccato, utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio trasparente e rimuovere gli ostacoli.




Passaggio 3: Pulire la lente a infrarossi e i contatti di ricarica.

Strofinare e pulire la lente a infrarossi e i contatti di ricarica con un panno morbido e pulito per mantenerli puliti e privi di detriti.

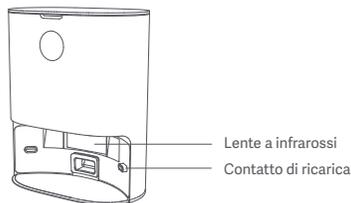

Passaggio 4: Pulire la staffa del filtro della ventola.

Verificare se la staffa del filtro della ventola è impigliata in oggetti estranei o detriti. Strofinare con un panno morbido e pulito per mantenerlo pulito e privo di detriti.

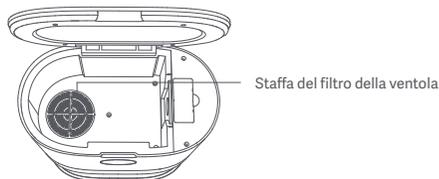

## Attenzione

1. Utilizzare un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio e provochi danni.
2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire le parti di ricambio.

## Risoluzione dei problemi

Quando si verifica un errore mentre il robot aspirapolvere e mocio è in funzione, l'indicatore del pulsante di accensione lampeggia rapidamente e viene emesso un messaggio vocale. Fare riferimento alla tabella "Risoluzione dei problemi" di seguito per correggere l'errore.

Messaggio di errore	Soluzione
Errore 1: verificare se il radar è ostruito o bloccato. In tal caso, spostare l'unità principale in una nuova posizione e avviarla.	Se il radar è ostruito o bloccato, rimuovere l'ostruzione o i detriti.
	Non utilizzare il prodotto all'aperto sotto la luce solare o in luoghi con luce intensa. Usare il prodotto al chiuso.
	Se le soluzioni di cui sopra non funzionano, spostare l'unità principale in una nuova posizione e avviarla.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Messaggio di errore	Soluzione
Errore 2: controllare se il paraurti è bloccato.	Se il paraurti è bloccato, rimuovere i detriti e picchiettare energicamente diverse volte su di esso per rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere intrappolati al di sotto.
	Se il prodotto è intrappolato a causa di spazio insufficiente, spostarlo in una nuova posizione e avviarlo.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 3: pulire il sensore di bordi, allontanare l'unità principale dal bordo e avviarla.	Se l'unità principale è sospesa in aria, spostarla in una nuova posizione e avviarla.
	Se il sensore di bordi è sporco o ostruito da detriti, pulirlo regolarmente.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 4: controllare se la spazzola principale è bloccata.	Se la spazzola principale è impigliata in lana, fili e altri detriti, rimuoverla e pulirla.
	Pulire lana, fili e altri detriti sul pavimento.
	Pulire regolarmente la spazzola principale, poiché può facilmente impigliarsi in detriti.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 5: controllare se le spazzole laterali sono bloccate.	Se le spazzole laterali sono impigliate con lana, fili e altri detriti, rimuoverle e pulirle.
	Pulire lana, fili e altri detriti sul pavimento.
	Pulire regolarmente le spazzole laterali, poiché possono facilmente impigliarsi in detriti.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 6: controllare se la rotella motrice è bloccata.	Se la rotella motrice è bloccata, pulirla.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 7: reinstallare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).	Reinstallare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) e il filtro e assicurarsi che siano reinstallati correttamente.
	Se l'errore persiste, sostituire il filtro.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 8: la batteria è troppo scarica, ricaricarla.	Batteria scarica, ricaricarla prima dell'uso.
Errore 9: impossibile ricaricare. Verificare che l'unità principale sia collegata correttamente al raccogli-polvere.	Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire i contatti di ricarica sul raccogli-polvere e le piastre di ricarica sull'unità principale.
Errore 10: la temperatura del gruppo batteria è troppo alta o troppo bassa, riprovare più tardi.	Se la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, utilizzare l'apparecchio quando la temperatura torna normale.
Errore 11: controllare il sensore di tracciamento a parete.	Se il sensore di tracciamento a parete è coperto dalla polvere, strofinarlo e pulirlo.
Errore 12: posizionare l'unità principale su una superficie piana e avviarla.	Se si rileva che l'unità principale è inclinata, posizionarla su una superficie piana e avviarla.
Errore 13: funzionamento anormale della ventola di aspirazione.	Se la ventola di aspirazione non funziona correttamente, ripristinare il sistema.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 14: controllare se il coperchio del radar superiore è bloccato.	Se il coperchio del radar superiore è bloccato o sotto pressione, spostare l'apparecchio in una nuova posizione e avviarlo.
Errore 15: allontanare l'unità principale dalle aree proibite e avviarla.	Allontanare l'unità principale da pareti virtuali o dalle aree vietate e avviarla.
Errore 16: impossibile tornare alla base di ricarica. Rimuovere eventuali ostacoli vicino alla base di ricarica.	Rimuovere eventuali ostacoli a meno di 1,5 m dalla parte anteriore della base di ricarica.
Errore 17: il sacchetto per la polvere non è al suo posto.	Verificare se il sacchetto per la polvere è installato.
	Se installato, controllare se raggiunge la parte inferiore della base di ricarica.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
Errore 18: il sacchetto per la polvere è pieno.	Se il sacchetto per la polvere è pieno, sostituirlo con uno nuovo.
	Se il sacchetto per la polvere non è pieno, controllare se il canale del raccogliitore di polvere è ostruito. Pulire il canale della polvere se ostruito.
	Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Messaggio di errore	Soluzione
Errore 19: pulire il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) se non è stata effettuata la pulizia per molto tempo	Se c'è troppa polvere nel contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1), pulirlo e pulire il filtro.
Errore 20: pulire il filtro.	Rimuovere il filtro e pulirlo.

Suggerimento: il ripristino del sistema può correggere alcuni errori.

## FAQ

Tipo di domanda	Soluzione
Impossibile accendere	Se la carica della batteria è insufficiente, collegare l'unità principale alla base di ricarica e ricaricarla completamente prima dell'uso successivo. Se la temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta, utilizzare il prodotto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
Impossibile ricaricare	Verificare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della base di ricarica siano ben inserite. Se viene rilevato un contatto debole, pulire i contatti di ricarica sulla base di ricarica e le piastre di ricarica sull'unità principale. Verificare che l'indicatore di carica si accenda.
Ricarica lenta	Quando il prodotto viene utilizzato a temperature estreme, per prolungare la durata della batteria, l'unità principale ridurrà automaticamente la velocità di ricarica. Se i contatti di ricarica sono sporchi, pulirli con un panno asciutto.
Impossibile collegare alla base di ricarica	Se sono presenti molti ostacoli vicino alla base di ricarica, posizionarla in uno spazio libero e aperto. Se l'unità principale è lontana dalla base di ricarica, posizionarla vicino alla base di ricarica e riprovare.
Funzionamento anomalo	Riavviare l'apparecchio.
Rumori anomali durante la pulizia	Se la spazzola principale, la spazzola laterale o la rotella motrice sono impigliate in detriti, spegnere l'apparecchio e pulirlo. Se la rotella universale è impolverata o bloccata durante la pulizia, si consiglia di utilizzare un cacciavite per rimuoverla e sciacquarla sotto l'acqua.
Capacità di pulizia ridotta o la polvere cade dall'unità principale	Se il contenitore della polvere è pieno, pulirlo. Se il filtro è ostruito, pulirlo. Se la spazzola principale è impigliata in detriti, pulirla.
Impossibile connettersi al Wi-Fi	Se la funzione Wi-Fi non è attivata, ripristinare il Wi-Fi e riprovare.
	Se il segnale Wi-Fi è debole, posizionare l'unità principale entro la copertura del segnale Wi-Fi.
	Se la connessione Wi-Fi è anomala, ripristinare il Wi-Fi, scaricare il client mobile più recente e riprovare.
	Se l'app non supporta il modello di dispositivo corrente, seguire le istruzioni per verificare i modelli supportati.
Impossibile improvvisamente connettersi al Wi-Fi	Se le impostazioni del router non sono corrette, contattare il servizio clienti.
La pulizia programmata non si avvia	Potenza insufficiente. La pulizia programmata inizierà solo quando il livello di potenza è superiore al 15%.
Il consumo di energia è elevato se l'unità principale viene tenuta sulla base di ricarica?	Mantenere l'unità principale sulla base di ricarica aiuta a mantenere la batteria al massimo delle sue prestazioni e a contenere il consumo di energia.
È necessario ricaricare per 16 ore durante i primi tre utilizzi?	Le batterie al litio non mostrano alcun effetto memoria. È possibile utilizzare l'apparecchio quando la batteria è carica.
Il modulo mocio scarica poca o nessuna acqua	Controllare se è presente abbastanza acqua nel serbatoio. Regolare il volume dell'acqua su Grande tramite l'app. Assicurarsi che il mocio e il supporto del mocio siano installati correttamente secondo le istruzioni.
L'unità principale non riprende la pulizia dopo il collegamento alla base di ricarica	Assicurarsi che l'unità principale non sia in modalità "Non disturbare", in cui questa non riprende la pulizia. Inoltre, non riprende la pulizia se viene inserita nella base premendo il pulsante Base o riportata manualmente alla base di ricarica.
L'unità principale non torna alla base di ricarica dopo aver pulito un'area localizzata o dopo essere stata spostata	Dopo aver pulito un'area localizzata o essere stato spostato lontano, il robot aspirapolvere e mocio genererà una nuova mappa. Se la base di ricarica è lontana, l'unità principale potrebbe non posizionarsi automaticamente su di essa. In questo caso, riposizionare manualmente l'unità principale sulla base di ricarica per ricaricarla.
Il robot aspirapolvere e mocio non rileva dei punti in cui pulire	Se il sensore di rilevamento della parete o il sensore di bordi sono sporchi, pulirli con un panno morbido e asciutto.

## Dati tecnici

Nome del prodotto	Robot aspirapolvere e mocio	Modello prodotto	QYSDJ01
Tensione operativa nominale	14,4 V==	Potenza nominale	50 W
Capacità della batteria al litio	5200 mAh	Tensione di ricarica nominale	24 V==
Peso netto	circa. 3,5 kg	Dimensioni	355 x 355 x 100 mm
Tempo di ricarica	ca. 250 minuti	Livello di rumorosità (basso/medio/alto)	<75dB (A)
Capacità del contenitore della polvere	300 ml	Tempo di pulizia	ca. 250 minuti
Capacità del serbatoio dell'acqua	About 250 ml	Tipo di batteria	batteria al litio

Nome del prodotto	Raccogli-polvere	Modello prodotto	QYJCZ01
Potenza nominale	850 W	Ingresso nominale	200-240 V~, 50-60 Hz
Uscita nominale	24 V==, 1,2 A	Dimensioni	358 x 300 x 174 mm
Peso netto	ca. 4,3 kg	Livello di rumorosità	≤82 dB(A)
Tempo di aspirazione	ca. 12 secondi	Capacità del sacchetto per la polvere	ca. 3 L

Nome del prodotto	Base di ricarica	Modello prodotto	QYHCZ01
Tensione operativa nominale	24 V==	Potenza nominale	30 W
Ingresso nominale	24 V==, 1,2 A	Uscita nominale	24 V==, 1,2 A
Peso netto	ca. 0,4 kg	Dimensioni	145 x 140 x 99 mm

Nome del prodotto	Alimentatore	Alimentatore
Ingresso nominale	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A	100-240 V~, 50-60 Hz, max. 1,0 A
Uscita nominale	24 V == 1,2 A, 28,8 W	24 V == 1,2 A, 28,8 W
Modello prodotto	Cina: DBS036A-2401200C; Regno Unito: DBS036A-2401200B; Corea: DBS036A-2401200K; Stati Uniti: DBS036A-2401200U; Giappone: DBS036A-2401200J; Unione Europea: DBS036A-2401200G;	Cina: KA3601A-2401200CN; Regno Unito: KA3601A-2401200BS; Corea: KA3601A-2401200KR; Stati Uniti: KA3601A-2401200US; Giappone: KA3601A-2401200JP; Australia: KA3601A-2401200AU; Unione Europea: KA3601A-2401200EU;

Requisiti di sistema: Android versione 5.0 o successiva, iOS versione 10.0 o successiva (iPhone 5 o modello successivo)

Questo prodotto include un modulo Wi-Fi che supporta il protocollo di trasmissione 802.11b/g/n.

ID CMIIT: 2020DP11783

## Smaltimento

### Smaltimento corretto di questo prodotto



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, riciclare in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere in consegna questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

## Garanzia e limiti di responsabilità

Questo prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi (definito dalla legislazione locale) a partire dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto derivante da un vizio di fabbricazione o del materiale.

Questa garanzia non copre i danni derivanti da un'installazione e/o un utilizzo non corretti e dalla normale usura del prodotto.

Più nel dettaglio, la garanzia non copre:

- Il sacchetto per la polvere, il mocio usa e getta, la spazzola laterale, il filtro, il mocio, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale non sono coperti dalla garanzia in quanto sono articoli di consumo.
- I danni o i problemi causati da un utilizzo non corretto, un incidente, un'alterazione o un collegamento elettrico di intensità o tensione inappropriata.
- I prodotti modificati, quelli il cui sigillo di garanzia o il numero di serie sono stati danneggiati, alterati o eliminati.
- Il guasto della batteria, sopravvenuto a causa di un caricamento troppo prolungato o del mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale.
- I danni estetici, inclusi i graffi, le ammaccature od ogni altro elemento.
- I danni causati da ogni intervento effettuato da persone non autorizzate.
- I difetti causati dalla normale usura o dovuti al normale invecchiamento del prodotto.
- Gli aggiornamenti software, dovuti a una variazione dei parametri di rete.
- I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di software di terze parti per modificare, alterare, adattare o modificare l'esistente.
- I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo senza gli accessori approvati dal produttore.
- I prodotti ossidati.

Modalità di attuazione:

Per ricevere il servizio di garanzia, portare il prodotto presso il proprio punto di vendita fornendo la prova d'acquisto (scontrino fiscale, fattura, ecc.) del prodotto e degli accessori in dotazione, insieme alla sua confezione originale.

È importante possedere informazioni come la data di acquisto, il modello e il numero di serie o IMEI (tali informazioni sono riportate solitamente sul prodotto, sulla confezione o sulla prova d'acquisto).

In caso contrario, è necessario restituire il prodotto con gli accessori necessari per il suo corretto funzionamento (alimentatore, adattatore, ecc.).

Nel caso in cui il reclamo sia coperto dalla garanzia, il servizio post-vendita potrà, nei limiti della legislazione locale:

- Riparare o sostituire le parti difettose.
- Scambiare il prodotto restituito con un prodotto avente almeno le stesse funzionalità ed equivalente in termini di prestazioni.
- Rimborsare il prezzo di acquisto del prodotto indicato sulla prova d'acquisto.

Se viene utilizzata una di queste tre soluzioni, essa non dà diritto di proroga o rinnovo del periodo di garanzia.

## Certificato di garanzia

Nome del cliente		Nome e modello del prodotto	
Indirizzo postale		Numero di serie dell'unità principale	
Informazioni di contatto		Data di acquisto	

Questo certificato di garanzia contiene informazioni personali dei clienti, tenerla al sicuro

## Registri di manutenzione

Centro assistenza	Descrizione del guasto	Parti di ricambio	Assistente tecnico	Data manutenzione




Scan the QR code for manuals in multiple languages



functional earthing



class II equipment

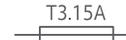

T3.15A

Produttore: CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City, Cina.

Norme adottate:

Raccogli polvere: EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, modificato da (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Robot aspirapolvere e mocio: EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, modificato da (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Bozza EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 62311:2008, EN 50665:2017

E- del servizio assistenza: service@xclea.com

Sito web: www.xclea.com

Versione: V2.0, 11.2020

Applicabile solo al robot aspirapolvere e mocio modello QYSDJ01

Fatto in Cina