XCLEA Akku-Staubsauger Bedienungsanleitung

Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.
Die Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann variieren.

Scannen Sie den QR-Code nach
Handbüchern in mehreren Sprachen

INHALT

1. Aktuelles Benutzerhandbuch 2
2. Symbol-Erklärung 2
3. Sicherheitshinweise 2
4. Bedienelemente 4
5. Teile und Zubehör 4
6. Montage 5
7. Betrieb 5
8. Reinigung und Pflege 7
9. Störungsbehebung 8
10. Technische Daten 8
11. Entsorgung 8
12. Garantie und Haftungsbeschränkungen 9

1. Aktuelles Benutzerhandbuch

Laden Sie die neueste Bedienungsanleitung über den Link https://www.xclea.com/en/guide.html herunter oder scannen Sie den QR-Code. Folgen Sie den Anleitungen auf der Website.

2. Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch Stromschlag.

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

⟶ Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem: VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

WARNUNG:

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
2. Lesen Sie vor dem Aufladen die Bedienungsanleitung.
3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen, nicht Regen aussetzen.
4. Das Ladegerät ist zum Aufladen des mitgelieferten Akkus ausgelegt.
5. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät zum Aufladen des mitgelieferten Akkus und versuchen Sie nicht, andere Akkutypen mit diesem Ladegerät aufzuladen. Versuchen Sie auch nicht, normale Batterien mit diesem Ladegerät aufzuladen.
6. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
7. Während des Ladezyklus muss das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.
8. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder warten.
9. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
10. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von Fachleuten ausgetauscht werden kann.
11. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
12. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
13. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und Sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden.
14. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
16. Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
17. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
18. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
19. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundendienst.
20. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie das Kabel nicht in einer Tür ein und führen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
21. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers den Stecker und nicht das Kabel an.
22. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
23. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
24. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
25. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
26. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
27. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
28. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Bürstenrolle und Staubbehälter und nur mit allen Filtern korrekt eingesetzt.
29. Unbeabsichtigten Anlauf verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor der Akku angeschlossen oder das Gerät aufgenommen oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.

30. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern des Geräts den Akku entnehmen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
31. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.
32. Verwenden Sie den Staubsauger nur mit einem speziell dafür vorgesehenen Akku. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
33. Wenn der Akku nicht benutzt wird, von anderen Metallgegenständen entfernt aufbewahren, etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Gegenstände aus Metall, die den Akku kurzschließen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.
34. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
35. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
36. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
37. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
38. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
39. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
40. Schalten Sie dieses Gerät immer aus, bevor Sie die Elektrobürste anschließen oder entfernen.

DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN

Nur für Privathaushalte vorgesehen.

VORSICHT:

1. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt ist, um Stromschlag, Kurzschluss und Feuer zu vermeiden.
2. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker, wenn sich das Gerät während des Ladezyklus oder des Betriebs verformt, überhitzt, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgibt. Bewahren Sie das Gerät an einem offenen und nicht brennbaren Ort auf. Lassen Sie die Wartung durch den Hersteller oder einen qualifizierten Kundendienst durchführen. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
3. Schützen Sie Gerät und Netzstecker vor Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
4. Wenn die Bürstenrolle ausfällt, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Prüfen Sie, ob die Bürstenrolle von Haaren oder anderen übermäßig langen Fasern umwickelt ist und reinigen Sie sie.
5. Halten Sie den Staubsauger während des Gebrauchs von Personen fern, die einen Herzschrittmacher tragen.
6. Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden, wenn er zur Aufbewahrung an der Wandhalterung befestigt wird.
7. Achten Sie beim Laden mit der Wandhalterung darauf, dass der Staubsauger perfekt an der Wandhalterung anliegt, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.
8. Achten Sie beim Laden darauf, dass die Akkuanzeige leuchtet.
9. Halten Sie Kinder von der Wandhalterung fern. Wenn das Produkt während des Ladezyklus herunterfällt, kann es zu Stromschlag durch Auslaufen des Akkus kommen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung aus. Verhindern Sie, dass das Gerät mit anderen Gegenständen kollidiert.
11. Reinigen Sie den Staubsauger rechtzeitig, um eine gute Belüftung zu gewährleisten, um schlechte Saugleistung oder Motorüberhitzung durch Blockierung zu vermeiden.
12. Schützen Sie den Staubsauger vor extremen Temperaturen. Die empfohlenen Betriebs- und Lagertemperaturen liegen bei 0 °C bis 35 °C. Bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort auf.
13. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser, um zu vermeiden, dass Wasser eindringt und Fehlfunktionen verursacht. Wenn Wasser in den Staubsauger eindringt, schalten Sie ihn sofort aus und entleeren Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger vollständig trocken ist.
14. Trocknen Sie die Bürstenrolle nach dem Waschen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
15. Reinigen Sie die Aufsätze immer nach Gebrauch, um zu verhindern, dass Speisereste und andere Gegenstände in ihnen verrotten.
16. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Reinigungsbürste, um den Filter des Staubbehälters zu reinigen. Verwenden Sie keine Drahtbürsten oder harten Bürsten.
17. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden. Die Reinigungsbürste wird mit einer scharfen Klinge verwendet, um sich verfangene, schwer zu entfernende Stoffe abzuschneiden.

4. Bedienelemente

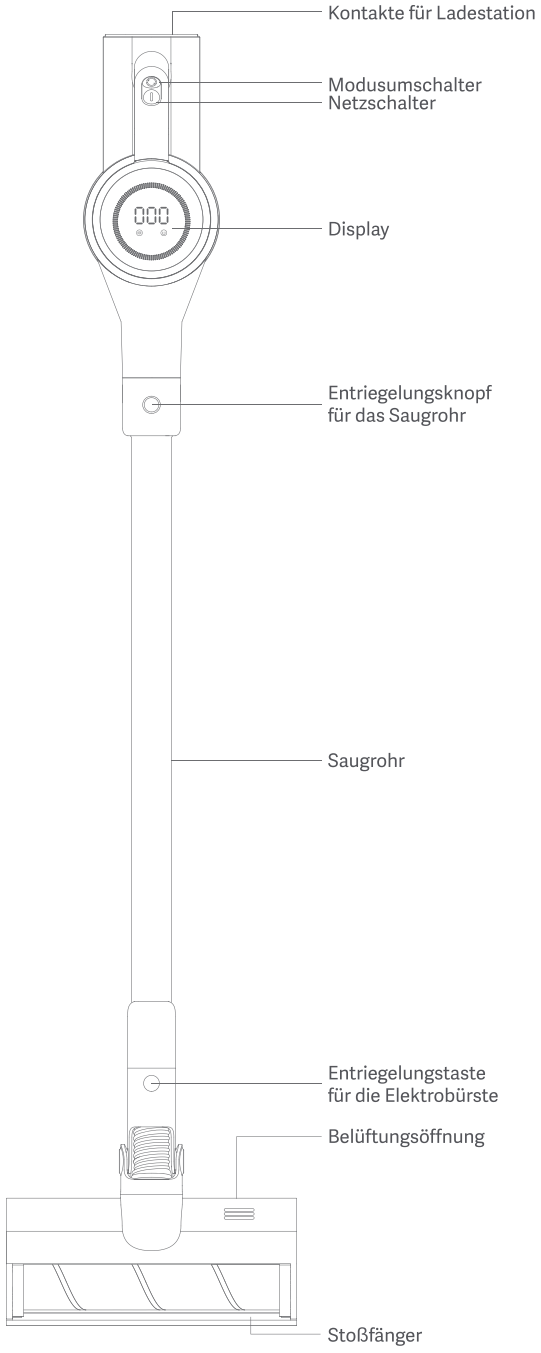

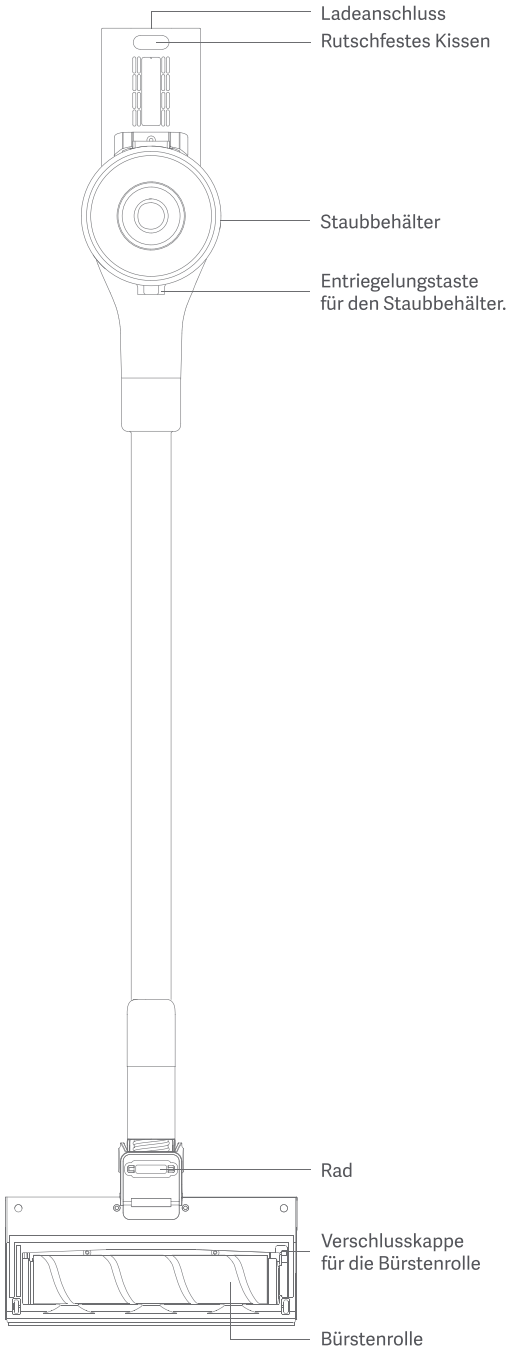

DE

5. Teile und Zubehör

*Fugenbürste

*Fugendüse

*Weiche Bürste

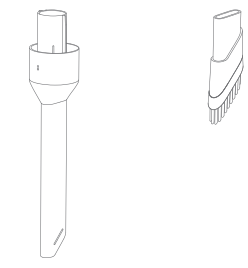

Zum Reinigen von Spalten, wie tote Ecken von Türen, Fenstern und Treppen;

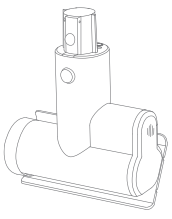

*Matratzenbürste

Zum Reinigen von Staub und Milben auf Textilmaterialien wie Betten, Vorhängen und Sofas;



*Wassertankmodul

Zum Wischen von Bodenfliesen.



Wandhalterung

Zum Befestigen des Staubsaugers an Glaswänden, Keramikwänden usw.

*Breite Düse

Zum Reinigen von Sofas, Schränken, Fensterbänken usw.



Netzteil

Zum Aufladen des Geräts

*HEPA-Filter

Zum Herausfiltern winziger Staub- und Luftpartikel usw.

Reinigungsbürste

Zum Reinigen des Staubbehälters und zum Entfernen von Haaren, Fasern und anderen Verunreinigungen, die sich auf der Bürstenrolle verfangen

⟶ * Die mitgelieferten Artikel entnehmen Sie bitte der Packliste.

6. Montage

a) Staubsauger montieren

DE

b) Zubehör montieren

Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen, die mit diesem Staubsauger kompatibel sind. Bringen Sie das gewünschte Zubehörteil oder Reinigungswerkzeug für den spezifischen Reinigungszweck am Staubsauger an.

1. Fugendüse montieren: Setzen Sie die Fugendüse wie abgebildet in die Saugöffnung des Staubsaugers ein und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.

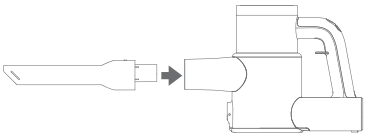

2. Weiche Bürste montieren: Setzen Sie die weiche Bürste wie gewünscht auf die Fugendüse auf und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.

3. Breite Düse am Saugrohr montieren: Führen Sie die breite Düse wie abgebildet in das Saugrohr ein und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.

4. Fugendüse am Saugrohr montieren: Führen Sie die Fügendüse wie abgebildet in das Saugrohr ein und drücken Sie sie an, bis es einrastet.

⟶ Zu den Zubehörteilen, die direkt am Staubsauger angeschlossen werden können, gehören ein Saugrohr, eine Matratzenbürste und eine breite Düse. Die Art und Weise der Befestigung ist die gleiche wie bei der Montage der Fugendüse.

c) Wandhalterung installieren

Die Wandhalterung dient der Aufbewahrung des Staubsaugers, wenn er nicht benutzt wird. Achten Sie darauf, dass die Ladestation in der Nähe einer Steckdose installiert wird.

⟶ Vergewissern Sie sich, dass die Wand vor der Installation sauber und staubfrei ist.

1. Messen Sie eine Höhe von 98 bis 105 cm und markieren Sie die Montageposition.

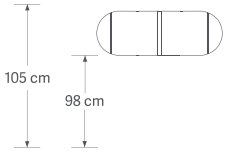

2. Entfernen Sie die Schutzfolie.

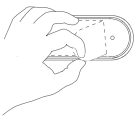

3. Kleben Sie die Wandhalterung auf die Wand und drücken Sie sie leicht an, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand haftet.



7. Betrieb

a) Aufladen

⟶ Laden Sie den Staubsauger vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- Schließen Sie zum Aufladen das Netzteil am Ladeanschluss des Staubsaugers und an einer geeigneten Steckdose an. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 3,5 Stunden.

Wandhalterung:

1. Bringen Sie das Gerät an der Wandhalterung an und drücken Sie leicht darauf, um sicherzustellen, dass der Staubsauger fest mit der Wandhalterung verbunden ist. Schließen Sie zum Aufladen das Netzteil am Stromnetz und am Ladeanschluss des Staubsaugers an. Befestigen Sie das Ladekabel entlang der Aussparungen der Wandhalterung.
2. Während des Ladevorgangs erhöht sich die Akkuanzeige im Display und der LED-Leuchtring wird allmählich heller. Bis der Akku vollständig aufgeladen ist, erhöht sich die Zahl auf 100, und der LED-Leuchtring leuchtet hell.

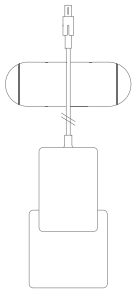

Netzstromquelle

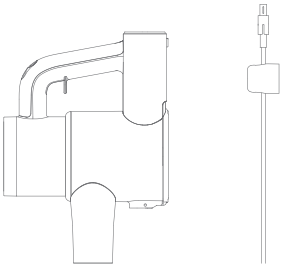

Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden, wenn er zur Aufbewahrung oder zum Aufladen an der Wandhalterung befestigt ist.

Achten Sie darauf, dass der Staubsauger sicher auf der Wandhalterung sitzt, um Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.

b) Ein-/Ausschalten

- Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger schaltet standardmäßig in den ECO-Modus. Drücken Sie während des Betriebs den Modusschalter, um zwischen ECO-, STANDARD- und BOOST-Modus umzuschalten. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Staubsauger auszuschalten.

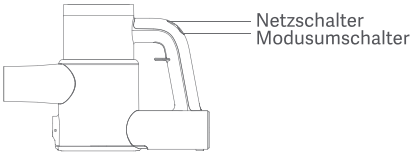

DE

Display

Während des Betriebs ändert sich der LED-Leuchtring im Display je nach Betriebsart. Im BOOST-Modus leuchten alle LEDs; im STANDARD-Modus leuchten 2/3 der LEDs; im ECO-Modus leuchten 1/3 der LEDs. Zusätzlich werden Symbole zur Erinnerung an den Filterwechsel und an den vollen Staubbehälter im Display angezeigt.

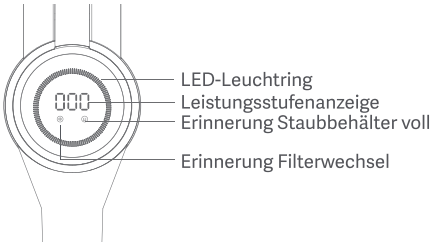

c) Bürstenrolle

Die HL weiche Rolle kann zum Reinigen von Bodenfliesen, Holzböden, Teppichen usw. verwendet werden.

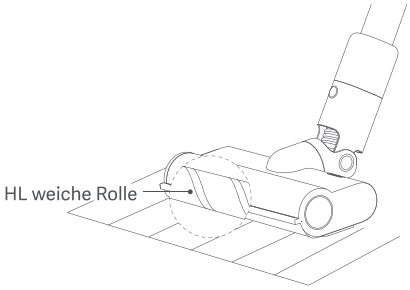

d) Zubehör

Fugendüse: Für enge Stellen wie Ecken von Türen, Fenstern und Treppen usw.

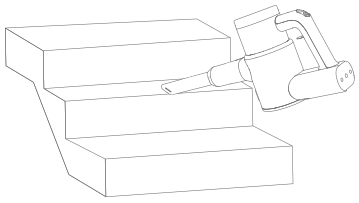

Matratzenbürste: Für Oberflächen von Betten, Vorhängen und anderen textilen Flächen sowie zur Entfernung von Milben.

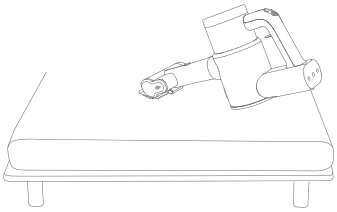

8. Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder eine Fehlfunktion des Geräts verursachen können.

a) Staubbehälter reinigen

1. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter, um den Deckel zu öffnen und den Staubbehälter zu entleeren.

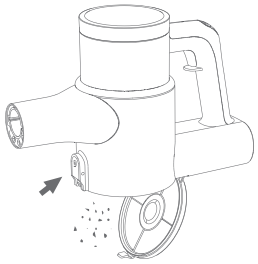

2. Halten Sie den Zyklon und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn aus dem Staubbehälter zu entfernen. Ziehen Sie den Filter hoch und nehmen Sie ihn aus dem Zyklon heraus.

3. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um Filter und Zyklon zu reinigen. Waschen Sie beides unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

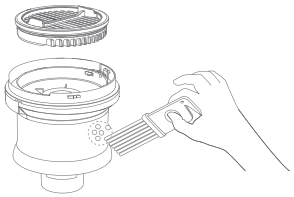

4. Setzen Sie Filter und Zyklon wieder in die Staubbehälter ein. Drücken Sie den Deckel nach oben, bis er einrastet.

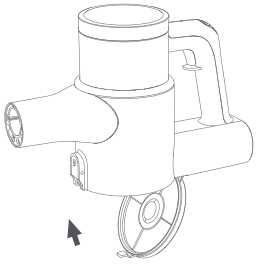

⟶ Wir empfehlen, den Filter alle 3 Monate zu wechseln, um die höchste Effizienz zu gewährleisten. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Filter.

b) Hinteren Filter reinigen

1. Obere Abdeckung des Staubsaugers entfernen
   Um die obere Abdeckung des Staubsaugers zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

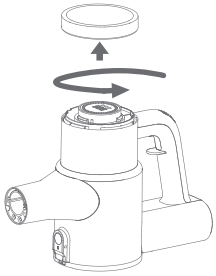

2. Hinteren Filter reinigen
   Ziehen Sie den hinteren Filtergriff nach oben, um den hinteren Filter herauszunehmen. Waschen Sie den hinteren Filter unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

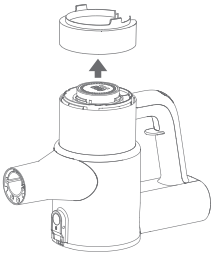

c) Bürstenrolle reinigen

1. Bürstenrolle an- und abbauen
   Legen Sie die Elektrobürste mit der Rückseite nach oben. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Verschlusskappe auf der rechten Seite der Elektrobürste herunter. Heben Sie die Bürstenrolle heraus und ersetzen Sie sie durch eine saubere. Setzen Sie die Verschlusskappe in den Schlitz ein, bis sie einrastet.

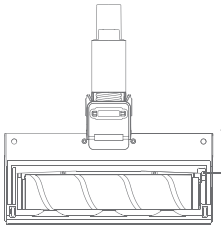

2. Bürstenrolle reinigen
   Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Haare und Fasern zu entfernen, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. Waschen Sie sie unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

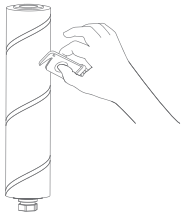

d) Matratzenbürste reinigen

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Matratzenbürste herunter, um die Verschlusskappe zu entfernen. Nehmen Sie die Matratzenbürstenrolle heraus und waschen Sie sie unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

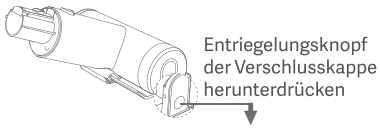

2. Setzen Sie die Bürstenrolle und die Befestigung der Verschlusskappe wieder zurück.

9. Störungsbehebung

Um Stromschlag und unbeabsichtigtem Betrieb zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Bürstenrolle dreht sich nicht	Bürstenrolle ist von Haaren, Fasern und anderen langen Verunreinigungen umwickelt	Verunreinigungen, die sich auf der Bürstenrolle verfangen haben, entfernen
Motor funktioniert nicht	Akku schwach	Staubsauger aufladen
	Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	Staubsauger überhitzt durch lange Laufzeit	Nach dem Abkühlen neu starten
Schlechte Saugleistung	Filter ist voller Staub	Filter reinigen oder wechseln
	Lufteinlass der Bürstenrolle oder Bürstenrolle selbst blockiert	Elektrobürste reinigen
	Zyklon durch Papier oder Wollfasern blockiert	Zyklon regelmäßig prüfen und reinigen
	Luftkanal zwischen Staubbehälter und Staubsauger blockiert	Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig den Luftkanal
Display während des Ladzyklus nicht eingeschaltet	Netzteil nicht korrekt angeschlossen	Netzteil ordnungsgemäß anschließen
Rad der Bürstenrolle dreht sich nicht	Rad mit Haaren, Fasern und anderen Verunreinigungen umwickelt	Reinigen oder wechseln Sie das Rad

⟶ In jedem anderen Fall oder wenn der oben beschriebene Lösungsvorschlag das Problem nicht lösen konnte, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter service@xclea.com auf.

10. Technische Daten

a) Staubsauger

Gerät Modell	QYXCQ01*/QYXCQ02*/QYXCQ03*/QYXCQ04*	Ladedauer	≤3,5 Stunden
Elektrobürste Modell	QYXCQDS01	Laufzeit	ca. 65 Minuten (ECO-Modus)
Matratzenbürste Modell	QYXCQCMS02	Laufzeit	ca. 30 Minuten (STANDARD-Modus)
Betriebsspannung	25,2 V⎓	Laufzeit	ca. 10 Minuten (BOOST-Modus)
Ladespannung	30 V⎓	Kapazität Staubbehälter	ca. 0,65 Liter
Kapazität Lithium-Akku	2500 mAh x 7 / 63 Wh	Geräuschentwicklung	<82 dB(A)
Nennleistung	385 W (Gesamt)	Abmessungen	1191 x 259 x 221 mm
Motorleistung	350 W (Motor)	Gewicht (Netto)	ca. 2,7 kg
Motorleistung	35 W (Elektrobürste)		

Das "*" in der Modellnummer gibt die Farbe des Produkts an, und die spezifische Angabe des Produktkörpers hat Vorrang. Zum Beispiel: B = schwarz, W = weiß, G = grau, P = lila.

b) Netzteil

Nenn-Eingangsspannung	100-240 V~
Nenn-Eingangsstromstärke	1,0 A
Nenn-Ausgangsspannung	30 V⎓
Nenn-Ausgangsstromstärke	0,8 A
Gerät Modell	Südkorea: KA2401A-3000800KR, Europäische Union: KA2401A-3000800EU, Australien: KA2401A-3000800AU, Großbritannien: KA2401A-3000800BS, Vereinigte Staaten: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort nimmt man dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling zurück.

12. Garantie und Haftungsbeschränkungen

Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten (definiert durch die örtliche Gesetzgebung) ab dem Kaufdatum auf alle Fehler, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, gewährt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß des Produkts verursacht wurden.

Insbesondere deckt die Garantie folgende Schäden nicht ab:

- Schäden oder Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Veränderung oder Anschluss an einer ungeeigneten Stromstärke oder Spannung verursacht wurden.
- Modifizierte Produkte und Produkte, deren Garantiesiegel oder Seriennummer beschädigt, verändert oder entfernt wurde.
- Ausfall des Akkus durch Überladung oder Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung erläuterten Sicherheitshinweise.
- Kosmetische Beschädigungen, einschließlich Kratzer, Dellen oder sonstige Schäden.
- Schäden, die durch Eingriffe unbefugter Personen verursacht wurden.
- Defekte, die durch normalen Verschleiß oder durch normale Alterung des Produkts verursacht werden.
- Software-Updates aufgrund einer Änderung der Netzwerkeinstellungen.
- Produktausfälle aufgrund der Verwendung von Software Dritter zur Modifizierung, Veränderung oder Anpassung der bestehenden Software.
- Produktfehler, die durch die Verwendung durch vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör verursacht werden.
- Oxidierte Produkte.

Bedingungen der Durchführung:

Um Garantieleistungen zu erhalten, werden Sie gebeten, Ihr Produkt mit dem Kaufbeleg (Quittung, Rechnung usw.), dem Produkt und dem mitgelieferten Zubehör in der Originalverpackung an den Kundendienst Ihres Fachhändlers zurückzugeben.

Es ist wichtig, das Kaufdatum, das Modell und die Serien- oder IMEI-Nummer als Information zur Hand zu haben (diese Informationen sind in der Regel auf dem Produkt, der Verpackung oder Ihrem Kaufbeleg angegeben).

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie das Produkt mit dem für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Zubehör (Netzteil, Adapter usw.) zurücksenden.

Falls Ihr Anspruch durch die Garantie gedeckt ist, kann der Kundendienst im Rahmen der örtlichen Gesetze in Anspruch genommen werden:

- Defekte Teile werden repariert oder ausgetauscht.
- Das zurückgegebene Produkt wird gegen ein Produkt ausgetauscht, das mindestens die gleiche Funktionalität hat und das in Bezug auf die Leistung gleichwertig ist.
- Der Kaufpreis des auf dem Kaufbeleg genannten Produkts wird zurückerstattet.

Wenn eine dieser 3 Lösungen verwendet wird, führt dies nicht zur Verlängerung oder Erneuerung der Garantiezeit.

DE

Hergestellt in China

Hersteller: CLEA Smart Technology Co., Ltd.
Adresse: 4. Etage, 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi, China.

Normen:

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Entwurf EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50665:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hier enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

E-Mail: service@xclea.com

Internet: www.xclea.com

Informationen zum Produktverkauf finden Sie auf der Website www.xclea.com

QYXCQ01*_QYXCQ02*_QYXCQ03*_QYXCQ04*_UM_DE_V2.0