

Manuel du robot de balayage

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les correctement.



Scannez le code QR pour les
manuels en plusieurs langues

XCLEA

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	2
Avertissement	2
Mise en garde	3
Présentation du produit	4
Unité principale	4
Bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) et module de nettoyage	4
Collecteur de poussière (en option)	5
Socle de charge (en option)	5
Installation	6
Installation du collecteur de poussière (en option)	6
Installation du socle de charge (en option)	6
Installation du module de nettoyage	7
Utilisation	8
Téléchargements de l'APPLI	8
Activer / désactiver les modes de nettoyage	9
Allumer / éteindre et utiliser le collecteur de poussière (en option)	10
Voyant d'état du collecteur de poussière	10
Nettoyage et entretien	11
Désassemblage et installation de la brosse principale	11
Désassemblage et installation de la brosse latérale	11
Désassemblage et installation du bac à poussière et du filtre	12
Désassemblage et installation du balai	13
Nettoyage des pièces de remplacement	13
Nettoyez le socle de charge (en option)	14
Nettoyez le collecteur de poussière (en option)	14
Dépannage	15
Questions fréquemment posées	17
Données techniques	18
Mise au rebut	19
Garantie et limitations de responsabilité	19
Carte de garantie	20
Dossier d'entretien	20

Consignes de sécurité

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil

Avertissement : Pour éviter d'occasionner des blessures à vous-même ou à toute autre personne, ainsi qu'éviter des dommages matériels inutiles, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et respectez les « Consignes de sécurité » suivantes. Les consignes de sécurité sont divisées en deux sections : « Avertissement » et « Mise en garde ». Les sections « Avertissement » et « Mise en garde » contiennent des informations importantes pour l'utilisation sécuritaire du produit, qui doivent être respectées.



Avertissement

Instructions visant à éviter une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles



Mise en garde

Instructions visant à éviter une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages au produit



Avertissement

1. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits humides comme des salles de bains ou à proximité de sources d'eau.
2. Ne l'utilisez pas pour nettoyer des liquides, des allumettes ou des déchets humides.
3. Ne branchez ou débranchez pas la fiche ou ne touchez pas à la prise de l'adaptateur avec les mains humides.
4. N'utilisez pas de fiches d'alimentation endommagées ou de prises instables.
5. N'utilisez pas l'unité principale pour nettoyer des liquides combustibles comme du kérosène, de l'essence, des objets produisant des étincelles, des cartouches de toner ou d'autres poussières combustibles; pour éviter de causer des incendies, n'utilisez pas l'appareil à proximité des articles ci-dessus ou dans des environnements comportant des gaz inflammables et explosifs.
6. Pour éviter de causer des incendies, des blessures ou des dommages, ne démontez, réparez ou modifiez pas vous-même l'appareil, sauf pour le remplacement des articles consommables conformément aux instructions dans ce manuel.
7. Lors de l'utilisation de l'adaptateur, utilisez une prise d'alimentation c.a. avec une tension nominale adéquate et n'utilisez pas de génératrice ou de source d'alimentation c.c. pour éviter de causer un incendie ou un choc électrique. Ne chargez pas de batteries non rechargeables.
8. Utilisez régulièrement un chiffon sec pour nettoyer la poussière sur la fiche, afin d'éviter les incendies causés par une isolation inadéquate ou d'autres raisons.
9. Assurez-vous d'insérer la fiche fermement et complètement dans la prise pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits ou les incendies.
10. En cas de défaillance anormale, coupez immédiatement l'alimentation et arrêtez d'utiliser l'appareil pour éviter de causer de la fumée, un incendie ou un choc électrique.
11. Lors de la charge ou l'utilisation de l'appareil, si le boîtier de l'appareil devient déformé ou anormalement chaud, s'il dégage une odeur de brûlé ou s'il émet des bruits anormaux pendant le fonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la fiche. Placez ensuite l'appareil dans un endroit ouvert, à distance de tout matériau combustible pour assurer la sécurité. Faites remplacer ou réparer l'appareil par le fabricant ou un personnel d'entretien autorisé pour éviter tout danger.
12. Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage et à l'entretien pour éviter les chocs électriques ou les blessures.
13. Si vous trouvez que la brosse principale fonctionne anormalement pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et vérifiez immédiatement si des cheveux ou d'autres fibres longues sont emmêlés dans la brosse principale, puis nettoyez-la dès que possible.
14. Ne vaporisez pas d'eau sur le boîtier ou la fiche de l'appareil et ne les plongez pas dans l'eau.
15. N'utilisez pas d'autres adaptateurs pour charger l'aspirateur robot avec balai.
16. Lorsque vous débranchez la fiche, assurez-vous de tenir la partie isolée du boîtier de l'adaptateur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

17. La batterie est scellée et ne représente aucun risque pour la sécurité dans des circonstances normales. En cas de fuite du liquide de la batterie dans des conditions extrêmes, ce liquide peut causer des irritations ou des brûlures. Si vous venez accidentellement en contact avec le liquide, suivez les instructions suivantes :
 - 1) En cas de contact avec la peau : lavez avec de l'eau et du savon;
 - 2) En cas de contact avec les yeux : rincez immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés.
19. Gardez l'aspirateur robot avec balai à distance des équipements électromagnétiques dans les hôpitaux. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
20. L'adaptateur est conçu pour un usage intérieur uniquement; ne l'exposez pas à la pluie.
21. Si l'extérieur est endommagé, n'utilisez pas l'adaptateur pour éviter les risques de choc électrique.
22. Cet adaptateur est conçu uniquement pour l'utilisation avec l'aspirateur robot avec balai désigné.
23. Avant la charge, vérifiez si les spécifications de l'adaptateur sont conformes à la tension d'alimentation électrique requise.
24. Retirez la batterie à l'aide d'un outil adéquat. Retirez les vis du capuchon inférieur, ouvrez le capuchon inférieur, débranchez les bornes de connexion de la batterie et retirez la batterie du boîtier de batterie.
25. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil.
26. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant le retrait de la batterie.
27. Cet appareil intègre une connexion à la terre à des fins fonctionnelles uniquement.







Mise en garde



1. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, sur des surfaces autres que le sol ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
2. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements sans clôture de protection (comme les paliers de duplex, les balcons ouverts ou les dessus de mobiliers).
3. Ne bloquez pas la sortie d'air (pour éviter la déformation, une défaillance de l'appareil ou un incendie résultant d'une surcharge).
4. Ne traînez pas le boîtier de l'appareil (pour ne pas rayer le plancher).
5. Ne secouez pas le boîtier de l'appareil et ne laissez pas les enfants jouer avec celui-ci (pour éviter des blessures ou des dommages au boîtier de l'appareil).
6. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le cognez pas contre d'autres objets et n'appliquez aucune pression sur celui-ci (pour éviter un incendie ou un choc électrique résultant d'une défaillance de l'appareil).
7. Assurez-vous d'installer la brosse principale et le filtre avant l'utilisation (pour ne pas causer de dommage au moteur ou au boîtier de l'appareil).
8. Vérifiez si le câble d'alimentation est en bon état avant de charger l'appareil.
9. Avant d'utiliser l'aspirateur robot avec balai pour la première fois ou de remplacer le filtre spécifié, éteignez l'unité principale et assurez-vous que le filtre est correctement installé.
10. Les blocs-batteries usés doivent être mis au rebut de manière adéquate. Ne les jetez pas au hasard.
11. Avant d'utiliser l'appareil, rangez soigneusement les bureaux, chaises, articles ménagers, objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et petits articles sur le sol pour éviter d'obstruer l'appareil pendant le nettoyage.
12. Lorsque l'appareil fonctionne, gardez les rideaux et nappes à distance du sol et maintenez le tapis à plat pour éviter de bloquer l'appareil pendant le fonctionnement et de causer des dommages à vos objets de valeur.
13. Assurez-vous d'ouvrir la porte de chaque pièce avant la première utilisation, afin que l'appareil puisse constituer une carte complète de votre maison.
14. Ne vous tenez pas devant l'unité principale pendant que l'appareil fonctionne, car cela empêcherait l'unité principale de reconnaître la zone à nettoyer.
15. N'utilisez et ne rangez pas l'aspirateur robot avec balai dans des conditions défavorables, comme à des températures extrêmes. Il est recommandé de l'utiliser à l'intérieur. Rangez-le dans un endroit frais et sec.


Présentation du produit

Unité principale

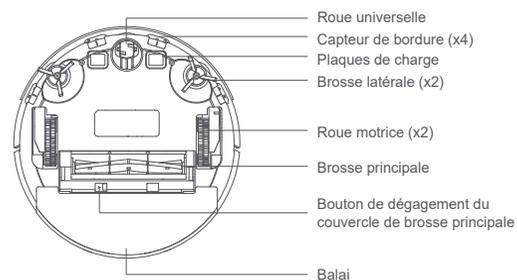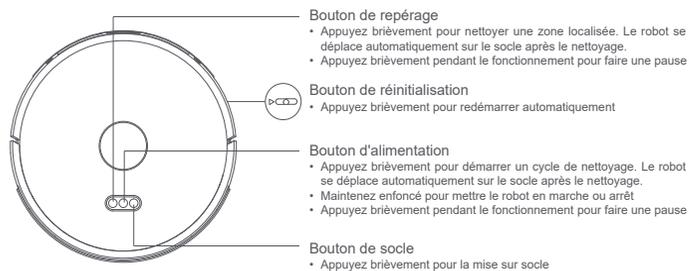
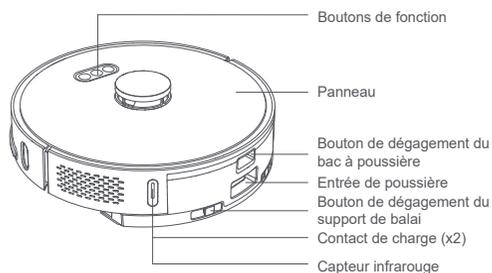
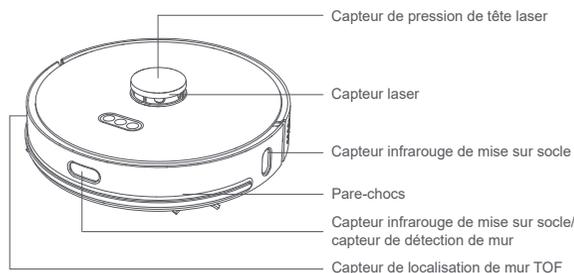


Bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) et module de nettoyage

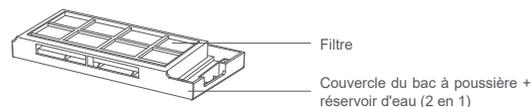
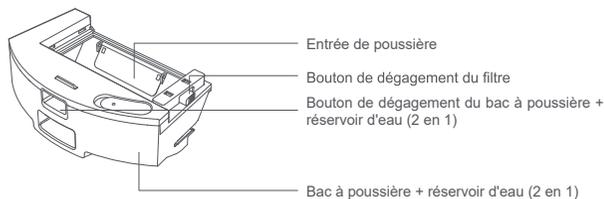


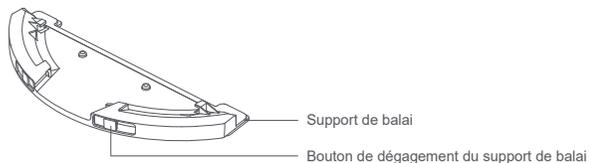

Collecteur de poussière (en option)

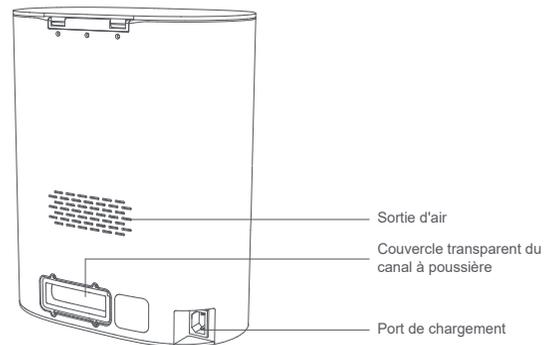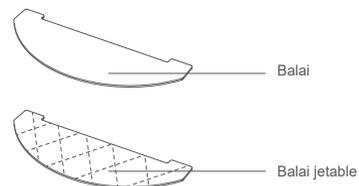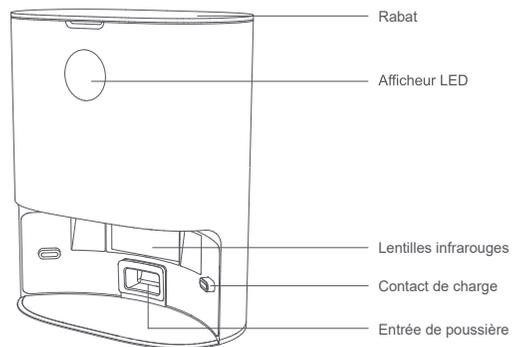


Socle de charge (en option)

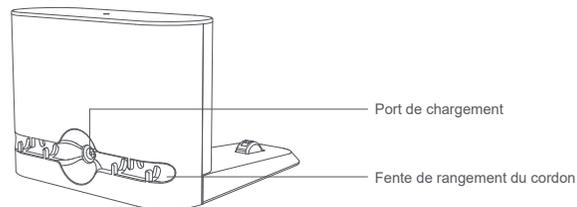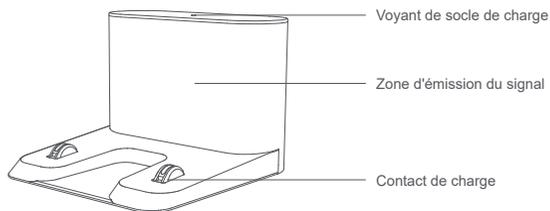


Installation

Installation du collecteur de poussière (en option)

Étape 1 : Trouvez un emplacement adéquat pour le positionnement du collecteur de poussière.

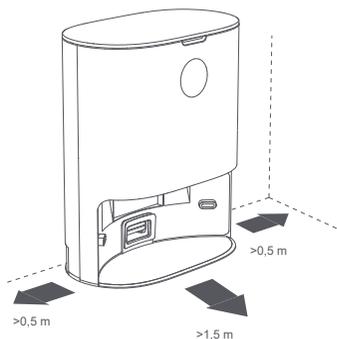

Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'unité principale pour mettre en marche l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de socle pour que le robot recherche le collecteur de poussière afin d'y être chargé.

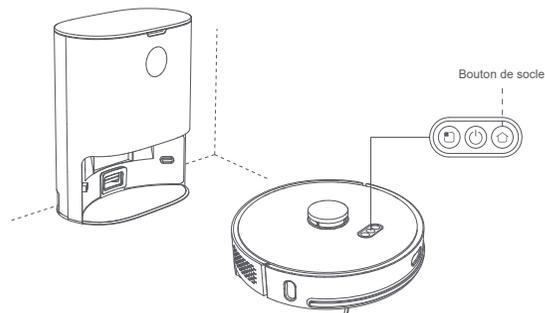


Mise en garde


1. N'installez pas le module de nettoyage pendant la charge, pour éviter que l'eau s'écoule du balai humide et endommage le plancher.
2. N'utilisez pas cet appareil dans la chambre des nourrissons et jeunes enfants; gardez-le hors de la portée des nourrissons et jeunes enfants.
3. Lorsque l'unité principale est sur le socle du collecteur de poussière, ne laissez pas les enfants ou animaux approcher ou entrer en collision avec l'unité principale pour éviter tout danger.
4. Pour faciliter le retour sans problème de l'unité principale au collecteur de poussière après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir du collecteur de poussière et de ne pas déplacer le collecteur de poussière pendant le processus de nettoyage.
5. Le collecteur de poussière possède des fonctions de charge et de dépoussiérage, et un nouveau sac à poussière est installé au moment où l'appareil quitte l'usine.

Installation du socle de charge (en option)


Étape 1 : Trouvez un emplacement adéquat pour le positionnement du socle de charge.

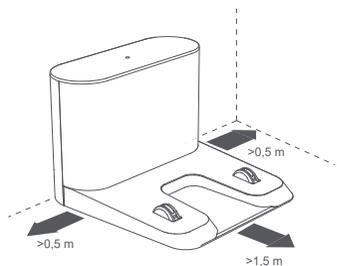

Étape 2 : Placez le socle de charge contre le mur.

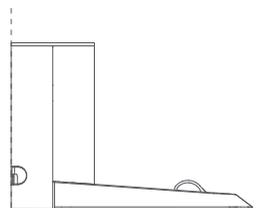

Étape 3 : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'unité principale pour mettre en marche l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de socle pour que le robot recherche le socle de charge afin d'y être chargé.

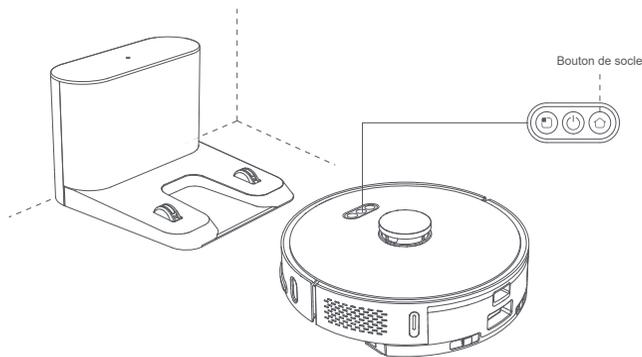


Mise en garde

1. N'installez pas le module de nettoyage pendant la charge, pour éviter que l'eau s'écoule du balai humide et endommage le plancher.
2. N'utilisez pas cet appareil dans la chambre des nourrissons et jeunes enfants; gardez-le hors de la portée des nourrissons et jeunes enfants.
3. Lorsque l'unité principale est sur le socle de charge, ne laissez pas les enfants ou animaux approcher ou entrer en collision avec l'unité principale pour éviter tout danger.
4. Pour faciliter le retour sans problème de l'unité principale au socle de charge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir du socle de charge et de ne pas déplacer le socle de charge pendant le processus de nettoyage.

Installation du module de nettoyage


Étape 1 : Fixez le balai

Collez le balai sur la zone désignée du support de balai.

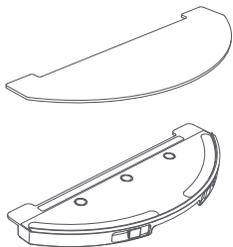


Étape 2 : Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau


Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, ajoutez de l'eau, puis refermez le couvercle.

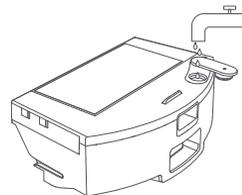

Étape 3 : Installer le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)
Poussez le bac à poussière + le réservoir d'eau (2 en 1) horizontalement dans la direction de la rainure sur l'unité principale jusqu'à entendre un « clic ».

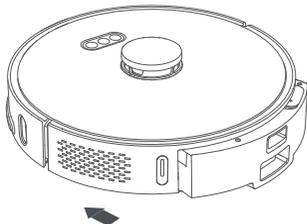

Étape 4 : Installer le module de nettoyage
Poussez la boucle du module de nettoyage parallèlement le long du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) jusqu'à entendre un « clic ».

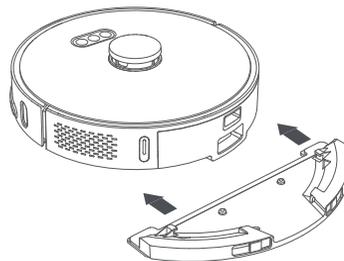

⚠ Mise en garde

1. N'utilisez pas la fonction de nettoyage sur un tapis.
2. Lorsque vous chargez le robot ou lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez le module de nettoyage, versez l'excès d'eau contenu dans le réservoir d'eau et nettoyez la serpillière pour éviter les moisissures ou les odeurs.
3. Il est recommandé de nettoyer la serpillière à chaque fois pour maintenir le débit d'eau et l'effet de nettoyage. Remplacez-la par une nouvelle serpillière si nécessaire.
4. Lorsque vous chargez l'unité principale sur des planchers en bois, retirez le module de nettoyage en temps opportun pour éviter que l'eau ne suinte de la serpillière et n'endommage le plancher.

Téléchargement de l'application

* L'une quelconque des applications ci-dessous peut être installée et utilisée

Installation de l'application XCLEA

Ce produit peut être contrôlé à l'aide de l'application XCLEA, qui prend en charge les systèmes Android et iOS.

1. Recherchez « XCLEA » dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.
2. Connectez-vous à l'application. Appuyez longuement sur les boutons et de l'aspirateur robot nettoyeur en même temps pendant plus de 3 secondes pour le réinitialiser. Cliquez sur « + » en haut à droite sur la page d'accueil de l'application pour ajouter un appareil. Sélectionnez l'aspirateur robot dans la liste des appareils et connectez-le au Wi-Fi conformément aux instructions.



3. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre personnel de service ou visiter notre site Web officiel.



* Ce produit ne prend en charge que le Wi-Fi 2.4G

Les appareils intelligents peuvent être interconnectés via l'application HUAWEI HiLink. Les appareils qui prennent en charge l'application HUAWEI HiLink peuvent être gérés et contrôlés via l'application Huawei SmartHome.

Installation de l'application Huawei SmartHome

Scannez le code QR ou recherchez « Huawei SmartHome » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.

ⓘ Si l'application Huawei SmartHome est installée sur votre téléphone, assurez-vous qu'il s'agit de la dernière version.

1. Connectez votre téléphone au Wi-Fi de la maison.
2. Lancez l'application Huawei SmartHome. À la première utilisation, enregistrez un compte et connectez-vous à l'application conformément aux instructions.
3. Appuyez longuement sur les boutons et de l'aspirateur robot nettoyeur en même temps pendant plus de 3 secondes pour le réinitialiser. Cliquez sur « + » en haut à droite sur la page d'accueil de l'application pour ajouter un appareil.
- ⓘ Si aucun appareil n'est trouvé, cliquez sur « Ajouter manuellement » pour ajouter manuellement un appareil en fonction des instructions.
4. Cliquez sur l'appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste des appareils trouvés. Conformément aux instructions, entrez le mot de passe du Wi-Fi domestique pour connecter l'appareil à celui-ci.
- ⓘ Seuls les appareils qui prennent en charge le protocole HUAWEI HiLink (généralement l'emballage ou le manuel d'utilisation de l'appareil comporte une mention du type « compatible avec HUAWEI HiLink ») peuvent être ajoutés via l'application.



5. Nommez l'appareil et positionnez-le dans la pièce virtuelle créée dans l'application. Une fois que c'est fait, l'appareil a été ajouté.
- ⓘ Une fois ajouté, l'appareil intelligent sera affiché sous « Accueil » dans la page d'accueil de l'application. Cliquez sur l'appareil dans la page d'accueil de l'application pour accéder à l'interface de contrôle de l'appareil afin de le contrôler.

Activer / désactiver les modes de nettoyage

1. Allumer / éteindre

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation; le voyant du bouton d'alimentation est ALLUMÉ et l'unité principale passe en mode de veille. Lorsque l'unité principale est en mode inactif, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation; le voyant s'éteint lentement et le cycle de nettoyage est terminé.

Lorsque l'unité principale fonctionne, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en pause l'appareil. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour reprendre le cycle de nettoyage.

Appuyez sur le bouton de socle; l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle et le cycle de nettoyage se termine. Appuyez sur le bouton de repérage pour nettoyer une zone localisée.

2. Charge



Lorsqu'un cycle de nettoyage se termine, l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle afin d'y être chargée. En cas d'erreur, trouvez la solution au problème et appuyez sur le bouton de socle après la procédure de dépannage; l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle. Lorsque l'unité principale est en charge, le voyant du bouton d'alimentation est toujours ALLUMÉ; lorsque l'appareil est entièrement chargé, le voyant vacille (vacillement = atténuation et illumination à un certain rythme).

Si un cycle de nettoyage ne démarre pas à partir du socle de charge ou du collecteur de poussière, le robot pourrait ne pas parvenir au socle. Lorsque le cycle de nettoyage se termine, l'unité principale retourne automatiquement à l'endroit où elle a démarré. Pour la retourner au socle de charge ou au collecteur de poussière, appuyez sur le bouton de socle.

3. Mode de nettoyage


Après la mise en marche de l'unité principale, elle analyse et dresse intelligemment la carte d'une série de zones. Ensuite, elle nettoie le long du mur, puis en effectuant de petites courbes jusqu'à ce que la zone soit terminée. Lorsque le cycle de nettoyage se termine, l'unité principale retourne automatiquement au socle de charge ou au collecteur de poussière.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer un cycle de nettoyage. Le trajet de nettoyage est présenté dans l'illustration ci-dessous. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en pause le nettoyage.

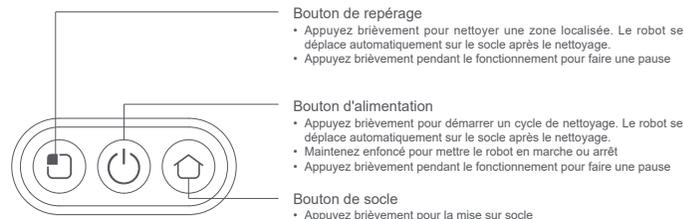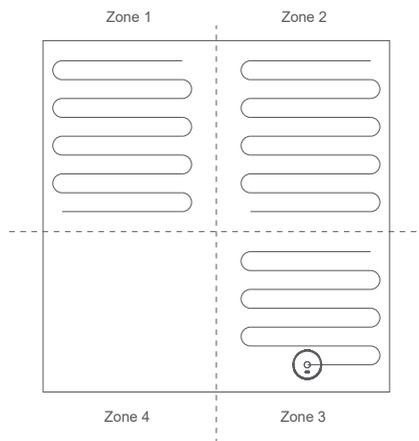

4. Nettoyage d'une zone localisée

Lorsque l'unité principale est en mode de veille ou en pause, appuyez sur le bouton de repérage pour démarrer le nettoyage d'une zone localisée. La zone de nettoyage correspond à un carré de 1,6 m x 1,6 m centré sur l'unité principale. Après le nettoyage, l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle.

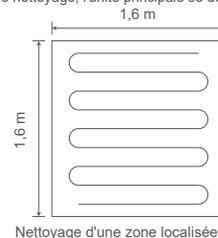

5. Mode de pièce

Si une pièce a été définie dans la gestion de carte, sélectionnez la pièce et appuyez sur le bouton de repérage pour la nettoyer. Si elle n'a pas été définie, commencez par définir les limites de la pièce dans l'APPLI.

6. Ajout d'eau ou nettoyage du balai pendant le fonctionnement

Pour ajouter de l'eau ou nettoyer le balai en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause l'unité principale, puis retirez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) et le module de nettoyage. Lorsque vous terminez, réinstallez-les, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre le cycle de nettoyage.

7. Symptôme d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit pendant que l'unité principale fonctionne, le voyant du bouton d'alimentation clignote rapidement et un message vocal est audible. Reportez-vous à la section « Dépannage » de ce manuel pour résoudre le problème.

8. Mode de veille

Après 10 minutes d'inactivité, l'unité principale passe automatiquement en mode de veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réactiver.

9. Réinitialisation Wi-Fi

Lors de la réinitialisation du mot de passe ou lorsque votre téléphone ne parvient pas à se connecter à l'unité principale pour d'autres raisons, réinitialisez la fonction Wi-Fi en suivant les instructions dans la section « Téléchargements de l'APPLI » de ce manuel.

10. Dépoussiérage automatique (applicable uniquement à l'aspirateur robot avec balai fourni avec un collecteur de poussière)

Lorsqu'un cycle de nettoyage se termine, le robot retourne automatiquement au collecteur de poussière pour la charge et le dépoussiérage.

11. Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton ne répond pas ou ne peut pas être activé, essayez de réinitialiser le système; après la réinitialisation, les paramètres de nettoyage réguliers et les paramètres de mode de nettoyage de l'hôte seront effacés et le WiFi sera réinitialisé.




Mise en garde

1. Il est recommandé de démarrer le nettoyage lorsque l'unité principale est sur le socle de charge ou le collecteur de poussière.
2. Lorsque l'alimentation est insuffisante pendant le nettoyage, l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle de charge ou le collecteur de poussière afin d'y être chargée. Une fois la charge terminée, elle retourne à l'endroit où elle a quitté son trajet pour reprendre le nettoyage.
3. Avant d'utiliser l'appareil, rangez soigneusement les bureaux, chaises, articles ménagers, objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et petits articles sur le sol pour éviter d'obstruer l'appareil pendant le nettoyage.
4. Ne vous tenez pas devant l'unité principale pendant que l'appareil fonctionne, car cela empêcherait l'unité principale de reconnaître la zone à nettoyer.
5. Lorsque l'unité principale termine le nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre et de la garder à l'état de charge afin qu'elle puisse exécuter efficacement la prochaine tâche de nettoyage.

Allumer / éteindre et utiliser le collecteur de poussière (en option)

Appuyez sur l'écran LED pour activer la fonction de dépoussiérage. Lorsque la fonction de collecte de poussière de la station intégrée est normale, l'indicateur de l'anneau extérieur indique l'état du voyant d'eau courante et l'indicateur du générateur d'ions désodorisant est toujours allumé pendant 30 minutes puis s'éteint. L'écran LED affichera également la puissance restante; si le sac à poussière n'est pas installé, le code d'erreur sera affiché; de plus, l'affichage II existe également des fonctions pour déclencher le fonctionnement du générateur d'ions désodorisant, l'invite lumineuse de communication de la station de collecte de poussière et de l'hôte, et l'invite de poussière pleine.

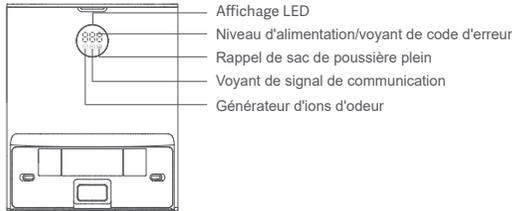

Voyant d'état du collecteur de poussière

État	Voyant d'anneau extérieur	Indicateur de niveau d'alimentation	Indicateur d'ion de goût	Voyant de signal de communication	Rappel de sac de poussière plein
Initialisation	●	888	●	●	●
Unité principale en place/collecteur de poussière fonctionnant correctement	○	●	○	●	○
Unité principale absente/collecteur de poussière fonctionnant correctement	●	○	○	○	○
Dépoussiérage	☀	012 → 001	●	●	○
Aspiration normale pendant la collecte de poussière	○	○	●	○	○
Aspiration anormale pendant la collecte de poussière	○	001	●	●	○
Sac à poussière plein/unité principale en place	○	●	●	●	●
Sac à poussière plein/unité principale absente	○	○	●	○	●
Sac à poussière non installé/unité principale en place	○	000	○	○	○
Sac à poussière non installé/unité principale absente	○	000	○	○	○
La communication n'est pas normale / l'hôte est en place	○	004	○	○	○
Arrêt/désactivation des voyants via l'APPLI	○	○	○	○	○

Remarque : ☀ indique un clignotement; ○ indique éteint; ● indique un éclairage constant

Rappel : Assurez-vous que le collecteur de poussière soit connecté à l'alimentation électrique et que l'unité principale soit en place, afin de pouvoir démarrer le nettoyage et le dépoussiérage à distance à tout moment à l'aide de l'APPLI.


Nettoyage et entretien

Éteignez toujours l'appareil avant d'effectuer tout entretien!

Désassemblage et installation de la brosse principale


Étape 1 : Désassemblez la brosse principale

Retournez l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle de brosse principale pour retirer le couvercle de brosse principale. Enlevez la brosse principale et nettoyez-la.

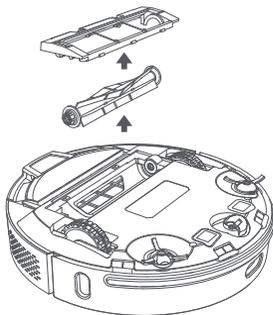

Étape 2 : Nettoyez la brosse principale

Utilisez la brosse de nettoyage pour ramasser et découper les cheveux et fibres emmêlés sur la brosse principale. Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 3 à 6 mois.

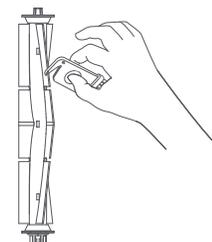


Mise en garde

1. Éteignez l'appareil avant de remplacer la brosse principale.
2. La brosse de nettoyage est munie d'une lame tranchante, servant à découper les objets emmêlés qui sont difficiles à enlever. Gardez la brosse de nettoyage hors de la portée des enfants.

Désassemblage et installation de la brosse latérale


Étape 1 : Désassemblez la brosse latérale

Retournez l'aspirateur robot avec balai, retirez la vis avec un tournevis, puis enlevez la brosse latérale.

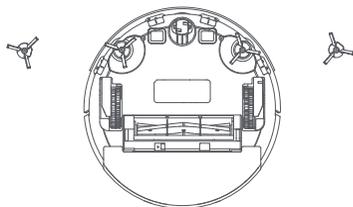

Étape 2 : Nettoyez la brosse latérale

Utilisez la brosse de nettoyage pour ramasser et découper les cheveux et fibres emmêlés sur la brosse latérale. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour assurer un nettoyage efficace.

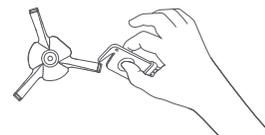




Mise en garde

1. Remplacez-la uniquement par une brosse latérale fournie par XCLEA, sinon, vous pourriez endommager l'unité principale.
2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer la brosse latérale.
3. Installez les brosses latérales gauche et droite correctement sur les tiges respectives.

Désassemblage et installation du bac à poussière et du filtre


Étape 1 : Désassemblez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)

Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) pour retirer le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1).

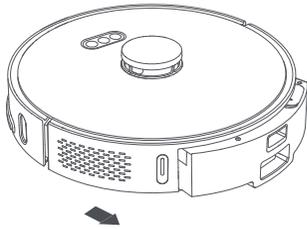

Étape 2 : Désassemblez le filtre

Appuyez sur le bouton de dégagement du filtre sur le côté droit du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) pour retirer le filtre.

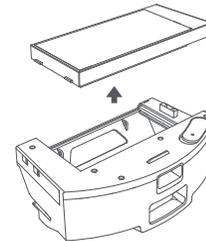


Étape 3 : Videz le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)

Alignez le bac à poussière avec l'ouverture d'une poubelle et videz la poussière. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les coins du bac à poussière qui sont difficiles à atteindre.



Étape 4 : Nettoyez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)


Rincez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) avec de l'eau propre. Laissez sécher complètement à l'air pendant au moins 24 heures avant de réinstaller, pour éviter l'accumulation de poussière lors de la prochaine utilisation.

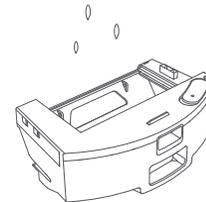

Désassemblage et installation du balai


Étape 1 : Désassemblez le balai

Retirez le module de nettoyage du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1), puis retirez le balai du module de nettoyage.

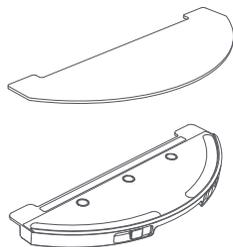

Étape 2 : Nettoyez le balai

Rincez le balai avec de l'eau propre. Laissez sécher complètement à l'air avant de réinstaller, pour éviter l'accumulation de poussière lors de la prochaine utilisation.

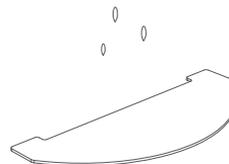


Mise en garde

1. Remplacez-le uniquement par un balai fourni par XCLEA, sinon, le nettoyage pourrait être inefficace.
2. Assurez-vous de retirer et nettoyer le balai pour éviter le reflux d'eau sale.
3. Il est recommandé de remplacer le balai tous les 3 à 6 mois pour assurer un nettoyage efficace.

Nettoyage des pièces de remplacement

Étape 1 : Nettoyez les capteurs

Utilisez un chiffon doux et propre pour essuyer et nettoyer les plaques de charge à l'arrière, le capteur de distance laser sur le dessus, les capteurs de bordure, les capteurs de socle infrarouges et le capteur de localisation de mur TOF.

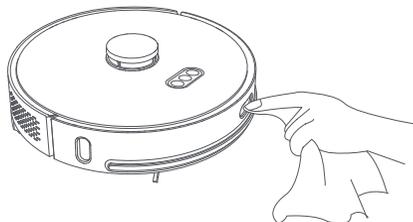


Étape 2 : Nettoyez la roue universelle

Retournez l'aspirateur robot avec balai, retirez la roue universelle, puis enlevez les cheveux et saletés de la roue et de l'axe. Lavez la roue universelle avec de l'eau, laissez-la sécher complètement à l'air, puis réinstallez-la.



Étape 3 : Nettoyez le filtre


Rincez le filtre du bac à poussière avec de l'eau propre. Laissez sécher complètement à l'air avant de réinstaller, pour éviter l'accumulation de poussière lors de la prochaine utilisation.

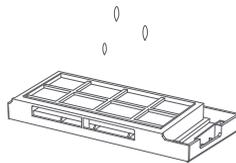

Nettoyez le socle de charge (en option)

Étape 1 : Nettoyez le contact de charge

Vérifiez s'il y a des saletés sur les contacts de charge. Essuyez et nettoyez les contacts de charge avec un chiffon doux et propre afin de les garder propres et exempts de débris.

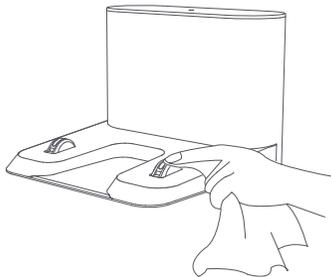

Mise en garde

1. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les capteurs de l'unité principale, les capteurs infrarouges et les contacts de charge. N'utilisez pas un chiffon humide, pour éviter que l'eau pénètre dans l'appareil et cause des dommages.
2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer les pièces de remplacement.

Nettoyez le collecteur de poussière (en option)

Étape 1 : Remplacez le sac à poussière


Lorsque le sac à poussière est plein, le voyant de sac à poussière plein s'allume de manière constante sur l'afficheur LED du collecteur de poussière; remplacez alors le sac à poussière. Il est recommandé de remplacer le sac à poussière tous les 4 semaines.



Ouvrez le couvercle du collecteur de poussière




Tirez la poignée du sac à poussière vers le haut pour retirer le sac

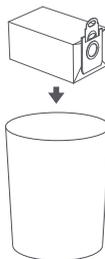

Jetez le sac à poussière usé



Remplacez-le par un nouveau sac à poussière

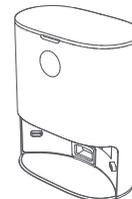

Fermez le couvercle du collecteur de poussière


Étape 2 : Nettoyez le canal à poussière

Si le collecteur de poussière ne fonctionne pas pendant qu'il est en marche et que le sac à poussière n'est pas plein, commencez par le débrancher de l'alimentation électrique et vérifiez si le canal à poussière est bloqué. S'il est bloqué, utilisez un tournevis pour ouvrir son couvercle transparent, puis dégagez l'obstruction.




Étape 3 : Nettoyez les lentilles infrarouges et les contacts de charge

Essuyez et nettoyez les lentilles infrarouges et les contacts de charge avec un chiffon doux et propre afin de les garder propres et exempts de débris.

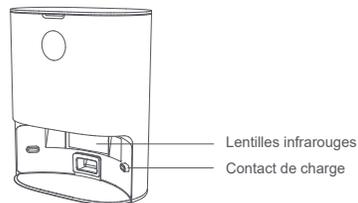

Étape 4 : Nettoyez le support de filtre du ventilateur

Vérifiez si des objets étrangers ou débris sont emmêlés dans le support de filtre du ventilateur. Essuyez avec un chiffon doux et propre afin de le garder propre et exempt de débris.

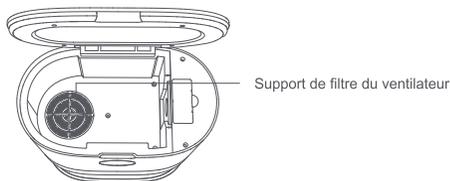

Mise en garde

1. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyer. N'utilisez pas un chiffon humide, pour éviter que l'eau pénètre dans l'appareil et cause des dommages.
2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer les pièces de remplacement.

Dépannage

Lorsqu'une erreur se produit pendant que l'aspirateur robot avec balai fonctionne, le voyant du bouton d'alimentation clignote rapidement et un message vocal est audible. Reportez-vous au tableau « Dépannage » ci-dessous pour corriger le problème.

Message d'erreur	Solution
Erreur 1 : Vérifiez si le radar est obstrué ou coincé. Si c'est le cas, déplacez l'unité principale à un nouvel emplacement et démarrez-la.	Si le radar est obstrué ou coincé, retirez l'obstruction ou les débris.
	N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur sous la lumière du soleil ou dans les endroits avec éclairage puissant. Utilisez-le à l'intérieur.
	Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, déplacez l'unité principale à un nouvel emplacement et démarrez-la.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Message d'erreur	Solution
Erreur 2 : Vérifiez si le pare-chocs est coincé.	Si le pare-chocs est coincé, retirez les débris et tapotez vivement sur le pare-chocs à plusieurs reprises pour déloger tout débris pouvant être coincé en-dessous.
	Si l'appareil est coincé en raison d'un espace insuffisant, déplacez-le à un nouvel emplacement et démarrez-le.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
Erreur 3 : Essuyez le capteur de bordure, éloignez l'unité principale de la bordure et démarrez-la.	Si l'unité principale est suspendue dans les airs, déplacez-la à un nouvel emplacement et démarrez-la.
	Si le capteur de bordure est sale ou obstrué par des débris, nettoyez régulièrement le capteur de bordure.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
Erreur 4 : Vérifiez si la brosse principale est coincée.	Si de la laine, des fils ou d'autres débris sont emmêlés dans la brosse principale, retirez la brosse principale et nettoyez-la.
	Enlevez la laine, les fils ou les autres débris sur le plancher.
	Nettoyez régulièrement la brosse principale, car des débris peuvent facilement s'y emmêler.
Erreur 5 : Vérifiez si les brosses latérales sont coincées.	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
	Si de la laine, des fils ou d'autres débris sont emmêlés dans les brosses latérales, retirez les brosses latérales et nettoyez-les.
	Enlevez la laine, les fils ou les autres débris sur le plancher.
Erreur 6 : Vérifiez si la roue motrice est coincée.	Nettoyez régulièrement les brosses latérales, car des débris peuvent facilement s'y emmêler.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
	Si la roue motrice est coincée, nettoyez-la.
Erreur 7 : Réinstallez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1).	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
	Réinstallez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) et le filtre en vous assurant qu'ils soient correctement réinstallés.
	Si l'erreur persiste, remplacez le filtre.
Erreur 8 : La batterie est faible, veuillez la charger.	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
Erreur 9 : Charge impossible. Vérifiez si l'unité principale est correctement connectée au collecteur de poussière.	La batterie est faible, chargez-la avant l'utilisation.
Erreur 10 : La température du bloc-batterie est trop haute ou basse; réessayez plus tard.	Utilisez un chiffon de nettoyage sec pour essuyer les contacts de charge du collecteur de poussière et les plaques de charge de l'unité principale.
Erreur 11 : Vérifiez le capteur de localisation de mur.	Si la température de la batterie est trop haute ou basse, utilisez l'appareil lorsque la température retourne à la normale.
Erreur 12 : Placez l'unité principale sur un sol de niveau et démarrez-la.	Si le capteur de localisation de mur est recouvert de poussière, essuyez et nettoyez-le.
Erreur 13 : Fonctionnement anormal du ventilateur d'aspiration.	Si l'unité principale détecte une inclinaison, placez-la sur un sol de niveau et démarrez-la.
Erreur 14 : Vérifiez si le couvercle de radar supérieur est coincé.	Si le ventilateur d'aspiration ne fonctionne pas normalement, réinitialisez le système.
Erreur 15 : Éloignez l'unité principale des zones interdites et démarrez-la.	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
Erreur 16 : Retour impossible au socle de charge. Retirez les objets à proximité du socle de charge.	Si le couvercle de radar supérieur est coincé ou sous pression, déplacez l'appareil à un nouvel emplacement et démarrez-le.
Erreur 17 : Le sac à poussière n'est pas en place.	Éloignez l'unité principale des murs virtuels ou zones interdites et démarrez-la.
	Retirez les objets situés à moins de 1,5 m du devant du socle de charge.
	Vérifiez si le sac à poussière est installé.
Erreur 18 : Le sac à poussière est plein.	S'il est installé, vérifiez s'il atteint la partie inférieure du socle de charge.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
	Si le sac à poussière est plein, remplacez-le par un nouveau.
	Si le sac à poussière n'est pas plein, vérifiez si le canal du collecteur de poussière est obstrué. S'il est obstrué, nettoyez le canal à poussière.
	Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Message d'erreur	Solution
Erreur 19 : Nettoyez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) s'il n'a pas été nettoyé depuis longtemps.	En cas de poussière excessive sur le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1), nettoyez ce dernier et le filtre.
Erreur 20 : Nettoyez le filtre.	Retirez le filtre et nettoyez-le.

Conseil : La réinitialisation du système permet de résoudre certains problèmes.

Questions fréquemment posées

Type de question	Solution
Mise en marche impossible	Si la charge de la batterie est insuffisante, laissez l'unité principale sur le socle de charge pour la charger entièrement avant la prochaine utilisation. Si la température de la batterie est trop basse ou haute, utilisez l'appareil à des températures entre 0 et 40 °C.
Charge impossible	Assurez-vous que les deux extrémités du câble d'alimentation du socle de charge sont fermement branchées. En cas de contact incorrect, nettoyez les contacts de charge sur le socle de charge et les plaques de charge de l'unité principale. Vérifiez si le voyant de charge s'allume.
Charge lente	Lorsque l'appareil est utilisé à des températures extrêmes, l'unité principale réduit automatiquement la vitesse de charge pour prolonger la durée de vie de la batterie. Si les contacts de charge sont sales, nettoyez-les avec un chiffon sec.
Retour au socle impossible	S'il y a de nombreux obstacles à proximité du socle de charge, placez-le dans un endroit ouvert et dégagé. Si l'unité principale est éloignée du socle de charge, placez-la à proximité du socle de charge, puis réessayez.
Fonctionnement anormal	Redémarrez l'appareil.
Bruits anormaux pendant le nettoyage	Si des débris sont emmêlés dans la brosse principale, la brosse latérale ou la roue motrice, retournez l'appareil et procédez au nettoyage. Si la roue universelle est poussiéreuse ou coincée pendant le nettoyage, il est recommandé d'utiliser un tournevis pour retirer la roue et de la rincer sous l'eau.
Capacité de nettoyage réduite ou chute de poussière hors de l'unité principale	Si le bac à poussière est plein, nettoyez-le. Si le filtre est obstrué, nettoyez-le. Si des débris sont emmêlés dans la brosse principale, nettoyez-la.
Connexion Wi-Fi impossible	Si la fonction Wi-Fi n'est pas activée, réinitialisez la fonction Wi-Fi et réessayez.
	Si le signal Wi-Fi est faible, placez l'unité principale dans la zone de couverture du signal Wi-Fi.
	Si la connexion Wi-Fi est anormale, réinitialisez le Wi-Fi, téléchargez le client mobile le plus récent et réessayez.
	Si l'APPLI ne prend pas en charge le modèle d'appareil actuel, suivez les instructions pour connaître les modèles pris en charge.
Connexion Wi-Fi soudainement impossible. Si les paramètres du routeur sont incorrects, communiquez avec le service à la clientèle.	
Le nettoyage programmé ne démarre pas	Alimentation insuffisante. Le nettoyage programmé démarre uniquement lorsque le niveau d'alimentation est supérieur à 15 %.
La consommation d'énergie est-elle élevée lorsque l'unité principale est laissée sur le socle de charge?	Le fait de laisser l'unité principale sur le socle de charge aide à garder la batterie à son niveau de performance optimal, tout en réduisant la consommation d'énergie.
Est-il nécessaire de charger la batterie pendant 16 heures lors des trois premières utilisations?	Les batteries au lithium ne présentent aucun effet de mémoire. Vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la batterie est chargée complètement.
Le module de nettoyage produit peu ou pas d'eau	Vérifiez si la quantité d'eau est suffisante dans le réservoir d'eau. Réglez le volume d'eau à Élevé par le biais de l'APPLI. Assurez-vous que le balai et le support de balai sont correctement installés, conformément aux instructions.
L'unité principale ne reprend pas le nettoyage après le retour sur le socle pour la charge	Assurez-vous que l'unité principale ne soit pas en mode « Ne pas déranger », dans lequel l'unité principale ne reprend pas le nettoyage. De plus, l'unité ne reprend pas le nettoyage si vous la mettez sur le socle en appuyant sur le bouton de socle ou si vous la ramenez manuellement sur le socle de charge.
L'unité principale ne retourne pas sur le socle de charge après le nettoyage d'une zone localisée ou après un déplacement	Après le nettoyage d'une zone localisée ou après un déplacement, l'aspirateur robot avec balai génère une nouvelle carte. Si le socle de charge est loin, l'unité principale pourrait ne pas se déplacer automatiquement vers le socle. En pareil cas, ramenez manuellement l'unité principale sur le socle de charge pour la charger.
L'aspirateur robot avec balai ne se rend pas à certains endroits	Si le capteur de localisation de mur ou le capteur de bordure est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.

Données techniques

Nom du produit	Aspirateur robot avec balai	Modèle du produit	QYSDJ01
Tension de fonctionnement nominale	14,4 V==	Puissance nominale	50 W
Capacité de la batterie au lithium	5 200 mAh	Tension de charge nominale	24 V==
Poids net	env. 3,5 kg	Dimensions	355 x 355 x 100 mm
Temps de charge	env. 250 minutes	Niveau de bruit (faible/moyen/élevé)	<75dB (A)
Capacité du bac à poussière	300 ml	Temps de nettoyage	env. 250 minutes
Capacité du réservoir d'eau	Environ 250 ml	Type de batterie	batterie au lithium

Nom du produit	Collecteur de poussière	Modèle du produit	QYJCZ01
Puissance nominale	850 W	Entrée nominale	200-240 V~, 50-60 Hz
Sortie nominale	24 V== , 1,2 A	Dimensions	358 x 300 x 174 mm
Poids net	env. 4,3 kg	Niveau de bruit	≤82 dB (A)
Temps d'aspiration	env. 12 secondes	Capacité du sac à poussière	env. 3 L

Nom du produit	Socle de charge	Modèle du produit	QYHCZ01
Tension de fonctionnement nominale	24 V==	Puissance nominale	30 W
Entrée nominale	24 V== , 1,2 A	Sortie nominale	24 V== , 1,2 A
Poids net	env. 0,4 kg	Dimensions	145 x 140 x 99 mm

Nom du produit	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Entrée nominale	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A	100-240 V~, 50-60 Hz, max. 1,0 A
Sortie nominale	24 V == 1,2 A, 28,8 W	24 V == 1,2 A, 28,8 W
Modèle du produit	Chine: DBS036A-2401200C; Royaume-Uni: DBS036A-2401200B; Corée: DBS036A-2401200K; États-Unis: DBS036A-2401200U; Japon: DBS036A-2401200J; Union européenne: DBS036A-2401200G;	Chine: KA3601A-2401200CN; Royaume-Uni: KA3601A-2401200BS; Corée: KA3601A-2401200KR; États-Unis: KA3601A-2401200US; Japon: KA3601A-2401200JP; Australie: KA3601A-2401200AU; Union européenne: KA3601A-2401200EU;

Configuration requise : Android 5.0 ou plus récent, iOS 10.0 ou plus récent (iPhone 5 ou plus récent)

Cet appareil comprend un module Wi-Fi prenant en charge le protocole de transmission 802.11b/g/n.

ID CMIIT :2020DP11783

Mise au rebut

Mise au rebut correcte de cet appareil



Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre cet appareil pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Garantie et limitations de responsabilité

Cet appareil est garanti pour une période de 12 mois (définie par la législation locale) à compter de la date d'achat contre toute défaillance résultant de défauts de fabrication ou de matériel.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou une usure normale de l'appareil.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Le sac à poussière, le balai jetable, la brosse latérale, le filtre, le balai, la brosse principale et le couvercle de brosse principale ne sont pas couverts par la garantie, car ce sont des articles consommables.
- Dommages ou problèmes causés par une mauvaise utilisation, un accident, une altération ou une connexion électrique d'une intensité ou d'une tension incorrecte.
- Appareils modifiés, ceux dont le sceau de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, modifiés, retirés ou oxydés.
- Défaillance de la batterie due à une surcharge ou non-respect des consignes de sécurité expliquées dans le manuel d'instructions.
- Dommages cosmétiques, y compris les rayures, les bosses ou tout autre élément.
- Dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non autorisée.
- Défauts causés par l'usure normale ou dus au vieillissement normal de l'appareil.
- Mises à jour logicielles en raison d'une modification des paramètres réseau.
- Défaillances de l'appareil dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer ou adapter le logiciel existant.
- Défaillances de l'appareil causées par une utilisation sans accessoires approuvée par le fabricant.
- Produits oxydés.

Conditions de mise en œuvre :

Pour obtenir un service de garantie, il vous est demandé de retourner votre appareil au service client de votre point de vente avec votre preuve d'achat (reçu, facture,...), l'appareil et ses accessoires fournis, dans son emballage d'origine.

Il est important d'avoir à portée de main la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou IMEI (ces informations figurent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

À défaut, vous devez renvoyer l'appareil avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation serait couverte par la garantie, le service après-vente peut, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger l'appareil retourné avec un appareil qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performances.
- Rembourser l'appareil au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Si l'une de ces 3 solutions est utilisée, cela n'entraîne pas l'extension ou le renouvellement de la période de garantie.

Carte de garantie

Nom du client		Nom et modèle du produit	
Adresse postale		Numéro de série de l'unité principale	
Coordonnées		Date d'achat	

Cette carte de garantie contient des renseignements personnels du client; gardez-la dans un lieu sûr

Dossier d'entretien

Centre d'entretien	Description de la défaillance	Pièces de remplacement	Technicien d'entretien	Date de l'entretien

FR




Scan the QR code for manuals
in multiple languages



functional earthing



class II equipment

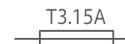

Fabricant : CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Adresse : Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City, Chine.

Normes exécutives :

Collecteur de poussière : EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, Modifiée par (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Aspirateur robot avec balai : EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, Modifiée par (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Version EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 62311:2008, EN 50665:2017

E-mail : service@xclea.com

Site Web : www.xclea.com

Version : V2.0, 11.2020

Applicable uniquement au modèle d'aspirateur robot avec balai QYSDJ01

Fabriqué en Chine