

## Manual de operación de la aspiradora inalámbrica XCLEA

Lea el manual antes de usar. Guárdelo bien para futuras referencias.

Las imágenes son solo para referencia, el producto real puede variar.



Escanee el código QR para  
manuales en varios idiomas

**XClea**

# CONTENIDO

1. Últimas instrucciones de uso .....	2
2. Explicación de los símbolos .....	2
3. Instrucciones de seguridad .....	2
4. Vista general del producto .....	4
5. Piezas y accesorios .....	4
6. Montaje .....	5
7. Funcionamiento .....	5
8. Limpieza y mantenimiento .....	7
9. Resolución de problemas .....	8
10. Datos técnicos .....	8
11. Eliminación .....	8
12. Garantía y limitación de responsabilidad .....	9

# 1. Últimas instrucciones de uso

Descargue las últimas instrucciones de uso a través del enlace <https://www.xclea.com/en/guide.html> o escanee el código QR mostrado. Siga las instrucciones de la página web.



# 2. Explicación de los símbolos



El símbolo del rayo dentro de un triángulo se utiliza cuando existe el riesgo potencial de lesiones personales, como una descarga eléctrica.



Una marca de exclamación en un triángulo indica que hay instrucciones importantes en este manual de uso que deben cumplirse estrictamente.



El símbolo de flecha indica consejos específicos y asesoramiento sobre el uso.

# 3. Instrucciones de seguridad

Lea el manual antes de usar el aparato.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Al usar aparatos eléctricos se deben seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones se podrían producir descargas eléctricas, un incendio y/o lesiones personales graves.

## ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

ADVERTENCIA:

1. Si el cable eléctrico estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
2. Lea las instrucciones antes de cargarlo.
3. Solo para uso en interiores, no exponer a la lluvia.
4. El cargador de baterías está diseñado para cargar la batería recargable suministrada por el fabricante.
5. No utilice otro cargador para recargar la batería suministrada por el fabricante ni intente recargar otros tipos de batería con este cargador. Tampoco intente cargar baterías no recargables con este cargador.
6. Antes de cargar, compruebe si la tensión especificada en la etiqueta de características corresponde con la tensión eléctrica.
7. Durante la carga, el aparato debe estar ubicado en un área bien ventilada.
8. Retire el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del cargador.
9. El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
10. Este aparato contiene baterías que solo pueden sustituir personas cualificadas.
11. Debe retirarse la batería del aparato antes de desecharlo.
12. Se debe desconectar el aparato de la toma eléctrica para retirar la batería.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, únicamente si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea.
14. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
15. Los niños no deberán jugar con el aparato.
16. No lo use al aire libre ni en superficies mojadas.
17. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente cuando niños usen el aparato o se utilice en la cercanía de niños, mascotas o plantas.
18. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
19. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, ha caído al suelo al agua, resultado dañado o se ha dejado en exteriores, devuélvalo al centro de servicio.
20. No estire ni transporte el aparato por el cable, utilice el cable como asa, cierre una puerta sobre el cable ni estire del cable por bordes afilados o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
21. No desenchufe el cable estirando de él. Para desenchufarlo, agarre el enchufe en lugar del cable.
22. No manipule el cargador, incluyendo el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
23. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
24. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
25. Lleve mucho cuidado al limpiar escaleras.
26. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como, gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
27. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos.
28. No la utilice si no tiene colocados el cubo de polvo y el filtro.
29. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar la batería, tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
30. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.

31. Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se usa con otra batería diferente.
32. Utilice el aparato únicamente con la batería designada específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones personales.
33. Cuando no esté usando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pudieran conectar un terminal con el otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
34. Si se maltrata la batería, el líquido de su interior podría fugarse. Evite el contacto con el líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte con un médico. El líquido derramado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
35. No use la batería ni el aparato si estuvieran dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
36. No exponga la batería ni el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
37. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una temperatura fuera del rango especificad puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
38. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.
39. No modifique ni trate de reparar el aparato o la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
40. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar el cepillo eléctrico.


## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

### PRECAUCIÓN:

1. Compruebe que el enchufe esté bien insertado para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
2. Interrumpa inmediatamente la alimentación y desenchúfelo en caso de que el producto se deforme, sobrecaliente o emita un olor y sonido inusual durante la carga o funcionamiento. Coloque el producto en un área abierta y no combustible. Solicite el mantenimiento al fabricante o a una persona de servicio cualificada. Esto garantizará que se mantenga la seguridad.
3. No vierta agua sobre el producto ni lo enchufe o sumerja en agua.
4. Si el cepillo de rodillo cae, apague inmediatamente la aspiradora. Compruebe si el cepillo de rodillo tiene pelo enredado u otras fibras excesivamente largas y límpielo.
5. Mantenga la aspiradora lejos de personas que lleven marcapasos cuando la utilice.
6. Mantenga la aspiradora fuera del alcance de niños o mascotas para evitar lesiones cuando esté instalado en la montura de pared para almacenarla.
7. Cuando la cargue con la montura de pared, compruebe que la unidad principal encaje perfectamente en la montura para evitar que caiga y provoque lesiones.
8. Cuando cargue la unidad principal, compruebe que el indicador de la batería esté encendido.
9. Mantenga a los niños alejados de la montura de pared. Si el producto cae durante la carga podría provocar riesgos como descargas eléctricas por fugas.
10. No deje caer el producto. No aplique ningún estrés mecánico sobre el producto. Evite que el producto choque con otros objetos.
11. Limpie periódicamente el cubo de polvo para garantizar una buena ventilación de aire para evitar una mala succión o el calentamiento del motor debido a una obstrucción del aire.
12. Proteja la aspiradora de temperaturas extremas. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento recomendada es de entre 0 °C y 35 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco.
13. No utilice la aspiradora para aspirar agua a fin de evitar que entre agua en la unidad principal y provoque un mal funcionamiento. Si entra agua en el cubo de polvo, apague inmediatamente la aspiradora y vacíe el cubo de polvo. Compruebe que el cubo de polvo esté completamente seco.
14. Después de lavarlo, seque completamente el cepillo de rodillo antes de volver a instalarlo.
15. Limpie periódicamente los accesorios después de usarlos para prevenir que los restos de alimentos y el algodón se pudran en ellos.
16. Utilice solo el cepillo suministrado por el fabricante para limpiar el filtro del cubo de polvo. No utilice otros cepillos de acero o duros.
17. Mantenga el cepillo fuera del alcance de niños para evitar lesiones. Con una cuchilla afilada, el cepillo se usa para cortar sustancias enredadas difíciles de limpiar.

## 4. Vista general del producto

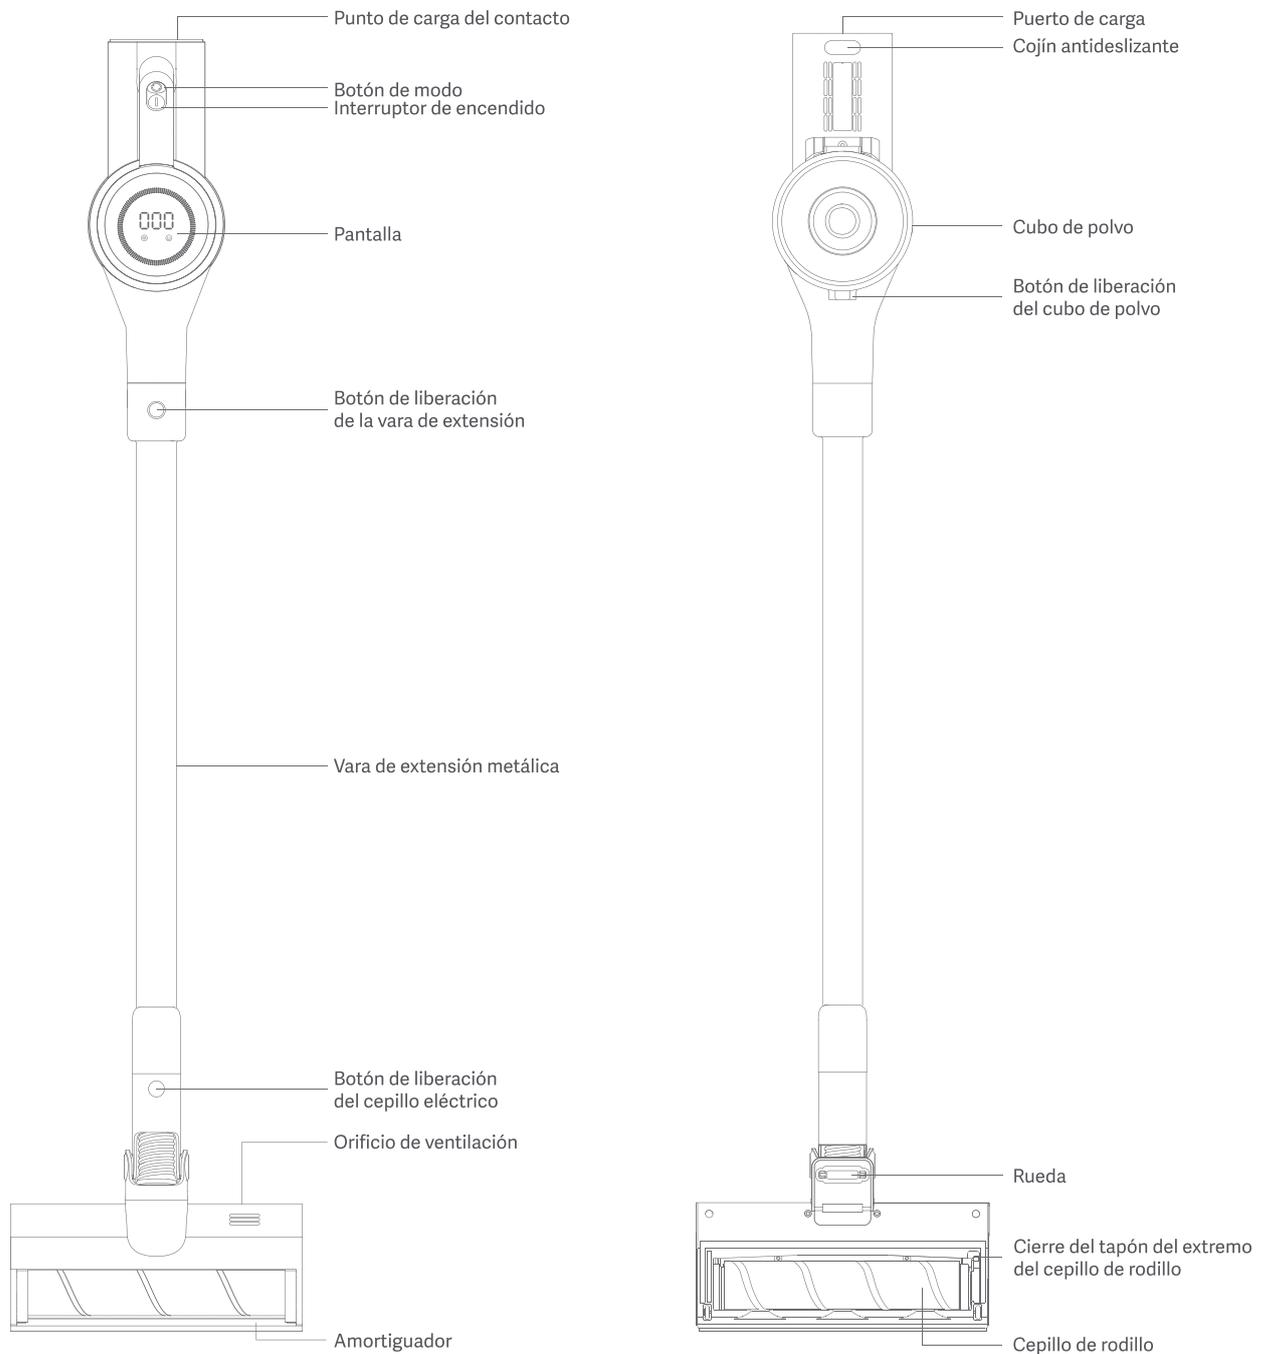

## 5. Piezas y accesorios






Montura de pared

Para fijar la aspiradora a paredes de cristal, de cerámica, etc.



\*Boquilla ancha

Para limpiar en sofás, armarios, alféizares de ventana, etc.



Adaptador eléctrico

Para cargar la unidad principal



\*Filtro HEPA

Para filtrar partículas diminutas de polvo y aire, etc.



Cepillo de limpieza

Para limpiar el cubo de polvo y eliminar pelos, fibras y otras impurezas enredadas en el cepillo de rodillo

→ \*Para conocer los artículos incluidos, consulte el albarán.

## 6. Montaje


### a) Montar la aspiradora



### b) Montar los accesorios

Hay diversos accesorios compatibles con esta aspiradora. Acople el accesorio o herramienta de limpieza deseado a la aspiradora para la finalidad de limpieza específica.

1. Acoplar la herramienta para ranuras: Inserte la herramienta para ranuras en la entrada de succión de la unidad principal presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.
2. Acoplar el cepillo suave: Acople el cepillo suave a la herramienta para ranuras presionándola hasta que quede fija, según desee.

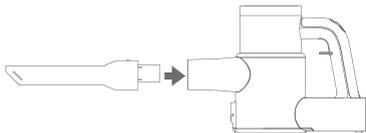

3. Acoplar la boquilla ancha a la vara de extensión metálica: Inserte la boquilla ancha a la entrada de aspiración de la vara de extensión presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.
4. Acoplar la herramienta para ranuras a la vara de extensión metálica: Inserte la herramienta para ranuras en la entrada de succión de la vara de extensión presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.





→ Algunos accesorios que pueden conectarse directamente a la unidad principal son la vara de extensión metálica, el cepillo para colchones y la boquilla ancha. El método para acoplarlos es el mismo que para acoplar la herramienta para ranuras.

### c) Instalar la montura de pared

La montura de pared está diseñada para almacenar la aspiradora cuando no se utilice. Asegúrese de que esté instalado cerca de una toma.

→ Compruebe que la pared está limpia y sin polvo antes de instalarla.

1. Mida una altura de 98 a 105 cm y marque la posición de instalación.
2. Retire la película protectora.
3. Enganche la montura de pared en la pared presionándola ligeramente para asegurarse de que esté adherida firmemente a la pared.

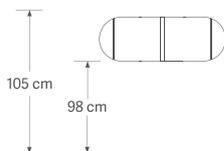

## 7. Funcionamiento


### a) Carga

→ Cargue completamente la aspiradora antes del primer uso.


- Para cargarla, conecte el adaptador eléctrico al puerto de carga de la aspiradora y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador eléctrico a la toma de pared. La carga completa tarda aprox. 3,5 horas.

Usar la montura de pared:

1. Acople la unidad principal a la montura de pared y presione suavemente para asegurarse de que la aspiradora esté bien acoplada a la montura de pared. Para cargarla, conecte el adaptador eléctrico a la toma de alimentación CA y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador eléctrico al puerto de carga de la unidad principal. Fije el cable de carga por las ranuras de la montura de pared.
2. Durante la carga, el número del nivel de batería de la pantalla aumenta y el bucle LED se ilumina gradualmente. El número aumenta hasta 100, indicando que la batería está completamente cargada, y el bucle LED se ilumina completamente.

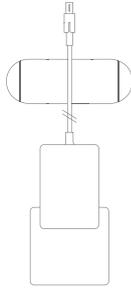


Fuente de alimentación CA

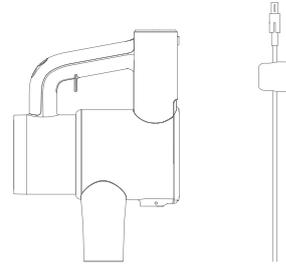

- ⚠ Mantenga la aspiradora fuera del alcance de niños o mascotas para evitar lesiones cuando esté instalado en la montura de pared para almacenarla o cargarla. Compruebe que la aspiradora encaja de forma segura en la montura de pared para evitar lesiones en caso de que la unidad principal caiga.


### b) Encender/apagar

- Mantenga presionado el interruptor de encendido para encender la aspiradora. La aspiradora entrará en modo ECONÓMICO por defecto. Cuando esté funcionando, pulse el botón de modo para alternar entre los modos ECONÓMICO, ESTÁNDAR y REFUERZO. Vuelva a mantener pulsado el botón de encendido para apagarla.

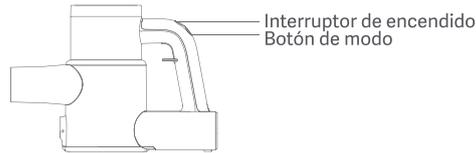


### Pantalla

Durante el funcionamiento, el bucle LED de la pantalla cambia según los modos de funcionamiento. En modo REFUERZO, todas las luces LED se iluminan. En modo ESTÁNDAR, 2/3 luces LED se iluminan. En modo ECONÓMICO, 1/3 luces LED se iluminan. Además, los iconos de recordatorio de cambio de filtro y de recordatorio de cubo de polvo lleno aparecen en la pantalla.

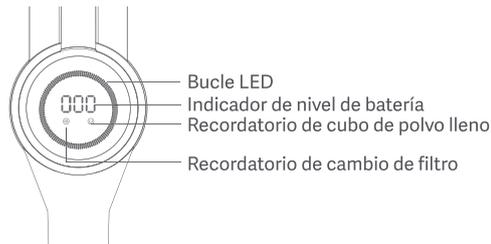


### c) Uso del cepillo de rodillo

El rodillo suave HL puede utilizarse para limpiar baldosas de suelo, suelos de madera, alfombras, etc.

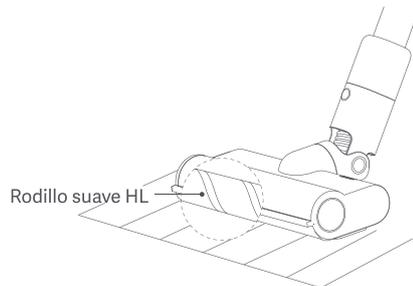


### d) Usar accesorios

Herramienta para ranuras: para espacios estrechos, como esquinas de puertas, ventanas y escaleras, etc.

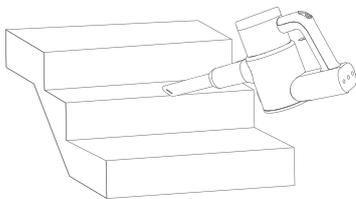

Cepillo para colchones: para las superficies de camas, cortinas y otras superficies textiles y eliminar los ácaros.

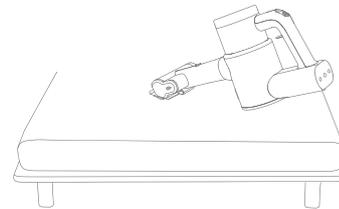


## 8. Limpieza y mantenimiento



-  Seleccione siempre "OFF" y desenchufe antes de realizar el mantenimiento.  
Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas, ya que podrían dañar la carcasa o provocar un mal funcionamiento del aparato.

### a) Limpiar el cubo de polvo

1. Coloque el cubo de polvo sobre una papelera. Pulse el botón de liberación del cubo de polvo para abrir la tapa y vaciarla.
2. Sostenga el ciclón y gire en el sentido de las agujas del reloj para retirar el ciclón del cubo de polvo. Estire del filtro para sacarlo del ciclón.

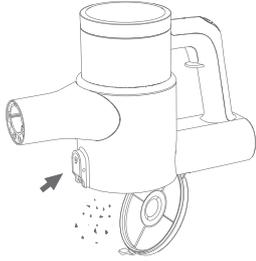



3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro y el ciclón. Lávelos con agua corriente. Séquelos completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlos.
4. Vuelva a instalar el filtro y el ciclón en el cubo de polvo. Presione la tapa del cubo de polvo hasta que encaje.

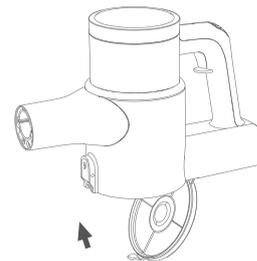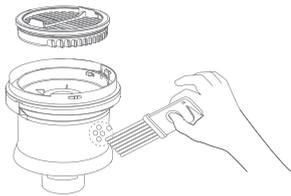

→ Se recomienda sustituir el filtro cada 3 meses para mantener la máxima eficacia. Utilice únicamente filtros especificados por el fabricante.



### b) Limpiar los filtros traseros

1. Retire la tapa de la unidad principal  
Sostenga la tapa y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
2. Limpie el filtro trasero  
Estire del asa del filtro trasero para sacarlo. Lave el filtro trasero con agua corriente. Séquelos completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

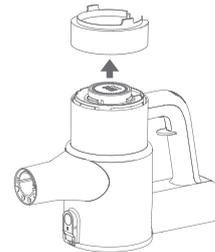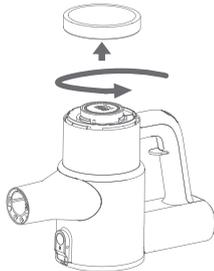


### c) Limpieza del cepillo de rodillo

1. Monte y desmonte el cepillo de rodillo  
Coloque el cepillo eléctrico boca abajo. Estire el cierre de la tapa del extremo derecho del cepillo eléctrico. Levante el cepillo de rodillo y sustitúyalo por uno limpio. Inserte el cierre de la tapa en la ranura hasta que encaje con un chasquido.
2. Limpie el cepillo de rodillo  
Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los pelos y las fibras enganchados en el cepillo de rodillo. Lávelo con agua corriente. Séquelos completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

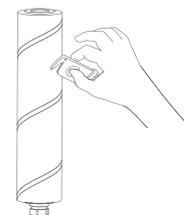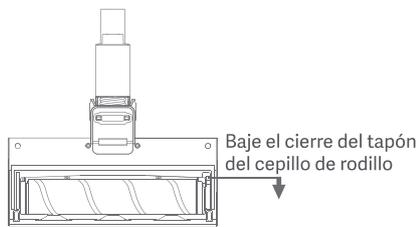

## d) Limpiar el cepillo para colchones

1. Baje el cierre de la tapa del extremo del cepillo para colchones para retirar la tapa, como se muestra en la ilustración. Retire el cepillo de rodillo y lávelo con agua corriente. Séquelo completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

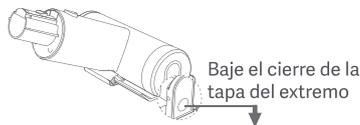

2. Vuelva a instalar el cepillo de rodillo y el cierre de la tapa.

## 9. Resolución de problemas



Para reducir el riesgo de descargas y funcionamiento accidental, apague la alimentación y desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

Descripción del problema	Causa posible	Solución posible
El cepillo de rodillo no gira	El cepillo de rodillo tiene enredados pelos, fibras y otras impurezas largas	Elimine las impurezas enredadas en el cepillo de rodillo
El motor no funciona	Batería baja	Cargue la aspiradora
	El cubo de polvo está lleno de polvo	Vacíe el cubo de polvo
	La aspiradora se sobrecalienta debido a un tiempo de funcionamiento prolongado	Vuelva a ponerlo en marcha cuando se haya enfriado
Mala succión	El filtro está lleno de polvo	Limpie o cambie el filtro
	La entrada de aire del cepillo de rodillo o el propio cepillo de rodillo están bloqueados	Limpie el cepillo eléctrico
	El ciclón está bloqueado con papel o fibras de lana	Compruebe y limpie periódicamente el ciclón
	El canal de aire entre el cubo de polvo y la unidad principal están bloqueados	Compruebe y limpie periódicamente el canal de aire entre el cubo de polvo y la unidad principal
La pantalla no se enciende durante la carga	El adaptador eléctrico no está enchufado correctamente	Enchufe bien el adaptador eléctrico
La rueda del cepillo de rodillo no gira	La rueda tiene enredados pelos, fibras y otras impurezas	Limpie o cambie la rueda

→ En otras situaciones o si la solución antes explicada no ha resuelto el problema, póngase en contacto con nosotros en [service@xclea.com](mailto:service@xclea.com).

## 10. Datos técnicos

### a) Aspiradora

Modelo de producto	QYXCQ01*/QYXCQ02*/QYXCQ03*/QYXCQ04*	Tiempo de carga	≤3,5 horas
Modelo de cepillo eléctrico	QYXCQDS01	Tiempo de funcionamiento	aprox. 65 min (modo ECONÓMICO)
Modelo de cepillo para colchones	QYXCQCMS02	Tiempo de funcionamiento	aprox. 30 min (modo ESTÁNDAR)
Tensión de funcionamiento nominal	25,2 V <sup>DC</sup>	Tiempo de funcionamiento	aprox. 10 min (modo REFUERZO)
Tensión de carga nominal	30 V <sup>DC</sup>	Capacidad del cubo de polvo	aprox. 0,65 l
Capacidad de la batería de litio	2500 mAh x 7 / 63 Wh	Ruido	<82 dB (A)
Potencia nominal	385 W (total)	Dimensiones	1191 x 259 x 221 mm
Potencia del motor	350 W (motor)	Peso (neto)	aprox. 2,7 kg
Potencia del motor	35 W (cepillo eléctrico)		

El "\*" en el número de modelo indica el color del producto y prevalecerá la indicación específica del cuerpo del producto. Por ejemplo: B = negro, W = blanco, G = gris, P = violeta.

### b) Adaptador eléctrico

Tensión de entrada nominal	100-240 V~
Corriente de entrada nominal	1,0 A
Tensión de salida nominal	30 V <sup>DC</sup>
Corriente de salida nominal	0,8 A
Modelo de producto	Sydkorea: KA2401A-3000800KR, Unión Europea: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Reino Unido: KA2401A-3000800BS, Estados Unidos: KA24B-3000800US, Japón: KA2401A-3000800JP, Taiwán: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

## 11. Eliminación

Eliminación correcta de este producto	
	<p>Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles perjuicios al medio ambiente o la salud humana por la eliminación de residuos descontrolada, reciclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos se harán cargo del reciclaje seguro para el medio ambiente del producto.</p>

## 12. Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto está garantizado durante un periodo de 24 meses (establecido por la legislación local), a partir de la fecha de compra, frente a cualquier fallo como resultado de un defecto de fabricación o de material.

Esta garantía no cubre los daños que resulten de una mala instalación, una utilización incorrecta o el desgaste normal del producto.

De forma más precisa, la garantía no cubre:

- Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
- Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados, suprimidos o estén oxidados.
- El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
- Los daños estéticos, que incluyen las rayas, protuberancias o cualquier otro elemento.
- Daños causados por cualquier intervención realizada por una persona no autorizada.
- Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto.
- Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros de red.
- Los fallos del producto que se deban al uso de softwares terceros para modificar, cambiar, adaptar o modificar el existente.
- Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios autorizados por el fabricante.
- Los productos oxidados.

Modalidades de aplicación:

Para conseguir un servicio de garantía, lleve el producto a la recepción del lugar de venta junto con el comprobante de la compra (resguardo, factura, etc.) del producto y los accesorios incluidos en su embalaje original.

Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI (esta información aparece, por lo general, en el producto, el embalaje o su comprobante de compra).

A falta de ello, debe llevar el producto con los accesorios necesarios para su funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.).

En el caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local, sea:

- Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
- Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funcionalidades y que sea equivalente en cuanto a prestaciones.
- Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el comprobante de compra.

Si se aplica una de estas tres soluciones, eso no da derecho a prolongar o renovar el periodo de garantía.



Fabricado en China

Fabricante: CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Dirección: Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City, China.

Normas ejecutivas:

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Borrador EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50665:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008

Las ilustraciones podrían diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por tanto, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Correo electrónico de servicio: [service@xclea.com](mailto:service@xclea.com)

Página web corporativa: [www.xclea.com](http://www.xclea.com)

Para ver información de ventas de productos, consulte la página web: [www.xclea.com](http://www.xclea.com)

QYXCQ01\*\_QYXCQ02\*\_QYXCQ03\*\_QYXCQ04\*\_UM\_ES\_V2.0