Instrukcja zamiatania robota

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją w odpowiedni sposób.

Zeskanuj kod QR w celu znalezienia
instrukcji obsługi w wielu językach

xclea

SPIS TREŚCI

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 2
Ostrzeżenie 2
Przestroga 3
Informacje ogólne o urządzeniu 4
Urządzenie główne 4
Zbiornik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) i moduł mopa 4
Pojemnik na kurz (opcjonalny) 5
Stacja dokująca (opcjonalna) 5
Montaż 6
Umieszczenie zbiornika na kurz (opcjonalnego) 6
Umieszczenie stacji dokującej (opcjonalnej) 6
Montaż modułu mopa 7
Eksploatacja 8
Pobieranie aplikacji 8
Włączanie/wyłączanie i tryby sprzątania 9
Włączanie/wyłączanie i obsługa zbiornika na kurz (opcjonalnego) 10
Wskaźnik stanu zbiornika na kurz 10
Czyszczenie i konserwacja 11
Demontaż i montaż szczotki głównej 11
Demontaż i montaż szczotki bocznej 11
Demontaż i montaż pojemnika na kurz oraz filtra 12
Demontaż i montaż mopa 13
Czyszczenie elementów wymiennych 13
Czyszczenie stacji dokującej (opcjonalnej) 14
Czyszczenie zbiornika na kurz (opcjonalnego) 14
Rozwiązywanie problemów 15
Problemy i rozwiązania 17
Dane techniczne 18
Utylizacja urządzenia 19
Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności 19
Karta gwarancyjna 20
Czynności serwisowe 20

PL

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
Ostrzeżenie: aby uniknąć odniesienia lub spowodowania obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, należy przed użyciem urządzenia uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych „Zaleceń dotyczących bezpieczeństwa". Instrukcje bezpieczeństwa są podzielone na dwie sekcje: „Ostrzeżenie" i „Przestroga". Sekcje „Ostrzeżenie" i „Przestroga" zawierają ważne informacje, których należy przestrzegać, aby użytkowanie urządzenia było bezpieczne.
Adres URL deklaracji CE: http://doc.xclea.com/web/#/36?page_id=0

⚠ Ostrzeżenie	Informacje dotyczące nieprawidłowego użytkowania urządzenia – nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
⚠ Przestroga	Informacje dotyczące nieprawidłowego użytkowania urządzenia – nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

⚠ Ostrzeżenie

1. Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, ani w pobliżu źródeł wody.
2. Nie używać urządzenia do zbierania płynów, zapałek i mokrych odpadów.
3. Nie odłączać ani nie podłączać wtyczki lub dotykać gniazda zasilacza mokrymi dłońmi.
4. Nie używać urządzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona, lub gdy gniazdo zasilające jest niepoprawnie zamontowane.
5. Aby uniknąć pożaru, nie używać urządzenia głównego do odkurzania palnych cieczy, takich jak nafta, benzyna, przedmiotów iskrzących, kaset z tonerem, tonera i innych palnych pyłów; nie używać urządzenia w pobliżu powyższych substancji lub w środowisku, w którym występują gazy palne lub wybuchowe.
6. Nie demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia na własną rękę, aby uniknąć pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Wymienianie materiałów eksploatacyjnych musi przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.
7. Gdy używany jest zasilacz, należy podłączyć go do gniazda zasilania prądem przemiennym o odpowiednim napięciu. Nie używać generatora prądu ani źródła zasilania prądem stałym, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie należy ładować baterii innych niż akumulatorowe.
8. Regularnie usuwać kurz z wtyczki zasilającej za pomocą suchej szmatki, aby uniknąć pożaru spowodowanego niedostateczną izolacyjnością lub inną przyczyną.
9. Poprawnie podłączyć wtyczkę do gniazda zasilającego, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
10. W razie wystąpienia nietypowej awarii niezwłocznie odłączyć zasilanie i przerwać użytkowanie urządzenia, aby uniknąć zadymienia, pożaru lub porażenia prądem.
11. Jeżeli podczas ładowania lub użytkowania urządzenia jego obudowa odkształci się lub rozgrzeje do nietypowo wysokiej temperatury, wydziela zapach spalenizny lub wydaje nietypowe dźwięki podczas pracy, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę. Następnie, aby zapewnić bezpieczeństwo, należy umieścić urządzenie na otwartej przestrzeni, z dala od materiałów palnych. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy przekazać urządzenie do konserwacji, lub naprawy, producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu.
12. Należy pamiętać o odłączeniu wtyczki od gniazda zasilającego przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń ciała.
13. Jeżeli podczas użytkowania szczotka główna działa nieprawidłowo, należy wyłączyć zasilanie i niezwłocznie sprawdzić, czy nie zaplątały się w nią włosy lub inne długie włókna, a następnie oczyścić szczotkę.
14. Nie należy rozpylać wody na obudowę urządzenia i wtyczkę ani zanurzać ich w wodzie.
15. Do ładowania robota z mopem nie należy używać innych zasilaczy.
16. Odłączając wtyczkę, należy chwytać zasilacz za zaizolowaną obudowę. Nie ciągnąć za przewód zasilający.

PL

17. Akumulator jest szczelnie zamknięty i w normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia. Jeżeli pod wpływem ekstremalnych warunków dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora, może dojść do podrażnienia lub oparzenia skóry. W razie przypadkowego kontaktu z elektrolitem, należy podjąć poniższe kroki.
    1) W razie kontaktu ze skórą – przemyć wodą z mydłem;
    2) W razie kontaktu z okiem – niezwłocznie rozpocząć płukanie wodą i kontynuować je przez przynajmniej 15 minut i wezwać pomoc medyczną.
18. **to urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany**
19. Robot sprzątający z mopem nie może być użytkowany w pobliżu sprzętu elektromagnetycznego stosowanego w szpitalu. Niniejszy produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Używać urządzenia wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi wraz z nim. **czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru .**
20. Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić zasilacz przed deszczem.
21. W razie uszkodzenia obudowy nie używać zasilacza, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.
22. Zasilacz jest przeznaczony do użytku wyłącznie z konkretnym robotem sprzątającym z mopem.
23. Przed ładowaniem sprawdzić, czy specyfikacja zasilacza jest zgodna z napięciem źródła zasilania.
24. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
25. To urządzenie zawiera uziemienie wyłącznie w celach funkcjonalnych.
26. **Przyłącze sieciowe odpylacza jest wlotem urządzenia. Przekrój przynajmniej przewodu zasilającego używanego do urządzenia 0,75 mm².**

⚠ Przestroga

1. Nie używać urządzenia na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłoga lub w środowisku przemysłowym lub do celów komercyjnych.
2. Nie używać w otoczeniu pozbawionym przegród ochronnych (takich jak pomieszczenia dwupoziomowe, otwarte balkony, blaty mebli).
3. Nie zasłaniać otworów wylotowych powietrza (aby uniknąć odkształceń obudowy, awarii urządzenia lub pożaru w wyniku przegrzania).
4. Nie przesuwać urządzenia (aby nie zarysować podłogi).
5. Nie potrząsać obudową urządzenia ani nie pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia obudowy urządzenia.
6. Nie rzucać urządzeniem, nie uderzać nim w inne przedmioty ani nie ściskać go, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem w wyniku awarii urządzenia.
7. Przed użyciem urządzenia upewnić się, że szczotka główna i filtr zostały zamontowane, aby nie uszkodzić silnika lub obudowy urządzenia.
8. Przed ładowaniem urządzenia sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
9. Przed pierwszym użyciem robota sprzątającego z mopem lub wymianą określonego filtra wyłączyć zasilanie urządzenia głównego i upewnić się, że filtr jest poprawnie zamontowany.
10. Należy zadbać o prawidłową utylizację zużytych akumulatorów. Nie utylizować akumulatora w sposób nieodpowiedzialny.
11. Przed użyciem urządzenia ustawić w należytym porządku stoły, krzesła, artykuły gospodarstwa domowego, przedmioty stojące na podłodze itp. i usunąć przewody i małe przedmioty znajdujące się na podłodze, aby uniknąć zablokowania się urządzenia podczas sprzątania.
12. Gdy urządzenie pracuje, należy zadbać o to by zasłony i obrusy znajdowały się z dala od podłogi, a dywan leżał płasko. Pozwoli to zapobiec zablokowaniu urządzenia podczas pracy i spowodowaniu szkód materialnych.
13. Przed pierwszym użyciem należy pamiętać, aby otworzyć drzwi wszystkich pokoi, aby robot mógł stworzyć kompletną mapę pomieszczeń.
14. Nie stawać przed pracującym urządzeniem, gdyż może to ograniczyć zdolność urządzenia do poprawnego rozpoznania przestrzeni, która ma zostać sprzątnięta.
15. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia głównego w miejscu, w którym panują skrajnie niesprzyjające warunki, na przykład ekstremalne temperatury. Zalecane jest użytkowanie wewnątrz pomieszczeń. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
16. **Nie używaj adaptera i pojemnika na kurz do ładowania baterii, których nie można ponownie ładować.**

PL

Informacje ogólne o urządzeniu

Urządzenie główne

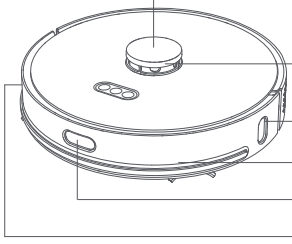

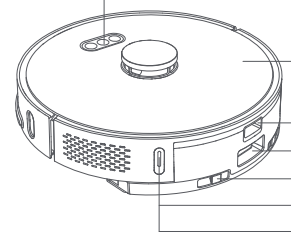

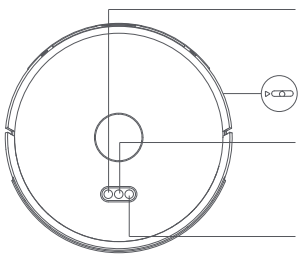

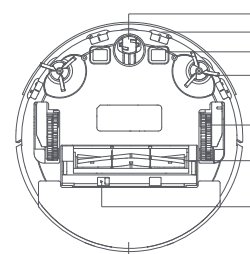

Zbiornik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) i moduł mopa

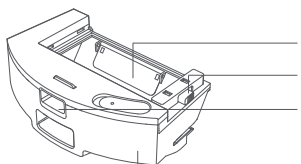



PL

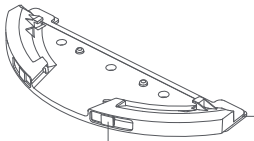

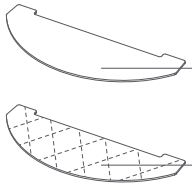

Pojemnik na kurz (opcjonalny)

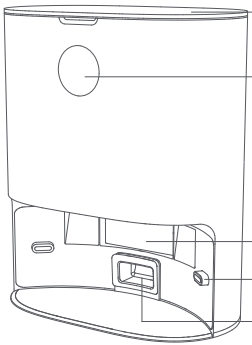

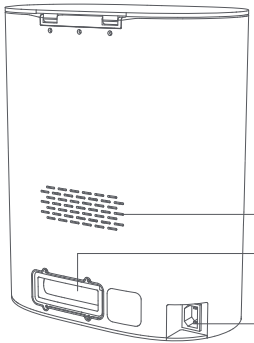

Zasada działania stacji odpylającej:
Stacja odpylania zawsze emituje sygnały podczerwone pod określonym kątem i z określonej odległości. Gdy zamiatarka wykryje sygnał podczerwieni podczas procesu ładowania, przejdzie bezpośrednio na określoną odległość przed stacją odpylania ustawić kąt i wycofać się do stacji odpylającej. Po osiągnięciu warunków odpylania stacja odpylania zaczyna zbierać pył. Po kurzu jest zbierany, dezodoryzujący generator jonów zaczyna działać dezodoryzując i jednocześnie zaczyna się ładować. Jeśli stan zbierania kurzu nie zostanie osiągnięty, naładuj bezpośrednio, a na wyświetlaczu pojawi się czas rzeczywisty moc.

Stacja dokująca (opcjonalna)

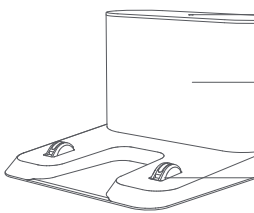

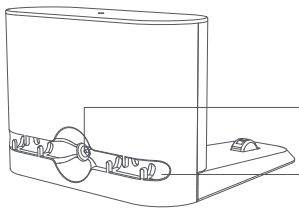

PL

Instalacja produktu i metoda ładowania

1. Instalacja i użytkowanie stacji odpylającej (opcja)

Krok 1: Umieść stację odpylającą zgodnie z pozycją i odległością pokazano na rysunku i podłącz „ko ń cówkę pinową" przewodu zasilającego do korpusu stacji odpylania oraz „metalową ko ń cówkę wtyczki" do zasilacza ściennego, jak pokazano na rysunku ;

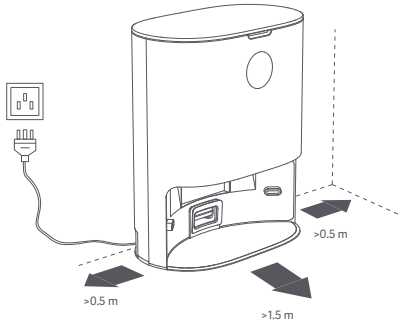

Krok 2: Gdy zasilacz i stacja odpylania są normalnie podłączone i zasilane, długo naciśnij przycisk zasilania zamiatarki, aby włączyć i używać. Kiedy zamiatarka zużywa energię, może ładować się samodzielnie lub ręcznie krótko nacisnąć przycisk ładowania, aby naładować i naładować.

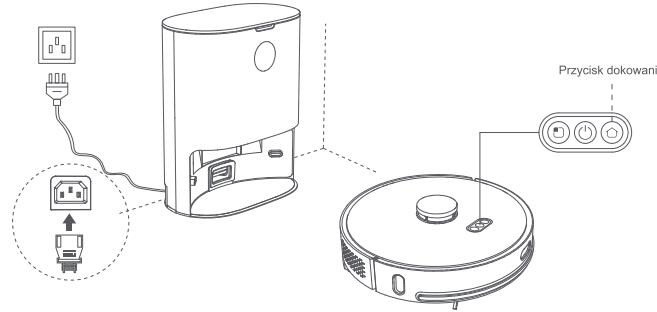

Przestroga

1. Na czas ładowania należy zdemontować moduł mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mokrego mopa i uszkodzeniu podłogi.
2. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się niemowlęta i bardzo małe dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
3. Gdy urządzenie główne jest zaparkowane przy zbiorniku na kurz, należy zadbać, aby dzieci i zwierzęta nie zbliżały się do urządzenia ani nie zderzyły się z urządzeniem głównym. Pozwoli to uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
4. Aby zapewnić bezproblemowy powrót urządzenia głównego do zbiornika na kurz po zakończeniu sprzątania, zaleca się uruchomienie urządzenia przy zbiorniku na kurz i nieprzemieszczanie zbiornika na kurz podczas procesu sprzątania.
5. Zbiornik na kurz obsługuje funkcję gromadzenia kurzu i ładowania. W urządzeniu fabrycznie montowany jest nowy worek na kurz.
6. Przed naładowaniem zamiatarki należy upewnić się, że zasilacz i stacja zbierania pyłu są normalnie zasilane. Stacja odpylania, która nie jest podłączona do prądu zasilacz nie ma funkcji ładowania.

PL

2. Installation and use of recharger (optional)

Step 1: Place the rechargeable cradle according to the position and distance shown in the figure, connect the round plug of the adapter to the rechargeable cradle body, and connect the "metal plug end" to the wall power supply, as shown.

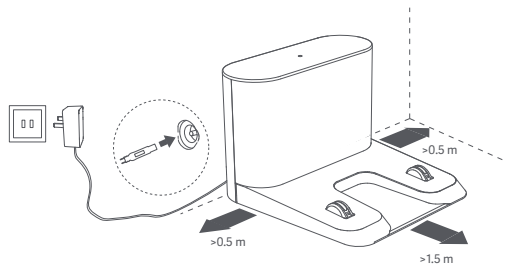

Krok 3: nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na urządzeniu głównym, aby włączyć robota sprzątającego z mopem, następnie nacisnąć przycisk dokowania, aby robot odszukał stację dokującą i naładował akumulator.

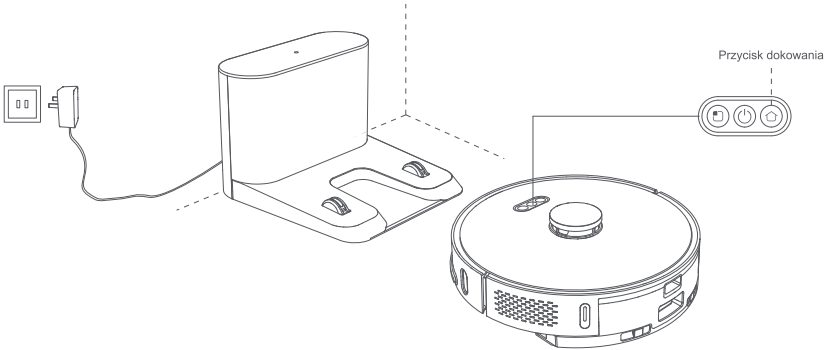

Przestroga

1. Na czas ładowania należy zdemontować moduł mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mokrego mopa i uszkodzeniu podłogi.
2. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się niemowlęta i bardzo małe dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
3. Gdy urządzenie główne jest zaparkowane przy stacji dokującej, należy zapewnić, aby dzieci i zwierzęta nie zbliżały się do urządzenia ani nie zderzyły się z urządzeniem głównym. Pozwoli to uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
4. Aby zapewnić bezproblemowy powrót urządzenia głównego do stacji dokującej po zakończeniu sprzątania, zaleca się uruchomienie urządzenia przy stacji dokującej i nieprzemieszczanie stacji dokującej podczas procesu sprzątania.

Montaż modułu mopa

Krok 1: przymocowanie mopa
Przykleić mop w wyznaczonym miejscu (w uchwycie mopa)

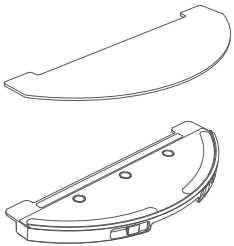

Krok 2: napełnienie zbiornika na wodę
Otwórz pokrywę elektrycznego pojemnika na kurz, a następnie zamknij pokrywę elektrycznego pojemnika na kurz napełnianie wodą

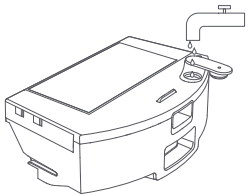

PL

Krok 3: montaż pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1)
Wsunąć pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) poziomo, w kierunku zgodnym z nacięciem w urządzeniu głównym do ich zatrzaśnięcia.

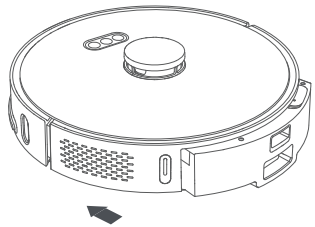

Krok 4: montaż modułu mopa
Wsunąć moduł mopa pod pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1), aby zatrzasnął się na miejscu.

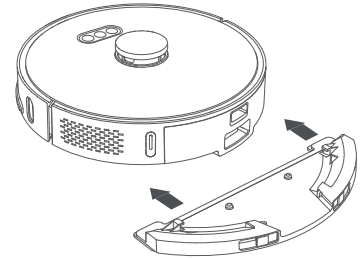

Przestroga

1. Nie używać funkcji mopa na dywanie.
2. Podczas ładowania, lub gdy robot nie jest używany, należy wyjąć moduł mopa, wylać nadmiar wody i wyczyścić mopa, aby uniknąć powstania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.
3. Zaleca się czyszczenie mopa każdorazowo w celu utrzymania prędkości wchłaniania wody oraz efektywnego mycia. W razie potrzeby wymienić mop na nowy.
4. Jeżeli urządzenie główne będzie ładowane na drewnianej podłodze, należy wcześniej zdemontować moduł mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mopa i uszkodzeniu podłogi.

Pobieranie aplikacji

* Można zainstalować i korzystać z dowolnej z poniższych aplikacji

Instalowanie aplikacji XCLEA

Urządzeniem można sterować za pośrednictwem aplikacji XCLEA, która współpracuje zarówno z systemem Android jak i iOS.

1. Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy wyszukać nazwę „XCLEA” w sklepie z aplikacjami lub zeskanować poniższy kod QR.
2. Zalogować się w aplikacji. Równocześnie przytrzymać (przez ponad 3 sekundy) przyciski oraz na robocie sprzątającym, aby zresetować urządzenie. Kliknąć przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby dodać urządzenie. Z listy urządzeń wybrać robota sprzątającego i połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, kierując się wyświetlanymi wskazówkami.

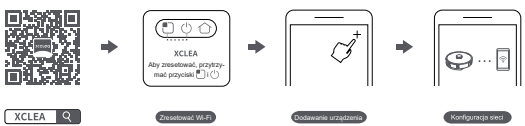

3. W razie pytań należy się skontaktować z naszym serwisem technicznym lub odwiedzić naszą oficjalną stronę internetową.

* Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz

Urządzenia inteligentne można połączyć ze sobą w aplikacji HUAWEI HiLink.
Urządzeniami, które obsługują aplikację HUAWEI HiLink, można zarządzać i sterować przez aplikację Huawei SmartHome.

Instalowanie aplikacji Huawei SmartHome

Zeskanować kod QR lub wyszukać nazwę „Huawei SmartHome” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.
ℹ Jeżeli na telefonie jest już zainstalowana aplikacja Huawei SmartHome, należy upewnić się, że jest to najnowsza jej wersja.

1. Połączyć telefon z domową siecią Wi-Fi.
2. Uruchomić aplikację Huawei SmartHome. Podczas pierwszego użycia należy zarejestrować konto i zalogować się w aplikacji zgodnie z instrukcjami.
3. Równocześnie przytrzymać (przez ponad 3 sekundy) przyciski oraz na robocie sprzątającym, aby zresetować urządzenie. Kliknąć przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby dodać urządzenie.

ℹ Jeżeli urządzenia nie zostaną odnalezione, należy kliknąć „Dodaj ręcznie”, aby ręcznie dodać urządzenie, korzystając z wyświetlanych wskazówek.

4. Na liście wyszukanych urządzeń, kliknąć urządzenie, które ma być dodane. Zgodnie z komunikatami należy wprowadzić hasło do domowej sieci Wi-Fi, aby podłączyć urządzenie do domowej sieci Wi-Fi.

ℹ Przez aplikację dodać można wyłącznie urządzenia obsługujące protokół HUAWEI HiLink (na opakowaniu takiego urządzenia znajduje się najczęściej informacja, taka jak „współpracuje z HUAWEI HiLink”).



5. Dodane urządzenie należy nazwać i umieścić je w wirtualnym pokoju utworzonym w aplikacji. Po zakończeniu tej czynności urządzenie jest dodane.

ℹ Dodane urządzenia wyświetlane są na głównej stronie aplikacji w obszarze „Dom”. Aby przejść do interfejsu sterowania urządzeniem w celu obsługi urządzenia, należy kliknąć urządzenie na stronie głównej aplikacji.

* Aplikacja HiLink nie jest tymczasowo obsługiwana w niektórych regionach zamorskich

PL

Włączanie/wyłączanie i tryby sprzątania

1. Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik przycisku zasilania, a urządzenie główne przejdzie w tryb czuwania. Gdy urządzenie główne jest w trybie bezczynności, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Wskaźnik powoli zgaśnie, a proces sprzątania zostanie zakończony.

Gdy urządzenie główne pracuje, nacisnąć dowolny przycisk, aby wstrzymać jego pracę. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby wznowić cykl sprzątania.

Nacisnąć przycisk dokowania. Urządzenie główne zostanie automatycznie zaparkowane, a proces sprzątania zakończy się. Nacisnąć przycisk punktowy, aby przeprowadzić czyszczenie pobliskiego obszaru.

2. Ładowanie

Po zakończeniu cyklu sprzątania urządzenie główne automatycznie parkuje przy stacji dokującej i ładuje się. Jeżeli wystąpi błąd, należy rozwiązać problem i nacisnąć przycisk dokowania. Urządzenie główne zostanie automatycznie zadokowane.
Gdy urządzenie główne jest ładowane, wskaźnik przycisku zasilania pozostaje włączony; gdy jest w pełni naładowane, wskaźnik pulsuje (pulsowanie = ściemnianie i rozjaśnianie w określonym tempie).

Jeżeli cykl sprzątania nie został zainicjowany przy stacji dokującej lub zbiorniku na kurz, zadokowanie urządzenia może się nie powieść. Po zakończeniu cyklu sprzątania urządzenie główne automatycznie powraca do punktu, w którym zostało uruchomione. Aby wymusić powrót urządzenia do stacji dokującej lub zbiornika na kurz, należy nacisnąć przycisk dokowania.

3. Tryb sprzątania

Po włączeniu główne urządzenie skanuje i inteligentnie mapuje kolejne obszary. Następnie rozpoczyna sprzątanie wzdłuż ścian, po czym wykonuje sprzątanie przylegających do siebie pasów powierzchni aż do sprzątnięcia całego obszaru. Po zakończeniu cyklu sprzątania urządzenie główne automatycznie powraca do stacji dokującej lub zbiornika na kurz.
Nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić cykl sprzątania. Ścieżka sprzątania ma przebieg przedstawiony na poniższej ilustracji. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wstrzymać sprzątanie.

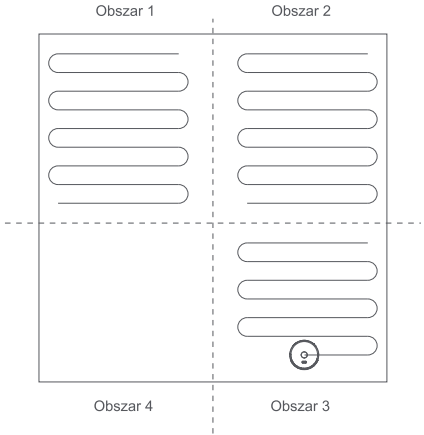

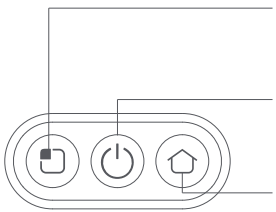

4. Sprzątanie pobliskiego obszaru
Gdy urządzenie główne jest w trybie czuwania lub jest wstrzymane, należy nacisnąć przycisk punktowy, aby rozpocząć sprzątanie pobliskiego obszaru. Obszar sprzątania jest kwadratem o wymiarach 1,6 m × 1,6 m, którego środkiem jest miejsce, w którym stoi urządzenie główne. Po zakończeniu sprzątania urządzenie automatycznie dokuje się.

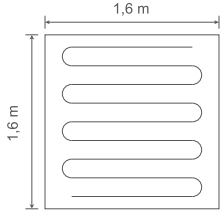

Sprzątanie pobliskiego obszaru

5. Tryb pokoju
Jeżeli w ustawieniach map zdefiniowano ustawienia pokoju, należy wybrać żądany pokój i nacisnąć przycisk punktowy, aby uruchomić sprzątanie pokoju. Jeżeli nie skonfigurowano pokoi, w pierwszej kolejności należy zdefiniować w aplikacji granice pomieszczenia.

6. Dolewanie wody lub czyszczenie mopa podczas pracy
Aby dolać wody lub wyczyścić mopa podczas pracy urządzenia, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby zatrzymać urządzenie główne, wyjąć pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) oraz moduł mopa. Po dolaniu wody lub wyczyszczeniu mopa ponownie zamontować wyjęte elementy i nacisnąć przycisk zasilania, aby wznowić cykl sprzątania.

7. Informowanie o błędzie
Jeżeli błąd wystąpi, gdy działa urządzenie główne, wskaźnik przycisku zasilania zacznie szybko migać i wyemitowany zostanie komunikat głosowy. Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z objaśnień znajdujących się w sekcji „Rozwiązywanie problemów” niniejszej instrukcji obsługi.

8. Tryb uśpienia
Po 10 minutach bezczynności urządzenie główne automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie.

9. Resetowanie połączenia Wi-Fi
Po zresetowaniu hasła, lub gdy telefon nie może połączyć się z urządzeniem głównym z innego powodu, należy zresetować połączenie Wi-Fi zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Pobieranie aplikacji” niniejszej instrukcji obsługi.

10. Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz (dotyczy tylko robotów sprzątających z mopem wyposażonych w zbiornik na kurz)
Po zakończeniu cyklu sprzątania robot automatycznie powraca do zbiornika na kurz, gdzie następuje ładowanie i opróżnianie pojemnika na kurz.

11. Przycisk resetowania
Gdy przycisk nie reaguje lub nie można go włączyć, spróbuj zresetować system; po zresetowaniu standa rdowe ustawienia czyszczenia i ustawienia trybu czyszczenia hosta zostaną wyczyszczone, a WiFi zosta nie zresetowane.

PL

Przestroga

1. Sprzątanie najlepiej jest rozpoczynać, gdy urządzenie główne znajduje się przy stacji dokującej lub zbiorniku na kurz.
2. Jeżeli podczas sprzątania poziom naładowania akumulatora zanadto się obniży, urządzenie główne zostanie automatycznie zaparkowane przy stacji dokującej lub zbiorniku na kurz w celu naładowania akumulatora. Następnie powróci do miejsca, w którym przerwane zostało sprzątanie, aby wznowić pracę po ukończeniu ładowania.
3. Przed użyciem urządzenia ustawić w należytym porządku stoły, krzesła, artykuły gospodarstwa domowego, przedmioty stojące na podłodze itp. i usunąć przewody i małe przedmioty znajdujące się na podłodze, aby uniknąć zablokowania się urządzenia podczas sprzątania.
4. Nie stawać przed pracującym urządzeniem, gdyż może to ograniczyć zdolność urządzenia do poprawnego rozpoznania przestrzeni, która ma zostać sprzątnięta.
5. Po zakończeniu pracy zaleca się pozostawienie włączonego urządzenia głównego w trybie ładowania, aby realizacja kolejnego zadania sprzątania przebiegła sprawnie.

Włączanie/wyłączanie i obsługa zbiornika na kurz (opcjonalnego)

Dotknij wyswietlacza LED, aby właczyc funkcje zbierania kurzu. Gdy funkcja zbierania kurzu zintegrowanej stacji działa normalnie, zewnetrzny pierscien wskaznika pokazuje stan kontrolki biezacej wody, a wskaznik dezodorantu generatora jonów jest zawsze właczony przez 30 minut, a nastepnie gasnie. Wyswietlacz LED wyswietli również pozostała moc; jesli worek na kurz nie jest zainstalowany, zostanie wyswietlony kod błedu; dodatkowo wyswietlacz Istnieja również funkcje, które podpowiadaja działanie generatora jonów dezodoryzujacych, sygnalizacje swietlna komunikacyjna stacji zbierania kurzu i hosta oraz monit o zapełnieniu.

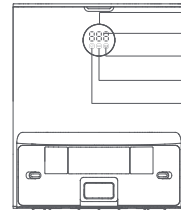

Wyświetlacz LED
Miernik mocy / wskaźnik kodu błędu
Przypomnienie o zapełnieniu zbiornika na kurz
Wskaźnik komunikacji
Generator jonów zapachowych

Wskaźnik stanu zbiornika na kurz

Stan	Zewnętrzny wskaźnik pierścieniowy	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Wskaźnik smaku jonów	Wskaźnik komunikacji	Przypomnienie o zapełnieniu zbiornika na kurz
Inicjowanie	●	888	●	●	●
Urządzenie główne na miejscu / zbiornik na kurz działa poprawnie	○	●	○	●	○
Brak urządzenia głównego / zbiornik na kurz działa poprawnie	●	○	○	○	○
Odbieranie kurzu	☼	012 → 001	●	●	○
Normalne odsysanie podczas zbierania kurzu	○	○	●	○	○
Nieprawidłowe ssanie podczas zbierania kurzu	○	001	●	●	○
Worek na kurz jest pełny / urządzenie główne na miejscu	○	●	●	●	●
Worek na kurz jest pełny / brak urządzenia głównego	○	○	●	○	●
Brak worka na kurz / urządzenie główne na miejscu	○	000	○	○	○
Brak worka na kurz / brak urządzenia głównego	○	000	○	○	○
Komunikacja nie jest normalna / host jest na swoim miejscu	○	004	○	○	○
Urządzenie wyłączone / wskaźniki wyłączone przez aplikację	○	○	○	○	○
Uwagi: ☼ oznacza miganie; ○ oznacza, że wskaźnik jest wyłączony; ● oznacza, że wskaźnik świeci.					

Przypomnienie: upewnić się, że zbiornik na kurz jest podłączony do zasilania, a urządzenie główne jest na miejscu, aby możliwe było zdalne uruchomienie robota i odbieranie kurzu w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji.

PL

Czyszczenie i konserwacja

Przed konserwacją należy wyłączyć urządzenie!

Demontaż i montaż szczotki głównej

Krok 1: demontaż szczotki głównej
Obrócić robota sprzątającego z mopem do góry dnem, nacisnąć przycisk zwalniania pokrywy szczotki głównej, aby zdjąć pokrywę szczotki głównej. Wyjąć główną szczotkę i wyczyścić jej kasetę.

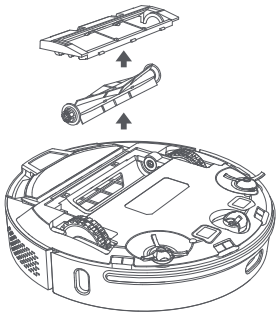

Krok 2: czyszczenie szczotki głównej
Za pomocą szczoteczki czyszczącej oddzielać i odcinać włosy i włókna oplatające szczotkę główną. Szczotkę główną należy wymieniać co 3–6 miesięcy.

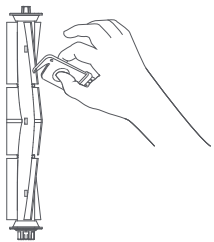

Przestroga

1. Przed wymianą szczotki głównej wyłączyć urządzenie.
2. Szczoteczka czyszcząca posiada ostrze, które służy do przecinania zaplątanych włókien, których usunięcie jest utrudnione. Szczoteczkę czyszczącą należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Demontaż i montaż szczotki bocznej

Krok 1: demontaż szczotki bocznej
Obrócić robota sprzątającego z mopem do góry dnem, śrubokrętem wykręcić śrubę i wyjąć szczotkę boczną.

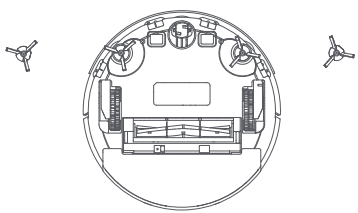

Krok 2: czyszczenie szczotki bocznej
Za pomocą szczoteczki czyszczącej oddzielać i odcinać włosy i włókna oplatające szczotkę boczną. Szczotkę boczną należy wymieniać co 3–6 miesięcy, aby zapewnić wysoką wydajność odkurzacza.

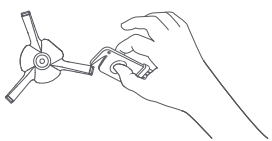

PL

Przestroga

1. Wymieniać wyłącznie na szczotkę boczną dostarczoną przez XCLEA, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia głównego.
2. Aby uniknąć zranienia, należy zachować ostrożność podczas wymiany szczotki bocznej i korzystania ze śrubokrętu.
3. Poprawnie zamontować prawą i lewą szczotkę boczną na odpowiednich kołkach.

Demontaż i montaż pojemnika na kurz oraz filtra

Krok 1: demontaż pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1)
Nacisnąć przycisk zwalniania pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1), aby wyjąć pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1).

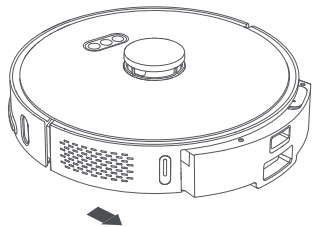

Krok 2: demontaż filtra
Nacisnąć przycisk zwalniania filtra, znajdujący się z prawej strony pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1), aby wyjąć filtr.

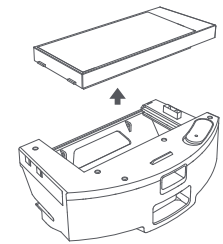

Krok 3: opróżnianie pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1)
Umieścić pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i opróżnić jego zawartość. Za pomocą szczoteczki czyszczącej wyczyścić narożniki pojemnika na kurz, do których dostęp jest utrudniony.

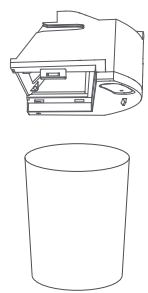

Krok 4: czyszczenie pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1)
Wypłukać pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia na przynajmniej 24 godziny przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu, aby zapobiec zbijaniu się pyłu podczas kolejnego cyklu pracy.

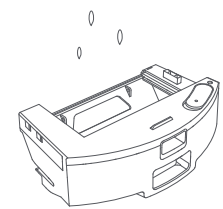

PL

Demontaż i montaż mopa

Krok 1: demontaż mopa
Odłączyć moduł mopa od pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1) i wyjąć mop z modułu mopa.

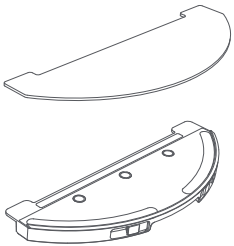

Krok 2: czyszczenie mopa
Wypłukać mopa w czystej wodzie. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu, aby zapobiec zbijaniu się pyłu podczas kolejnego cyklu pracy.

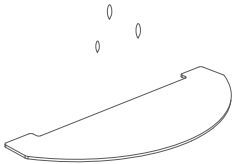

Przestroga

1. Wymieniać wyłącznie na mop dostarczony przez XCLEA, w przeciwnym razie może dojść do obniżenia skuteczności sprzątania.
2. Należy pamiętać o wyjmowaniu i czyszczeniu mopa, aby zapobiec wypływaniu brudnej wody.
3. Mop należy wymieniać co 3–6 miesięcy, aby zapewnić wysoką wydajność odkurzacza.

Czyszczenie elementów wymiennych

Krok 1: czyszczenie czujników
Za pomocą miękkiej, czystej szmatki wytrzeć i wyczyścić płytki ładowania znajdujące się z tyłu, laserowy czujnik odległości znajdujący się na górze, czujniki krawędzi, czujnik dokowania na podczerwień oraz czujnik ToF śledzenia ściany.

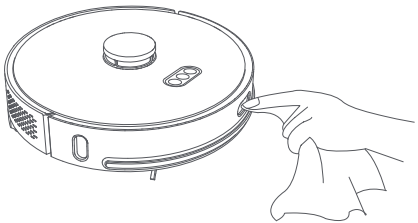

Krok 2: czyszczenie kółka uniwersalnego
Obrócić robota sprzątającego z mopem do góry dnem i wyciągnąć kółko uniwersalne, a następnie usunąć włosy i zanieczyszczenia z kółka i osi. Umyć kółko uniwersalne w wodzie i dokładnie je wysuszyć przed ponownym montażem.



PL

Krok 3: czyszczenie filtra
Wypłukać filtr pojemnika na kurz w czystej wodzie. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu, aby zapobiec zbijaniu się pyłu podczas kolejnego cyklu pracy.

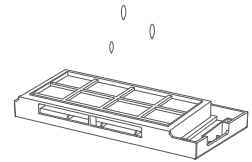

Czyszczenie stacji dokującej (opcjonalnej)

Krok 1: czyszczenie terminali ładowania
Sprawdzić, czy terminale ładowania są zabrudzone. Przetrzeć terminale ładowania miękką czystą szmatką, aby je wyczyścić.

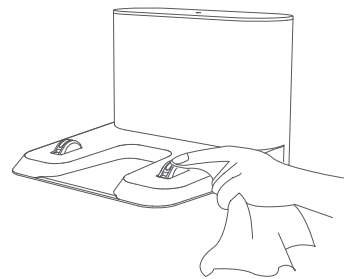

PL

Przestroga

1. Do czyszczenia czujników urządzenia głównego, czujników na podczerwień i terminali ładowania używać suchej szmatki. Nie używać mokrej szmatki, aby zapobiec przedostaniu się wody do urządzenia i spowodowaniu uszkodzeń.
2. Aby uniknąć zranienia, należy zachować ostrożność podczas montażu elementów wymiennych za pomocą śrubokrętu.

Czyszczenie zbiornika na kurz (opcjonalnego)

Krok 1: wymiana worka na kurz
Gdy zapełni się worek na kurz, wskaźnik zapełnienia worka na wyświetlaczu LED zbiornika na kurz zostanie włączony. Należy wówczas wymienić worek. Worek na kurz należy wymieniać co 4 tygodnie.

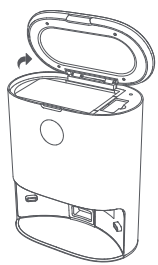

Otworzyć pokrywę zbiornika na kurz

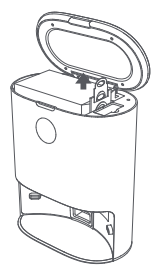

Pociągnąć rączkę worka na kurz, aby wyjąć worek na kurz

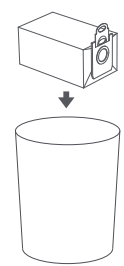

Wyrzucić zużyty worek na kurz

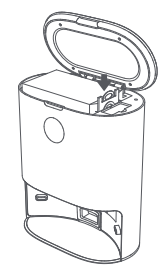

Umieścić nowy worek na kurz

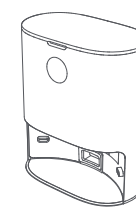

Zamknąć pokrywę zbiornika na kurz

Krok 2: czyszczenie kanału kurzu
Jeżeli zbiornik na kurz nie działa, chociaż jest włączony, a worek na kurz nie jest zapełniony, w pierwszej kolejności należy odłączyć zbiornik od źródła zasilania i sprawdzić, czy kanał kurzu jest drożny. Jeżeli kanał jest niedrożny, otworzyć jego przezroczystą pokrywę za pomocą śrubokręta i usunąć blokadę.

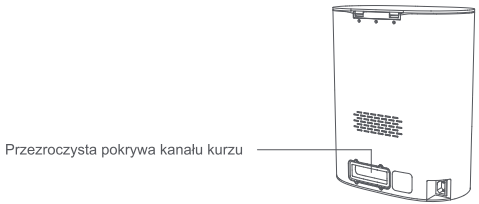

Krok 3: czyszczenie soczewki podczerwieni i terminali ładowania
Przetrzeć soczewkę podczerwieni i terminale ładowania miękką czystą szmatką, aby je wyczyścić.

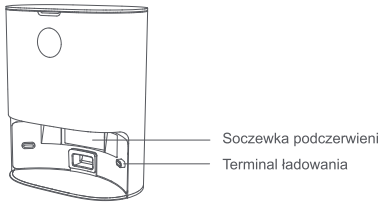

Krok 4: czyszczenie uchwytu filtra wentylatora
Sprawdzić, czy uchwyt filtra wentylatora jest opleciony zanieczyszczeniami lub wymaga czyszczenia. Przetrzeć uchwyt miękką czystą szmatką, aby go wyczyścić.

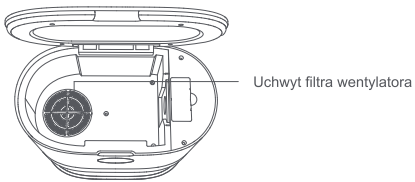

Przestroga

1. Do czyszczenia użyć suchej szmatki. Nie używać mokrej szmatki, aby zapobiec przedostaniu się wody do urządzenia i spowodowaniu uszkodzeń.
2. Aby uniknąć zranienia, należy zachować ostrożność podczas montażu elementów wymiennych za pomocą śrubokrętu.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli błąd wystąpi podczas pracy robota sprzątającego, wskaźnik przycisku zasilania zacznie szybko migać i wyemitowany zostanie komunikat głosowy. Sposób naprawienia błędu został opisany w poniższej tabeli.

Komunikat błędu	Rozwiązanie
Błąd 1: sprawdzić, czy radar jest przesłonięty lub zablokowany. Jeżeli tak jest, przenieść urządzenie główne w inne miejsce i tam je uruchomić.	Jeżeli radar jest przesłonięty lub zablokowany, usunąć blokadę lub zabrudzenia.
	Nie używać urządzenia na zewnątrz, w miejscu nasłonecznionym ani w miejscach, w których występuje intensywne oświetlenie. Używać wewnątrz pomieszczeń.
	Jeżeli powyższe rozwiązania nie rozwiązują problemu, przenieść urządzenie główne w inne miejsce i tam je uruchomić.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 2: sprawdzić, czy zderzak został zablokowany.	Jeżeli zderzak został zablokowany, usunąć zanieczyszczenia i kilka razy opukać zderzak, aby uwolnić przedmioty, które mogły utknąć pod zderzakiem.
	Jeżeli urządzenie zablokowało się z powodu zbyt małej przestrzeni, należy przenieść je w inne miejsce i ponownie uruchomić.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.

Komunikat błędu	Rozwiązanie
Błąd 3: wytrzeć czujnik krawędzi, przemieścić urządzenie główne z dala od krawędzi i uruchomić.	Jeżeli urządzenie główne zawiesiło się (utraciło kontakt z podłożem), należy przenieść je w nowe miejsce i uruchomić.
	Jeżeli czujnik krawędzi ulega zabrudzeniu lub zablokowaniu przez zanieczyszczenia, należy czyścić go regularnie.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 4: sprawdzić, czy szczotka główna została zablokowana.	Jeżeli szczotka główna jest oplątana włóknami, nitkami itp., należy ją wyjąć i oczyścić.
	Usunąć z podłogi włókna, nitki itp.
	Regularnie czyścić szczotkę główną, ponieważ może dochodzić do jej oplątania zanieczyszczeniami.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 5: sprawdzić, czy szczotki boczne zostały zablokowane.	Jeżeli szczotki boczne są oplątane włóknami, nitkami itp., należy wyjąć je z urządzenia i oczyścić.
	Usunąć z podłogi włókna, nitki itp.
	Regularnie czyścić szczotki boczne, ponieważ może dochodzić do ich oplątania zanieczyszczeniami.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 6: sprawdzić, czy kółko napędowe zostało zablokowane.	Jeżeli kółko napędowe zostało zablokowane, należy je oczyścić.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 7: umieścić pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1).	Umieścić pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) oraz filtr i sprawdzić, czy są poprawnie zamontowane.
	Jeżeli błąd występuje nadal, wymienić filtr.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 8: niski poziom naładowania akumulatora. Naładować akumulator.	Ze względu na niski poziom naładowania akumulatora należy go naładować przed użyciem urządzenia.
Błąd 9: błąd ładowania. Sprawdzić, czy urządzenie główne jest poprawnie podłączone do zbiornika na kurz.	Za pomocą suchej szmatki przetrzeć terminale ładowania zbiornika na kurz oraz płytki ładowania urządzenia głównego.
Błąd 10: temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Spróbować ponownie później.	Jeżeli temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska, rozpocząć korzystanie z urządzenia, gdy temperatura akumulatora powróci do normy.
Błąd 11: sprawdzić czujnik śledzenia ściany.	Jeżeli czujnik śledzenia ściany jest zakurzony, należy go oczyścić.
Błąd 12: umieścić urządzenie na poziomym podłożu i uruchomić.	Jeżeli dojdzie do wykrycia przechylenia urządzenia, umieścić urządzenie na poziomym podłożu i uruchomić.
Błąd 13: błąd wentylatora podciśnienia.	Jeżeli wentylator podciśnienia nie działa poprawnie, ponownie uruchomić cały system.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 14: sprawdzić, czy pokrywa górnego radaru została zablokowana.	Jeżeli pokrywa górnego radaru została zablokowana lub coś na nią naciska, należy przenieść urządzenie w inne miejsce i uruchomić.
Błąd 15: umieścić urządzenie główne z dala od obszarów zabronionych i uruchomić je.	Umieścić urządzenie główne z dala od wirtualnych ścian lub obszarów zabronionych i uruchomić je.
Błąd 16: błąd powrotu do stacji dokującej. Usunąć przeszkody znajdujące się w pobliżu stacji dokującej.	Usunąć przeszkody, które znajdują się w odległości mniejszej niż 1,5 m od przedniej krawędzi stacji dokującej.
Błąd 17: brak worka na kurz.	Sprawdzić, czy worek na kurz został zainstalowany.
	Jeżeli worek jest zainstalowany, sprawdzić, czy dotyka do dna stacji dokującej.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 18: worek na kurz jest pełny.	Jeżeli worek na kurz jest pełny, wymienić go.
	Jeżeli worek nie jest pełny, sprawdzić, czy kanał zbiornika na kurz jest drożny. Jeżeli kanał jest niedrożny, wyczyścić kanał kurzu.
	Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Błąd 19: wyczyścić pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1), jeżeli nie były czyszczone przez dłuższy czas.	Jeżeli pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) są przepełnione kurzem, należy je wyczyścić oraz wyczyścić filtr.
Błąd 20: oczyścić filtr.	Wyjąć filtr i wyczyścić go.

Wskazówka: ponowne uruchomienie systemu usuwa niektóre błędy.

PL

Problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Zasilanie nie włącza się	Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, należy zadokować urządzenie główne przy stacji dokującej i całkowicie je naładować przed kolejnym użyciem. Jeżeli temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska, używać urządzenia w temperaturze 0–40 °C.
Urządzenie nie ładuje się	Upewnić się, że oba końce przewodu zasilającego stacji dokującej są poprawnie podłączone. Jeżeli problemem jest niedostateczny kontakt modułów, oczyścić terminale ładowania stacji dokującej oraz płytki ładowania urządzenia głównego. Sprawdzić, czy włączył się wskaźnik ładowania.
Ładowanie przebiega powoli	Gdy urządzenie jest wykorzystywane w ekstremalnych temperaturach, urządzenie główne automatycznie obniża tempo ładowania, aby wydłużyć żywotność akumulatora. Jeżeli terminale ładowania są zabrudzone, należy oczyścić je suchą szmatką.
Urządzenie nie dokuje się	Jeżeli w pobliżu stacji dokującej znajduje się wiele przeszkód, należy umieścić ją w miejscu pozbawionym przeszkód. Jeżeli urządzenie główne znajduje się daleko od stacji dokującej, należy umieścić je bliżej i spróbować ponownie.
Nieprawidłowa praca urządzenia	Uruchomić urządzenie ponownie.
Nietypowe hałasy podczas sprzątania	Jeżeli szczotka główna, szczotka boczna lub kółko napędowe są oplecione włóknami, należy wyłączyć urządzenie i przeprowadzić czyszczenie. Jeżeli podczas sprzątania dojdzie do zabrudzenia lub zablokowania kółka uniwersalnego, należy wyjąć je za pomocą śrubokrętu i przepłukać wodą.
Zmniejszona skuteczność sprzątania lub kłęby kurzu wypadające z urządzenia głównego	Jeżeli zbiornik na kurz jest pełny, należy go opróżnić. Jeżeli filtr jest niedrożny, należy go oczyścić. Jeżeli szczotka główna jest oplątana włóknami, należy ją oczyścić.
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Jeżeli funkcja Wi-Fi nie jest aktywna, należy zresetować połączenie Wi-Fi i spróbować ponownie.
	Jeżeli sygnał Wi-Fi jest słaby, należy umieścić urządzenie główne w zasięgu sygnału sieci Wi-Fi.
	Jeżeli połączenie Wi-Fi nie działa poprawnie, należy je zresetować, pobrać najnowszego klienta mobilnego i spróbować ponownie.
	Jeżeli aplikacja nie obsługuje aktualnego modelu urządzenia, wykonać wyświetlone polecenia, aby sprawdzić, z jakimi modelami urządzenia aplikacja współpracuje.
	Nagle nie można połączyć się z siecią Wi-Fi Jeżeli ustawienia routera są niepoprawne, skontaktować się z działem obsługi klienta.
Zaplanowane sprzątanie nie uruchamia się	Zbyt niski stan naładowania akumulatora. Zaplanowane sprzątanie rozpocznie się, jeżeli akumulator jest naładowany w przynajmniej 15%.
Czy zużycie energii jest duże, gdy urządzenie główne jest cały czas zadokowane przy stacji dokującej?	Pozostawianie urządzenia głównego na stacji dokującej pomaga zachować maksymalną wydajność akumulatora, a zużycie energii jest niskie.
Czy konieczne jest ładowanie przez 16 godzin przed trzema pierwszymi cyklami pracy?	Akumulatory litowe nie wykazują efektu pamięci. Z urządzenia można korzystać po całkowitym naładowaniu akumulatora.
Moduł mopa nanosi niewielką ilość wody lub nie nanosi jej wcale	Sprawdzić, czy w zbiorniku na wodę jest odpowiednia ilość wody. Za pomocą aplikacji zmienić ilość wody na dużą (Large). Upewnić się, że mop i uchwyt mopa są zamontowane zgodnie z instrukcją.
Urządzenie główne nie wznawia pracy po dokowaniu w celu ładowania.	Sprawdzić, czy urządzenie główne nie znajduje się w trybie „Do Not Disturb (nie przeszkadzać)", w którym praca nie jest wznawiana. Praca nie zostanie również wznowiona po zadokowaniu urządzenia głównego poprzez naciśnięcie przycisku dokowania lub po przeniesieniu urządzenia głównego do stacji dokującej.
Urządzenie główne nie powraca do stacji dokującej po sprzątnięciu pobliskiego obszaru lub przeniesieniu urządzenia	Po sprzątnięciu pobliskiego obszaru lub przeniesieniu urządzenia na dużą odległość robot sprzątający z mopem generuje nową mapę. Jeżeli stacja dokująca jest daleko, urządzenie główne nie zawsze zadokuje się automatycznie. W takiej sytuacji należy przenieść urządzenie główne do stacji dokującej w celu ładowania.
Robot sprzątający z mopem opuszcza fragmenty podłogi	Jeżeli czujnik śledzenia ściany lub czujnik krawędzi są zabrudzone, należy wyczyścić je suchą miękką szmatką.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Robot sprzątający z mopem	Model	QYSDJ01
Znamionowe napięcie robocze	14,4 V⎓	Moc znamionowa	50 W
Pojemność akumulatora litowego	5200 mAh	Znamionowe napięcie ładowania	24 V⎓
Masa netto	ok. 3,5 kg	Wymiary	355 × 355 × 100 mm
Czas ładowania	ok. 250 minut	Poziom hałasu (niski/średni/wysoki)	＜75 dB （A）
Pojemność pojemnika na kurz	300 ml	Czas sprzątania	ok. 250 minut
Pojemność zbiornika na wodę	Około 250 ml	Typ baterii	bateria litowa

Nazwa produktu	Zbiornik na kurz	Model	QYJCZ01
Moc znamionowa	850 W	Znamionowe zasilanie wejściowe	200–240 V~, 50–60 Hz
Znamionowe zasilanie wyjściowe	24 V⎓ , 1,2 A	Wymiary	358 x 300 x 174 mm
Masa netto	ok. 4,3 kg	Poziom hałasu	≤82 dB (A)
Czas odsysania podciśnieniowego	ok. 12 sekund	Pojemność worka	ok. 3 l

Nazwa produktu	Stacja dokująca	Model	QYHCZ01
Znamionowe napięcie robocze	24 V⎓	Moc znamionowa	30 W
Znamionowe zasilanie wejściowe	24 V⎓ , 1,2 A	Znamionowe zasilanie wyjściowe	24 V⎓ , 1,2 A
Masa netto	ok. 0,4 kg	Wymiary	145 x 140 x 99 mm

Nazwa produktu	Zasilacz	Zasilacz
Znamionowe zasilanie wejściowe	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A	100-240 V~, 50-60 Hz, maks. 1,0 A
Znamionowe zasilanie wyjściowe	24 V ⎓ 1,2 A, 28,8 W	24 V ⎓ 1,2 A, 28,8 W
Model	Chiny: DBS036A-2401200C; Wielka Brytania: DBS036A-2401200B; Korea: DBS036A-2401200K; Stany Zjednoczone: DBS036A-2401200U; Japonia: DBS036A-2401200J; Unia Europejska: DBS036A-2401200G;	Chiny: KA3601A-2401200CN; Wielka Brytania: KA3601A-2401200BS; Korea: KA3601A-2401200KR; Stany Zjednoczone: KA3601A-2401200US; Japonia: KA3601A-2401200JP; Australia: KA3601A-2401200AU; Unia Europejska: KA3601A-2401200EU;

Wymagania systemowe: Android 5.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy (iPhone 5 lub nowszy)
Urządzenie zawiera moduł Wi-Fi, który obsługuje protokół transmisji 802.11b/g/n.
ID CMIIT: 2020DP11783
Moduł WLAN 2,4 GHz: QYSDJ01; Zakres częstotliwości: 2400-2483,5 MHz; Maksymalna moc nadawania: 20 dBm (EIRP)

PL

Utylizacja urządzenia

Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu	
	Ten znak wskazuje, że na terenie UE produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców. Aby zwrócić urządzenie używane, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu, w którym produkt został nabyty. Będą oni mogli zabrać produkt i oddać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Produkt jest objęty gwarancją, której okres wynosi 12 miesiące (w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych) począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju wady fabryczne lub materiałowe.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub normalnego zużycia produktu.

W ujęciu bardziej szczegółowym, gwarancja nie obowiązuje w poniższych przypadkach.

- Worek na kurz, mop jednorazowy, szczotka boczna, filtr, mop, szczotka główna i pokrywa szczotki głównej nie są objęte gwarancją, ponieważ są to podzespoły eksploatacyjne.
- Uszkodzeń lub problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, przeprowadzeniem jakichkolwiek przeróbek urządzenia lub podłączeniem go do zasilania elektrycznego o nieprawidłowych parametrach natężenia lub napięcia.
- Przeprowadzenia modyfikacji urządzeń, których plomba gwarancyjna lub numer seryjny zostały uszkodzone, naruszone, usunięte lub uległy oksydacji.
- Uszkodzeń baterii, spowodowanych zbyt długim ładowaniem lub brakiem przestrzegania zamieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Uszkodzeń o charakterze estetycznym, takich jak zarysowania, wybrzuszenia lub elementy podobnego rodzaju.
- Uszkodzeń spowodowanych przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przez osoby nieuprawnione.
- Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem się produktu.
- Aktualizacji oprogramowania związanych z modyfikacją parametrów sieci.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych użyciem oprogramowania innych producentów w celu zmodyfikowania, adaptacji lub modyfikacji oprogramowania istniejącego.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych jego użyciem bez akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Produktów, które uległy działaniu oksydacji.

Warunki skorzystania z praw gwarancyjnych:

W celu skorzystania z praw gwarancyjnych, należy odnieść produkt do miejsca sprzedaży wraz z dowodem zakupu (paragon kasowy, faktura itp.) produktu oraz dostarczanych akcesoriów, w oryginalnym opakowaniu.

Należy również dysponować takimi informacjami jak data zakupu, model i numer seryjny lub numer IMEI (informacje te znajdują się najczęściej na produkcie, jego opakowaniu lub dokumencie stanowiącym dowód zakupu).

Jeżeli dotyczy, należy dostarczyć produkt z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi dla jego prawidłowego funkcjonowania (zasilacz, adapter itd.).

W przypadku, jeśli reklamacja jest objęta gwarancją, w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych, serwis naprawczy może:

- Przeprowadzić naprawę lub wymienić uszkodzone części.
- Zamienić zwracany produkt na inny o co najmniej takiej samej funkcjonalności i równoważnych parametrach wydajnościowych.
- Zwrócić cenę zakupu produktu, określoną w dokumencie stanowiącym dowód zakupu.

Zastosowanie któregokolwiek z określonych powyżej 3 rozwiązań nie pociąga za sobą przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancyjnego.

Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko klienta		Nazwa urządzenia i oznaczenie modelu	
Adres korespondencyjny		Numer seryjny urządzenia głównego	
Dane kontaktowe		Data zakupu	

Karta gwarancyjna zawiera dane osobowe klienta, dlatego należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu

Czynności serwisowe

Punkt serwisowy	Opis usterki	Wymienione części	Serwisant	Data usługi

PL

Correct disposal of this product

functional earthing

for indoor use only

class Ⅱ equipment

T3.15A

protection fuse: T 3.15A

Scan the QR code for manuals in multiple languages

Producent: CLEA Smart Technology Co., Ltd.
Adres: **Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City,Jiangsu Province,China**
Normy wykonawcze:
PPP 11005F:2018,EN 50564:2011
EN 60335-1:2012/A2:2019,EN 60335-2-2:2010/A1:2013,EN 62233:2008
EN 55014-1:2017,EN 55014-2:2015,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019,EN IEC 62311:2020,EN 50665:2017
2011/65/EU
Adres e-mail do działu serwisowego: service@xclea.com
Strona internetowa: www.xclea.com
No.05.2021
Dotyczy wyłącznie robota sprzątającego z mopem, model: QYSDJ01
Feito na china