XCLEA Беспроводной пылесос Руководство по эксплуатации

Перед использованием прочитайте инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Изображения только для справки, реальный продукт может отличаться.

Сканируйте QR-код для
руководства на нескольких языках

XCLEA

СОДЕРЖАНИЕ

1. Актуальное руководство по эксплуатации 2
2. Условные обозначения 2
3. Меры предосторожности 2
4. Устройство прибора 4
5. Детали и аксессуары 4
6. Сборка 5
7. Эксплуатация 5
8. Очистка и техническое обслуживание 7
9. Устранение неисправностей 8
10. Технические данные 8
11. Утилизация 8
12. Гарантия и масштаб ответственности 9

RU

1. Актуальное руководство по эксплуатации

Загрузить актуальную версию руководства по эксплуатации можно по ссылке https://www.xclea.com/en/guide.html или отсканировав указанный QR-код. Следуйте указаниям на сайте.

2. Условные обозначения

Пиктограмма в виде молнии, заключенной в треугольник используется при наличии потенциального риска травм, например поражения электрическим током.

Пиктограмма в виде восклицательного знака, заключенного в треугольник, указывает в настоящем руководстве по эксплуатации на важные инструкции, соблюдение которых обязательно.

Пиктограмма в виде стрелки указывает на определенные советы и рекомендации по эксплуатации.

3. Меры предосторожности

Внимательно прочтите руководство перед началом эксплуатации.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные, включая перечисленные ниже, меры предосторожности. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелой травме.

RU

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск возникновения возгорания, поражения электрическим током или травмы, соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ!

1. Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен производителем, представителем его официального сервиса или лицами, обладающими надлежащей квалификацией.
2. Прочтите инструкции перед зарядкой.
3. Только для использования внутри помещений. Не подвергайте устройство воздействию дождя.
4. Зарядное устройство предназначено для зарядки поставляемого производителем аккумулятора.
5. Не используйте другие зарядные устройства для зарядки поставляемого производителем аккумулятора и не пытайтесь заряжать аккумуляторы других типов при помощи данного зарядного устройства. Также не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи при помощи данного зарядного устройства.
6. Перед зарядкой проверьте, что напряжение сети соответствует указанному на маркировочной табличке значению.
7. Во время зарядки прибор должен находиться в хорошо проветриваемом помещении.
8. Вынимайте вилку из розетки перед выполнением очистки или технического обслуживания зарядного устройства.
9. Прибор предназначен для использования исключительно с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора.
10. Данный прибор содержит аккумуляторы, замену которых может производить только квалифицированный персонал.
11. Перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из прибора.
12. При извлечении аккумулятора прибор необходимо отключить от сети питания.
13. Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, могут использовать данное устройство только в тех случаях, когда такое использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного устройства.
14. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
15. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
16. Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
17. Не позволяйте играть с прибором. Осуществляйте пристальный контроль при использовании устройства детьми, а также при использовании устройства рядом с детьми, домашними животными или растениями.
18. Используйте данное устройство только так, как это описано в данном руководстве. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
19. Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой. В случае падения на землю или в воду, повреждения, хранения вне помещения, а также если прибор не работает должным образом, верните его в сервисный центр.
20. Не тяните и не переносите прибор за шнур питания, не используйте шнур в качестве рукоятки, не пережимайте его дверью и не тяните через острые края и углы. Следите, чтобы прибор не наезжал на шнур. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
21. Не тяните за шнур, чтобы отключить прибор от розетки: беритесь за вилку, а не за шнур.
22. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, в том числе вилку и клеммы.
23. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если какое-либо отверстие заблокировано. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос и других материалов, которые могут уменьшить поток воздуха.
24. Не допускайте контакта волос, одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и движущимися деталями.
25. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
26. Не собирайте устройством любые легковоспламеняющиеся или горючие жидкости (например, бензин) и не используйте его в местах, где такие жидкости могут присутствовать.
27. Не собирайте устройством тлеющие или горящие предметы (например, сигареты, спички или горячий пепел).

28. Не используйте прибор без контейнера для пыли и фильтра.
29. Не допускайте непреднамеренное включение устройства. Перед подключением аккумуляторного блока, поднятием или переноской устройства убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Не прикасайтесь к переключателю во время переноски устройства и следите за тем, чтобы при зарядке устройства переключатель находился в выключенном положении, иначе это может привести к несчастному случаю.
30. Перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства отсоедините от него аккумуляторный блок. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства.
31. Производите зарядку только при помощи указанного производителем зарядного устройства. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных блоков, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторным блоком другого типа.
32. Используйте устройство только со специальным аккумуляторным блоком. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и возгоранию.
33. Если аккумуляторный блок не используется, не храните его рядом с металлическими предметами (например, скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами) или другими мелкими металлическими элементами, которые могут соединить контакты между собой. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
34. В агрессивных условиях из аккумулятора может выделяться жидкость. Избегайте с ней контакта. При случайном контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании в глаза обратитесь за дополнительной медицинской помощью. Выделяемая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
35. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или устройство. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и приводить к риску возгорания, взрыва или травмы.
36. Не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
37. Соблюдайте все инструкции по зарядке, а также не заряжайте аккумуляторный блок или устройство за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температурах за пределами указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возгорания.
38. Обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист по ремонту, используя при этом только идентичные сменные детали. Это обеспечит безопасность при эксплуатации устройства.
39. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство или аккумуляторный блок, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
40. Всегда выключайте данное устройство перед установкой или снятием электрощетки.

RU

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Пылесосы предназначен только для уборки пыли в жилых помещениях.

ОСТОРОЖНО!

1. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание, следите за тем, чтобы вилка была плотно вставлена в розетку.
2. Немедленно выключите электропитание и отключите прибор от сети в случае неисправности, перегрева, необычного запаха или звука во время зарядки или эксплуатации прибора. Разместите устройство в открытом и пожаробезопасном пространстве. Техническое обслуживание должно выполняться производителем или квалифицированным специалистом по ремонту в целях обеспечения безопасности.
3. Не выливайте воду на прибор и не погружайте его в воду.
4. При выходе щеточного ролика из строя немедленно выключите пылесос. Проверьте, не скопились ли вокруг щеточного ролика волосы или другие чрезмерно длинные волокна, и очистите его.
5. Не используйте прибор рядом с людьми, которые носят кардиостимуляторы.
6. Держите пылесос в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы предотвратить травмы во время хранения прибора на настенном креплении.
7. При зарядке с помощью настенного крепления следите за тем, чтобы основной корпус плотно прилегал к настенному креплению в целях предотвращения падений и травм.
8. При зарядке основного устройства следите за тем, чтобы индикатор аккумулятора был включен.
9. Не подпускайте детей к настенному креплению. Падение прибора во время зарядки может привести к появлению таких рисков, как поражение электрическим током в связи с выделением жидкости.
10. Не роняйте прибор. Не подвергайте прибор механическому воздействию. Не допускайте ударений прибора о другие предметы.
11. Своевременно очищайте контейнер для пыли, чтобы обеспечить хорошую воздушную вентиляцию и за счет этого предотвратить низкую мощность всасывания и нагрев двигателя в связи с блокировкой воздушного канала.
12. Не подвергайте пылесос воздействию экстремальных температур. Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения — от 0 °C до 35 °C. Храните прибор в прохладном и сухом месте.
13. Чтобы предотвратить попадание воды в основное устройство и появление неисправностей, не используйте пылесос для всасывания воды. При попадании воды в контейнер для пыли немедленно выключите пылесос и опорожните контейнер для пыли. Проверьте, полностью ли сух контейнер для пыли.
14. Перед тем, как после мытья заново установить щеточный ролик, полностью высушите его.
15. Своевременно очищайте насадки после использования, чтобы предотвратить гниение в них остатков пищи и ваты.
16. Для очистки фильтра контейнера для пыли используйте только поставляемую производителем щетку. Не используйте другие стальные или жесткие щетки.
17. Во избежание травм храните чистящую щетку в недоступном для детей месте. Используйте острое лезвие на конце чистящей щетки, чтобы срезать скопившийся вокруг щеточного ролика мусор, который трудно очистить.

4. Устройство прибора

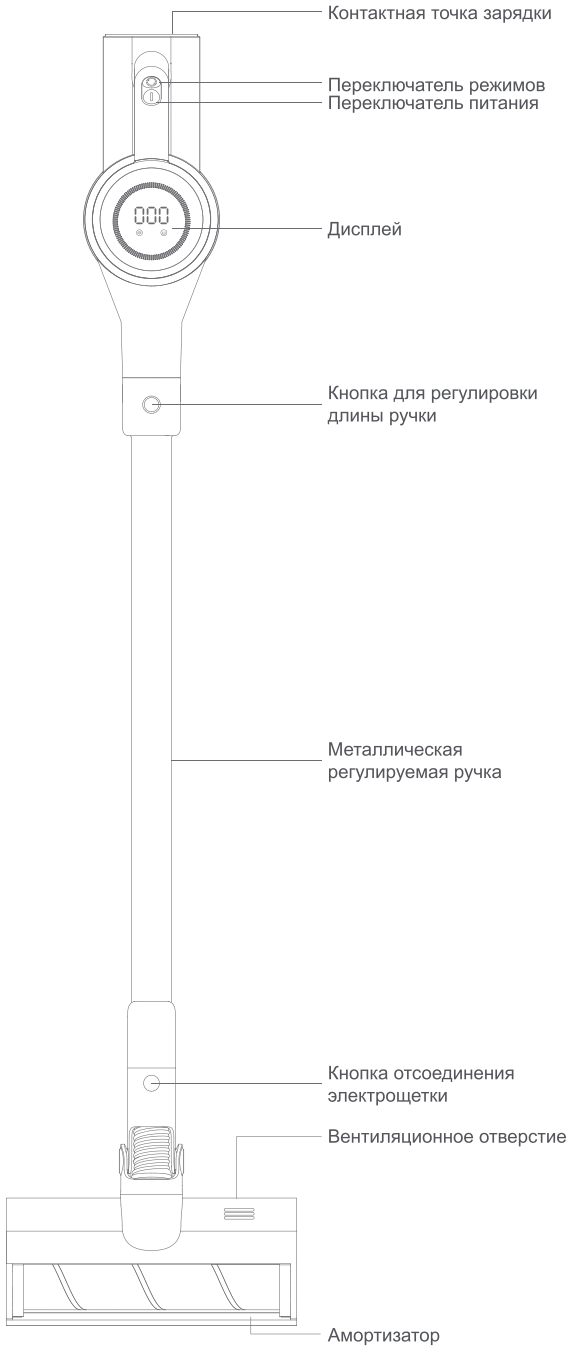

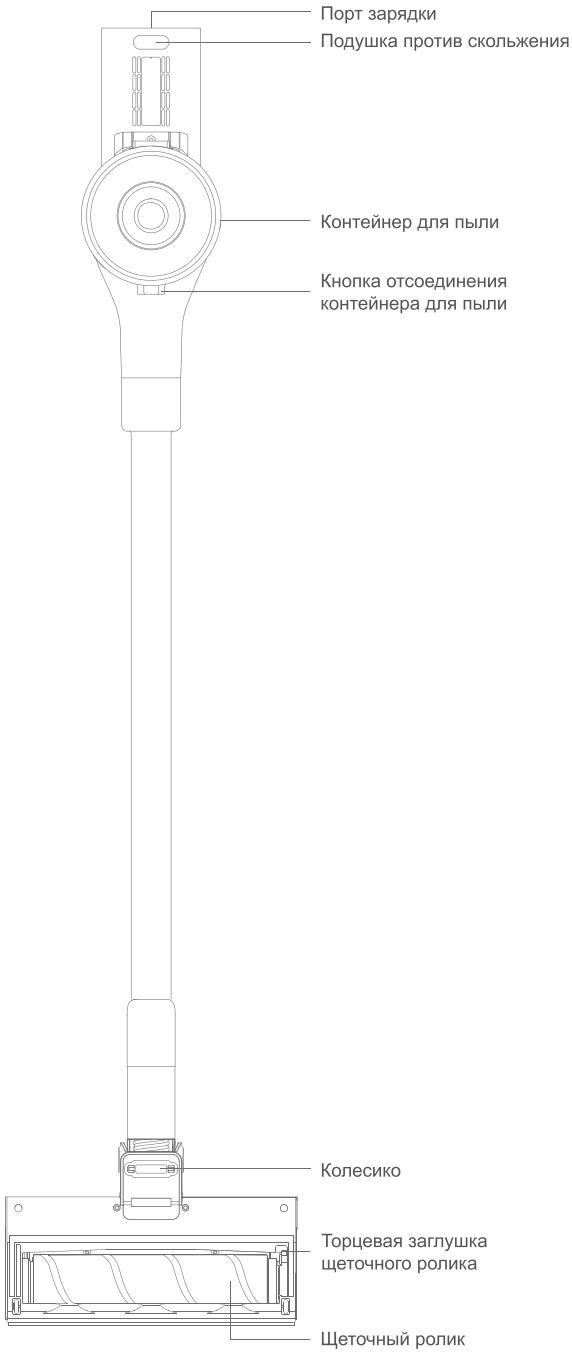

5. Детали и аксессуары

Очистка тесных труднодоступных пространств, таких как углы дверей, окон и лестниц

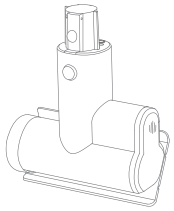

*Щетка для матраса

Очистка тканевых материалов (поверхность кроватей, штор и диванов) от пыли и клещей



*Модуль с резервуаром для воды

Уборка напольной плитки

RU



Настенное крепление

Фиксация корпуса пылесоса на стеклянных, керамических стенах и т.д.

*Широкая насадка

Очистка диванов, шкафов, подоконников и т.д.



Адаптер питания

Зарядка основного корпуса

*HEPA-фильтр

Фильтрация мелких частиц пыли и воздуха и т.д.

Чистящая щетка

Очистка контейнера для пыли и удаление волос, волокон и других загрязнений, скопившихся у щеточного валика

⟶ *Фактический состав комплекта поставки см. в упаковочном листе.

6. Сборка

a) Сборка пылесоса

b) Установка аксессуаров

С данным пылесосом совместимы различные аксессуары. В зависимости от конкретной задачи установите на пылесос необходимый аксессуар или инструмент для очистки.

1. Установка щелевой насадки: Вставьте, как показано на рисунке, щелевую насадку во всасывающий патрубок основного корпуса. Продвигайте насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.

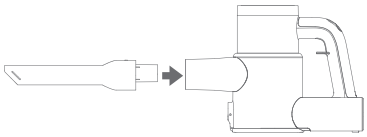

2. Установка мягкой щетки: при желании закрепите мягкую щетку на щелевой насадке, продвигая насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.

3. Установка широкой насадки на металлической регулируемой ручке: вставьте, как показано на рисунке, широкую насадку во всасывающий патрубок регулируемой ручки. Продвигайте насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.

4. Установка щелевой насадки на металлической регулируемой ручке: вставьте, как показано на рисунке, щелевую насадку во всасывающий патрубок регулируемой ручки. Продвигайте насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.

⟶ В число аксессуаров, которые можно подключить непосредственно к основному корпусу, входят металлическая регулируемая ручка, щетка для матраса и широкая насадка. Способ их крепления такой же, как и у щелевой насадки.

c) Установка настенного крепления

Настенное крепление предназначено для хранения пылесоса, когда он не используется. Проследите за тем, чтобы она располагалась рядом с розеткой.

⟶ Перед установкой проверьте, что стена чистая и не покрыта пылью.

1. Отмерьте высоту 98–105 см и отметьте место установки.

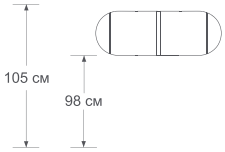

2. Снимите защитную пленку.



3. Приклейте настенное крепление на стену, слегка нажимая на него, чтобы убедиться, что оно прочно закреплено.



7. Эксплуатация

a) Зарядка

⟶ Полностью зарядите пылесос перед первым использованием.

- Для зарядки подключите один конец адаптера питания к порту зарядки пылесоса, а второй — к настенной сетевой розетке. Полная зарядка занимает около 3,5 часа.

Использование настенного крепления:

1. Установите основной корпус на настенное крепление, и слегка нажмите на пылесос, чтобы убедиться, что он прочно закреплен на настенном креплении. Для зарядки подключите один конец адаптера питания к расчетному источнику питания переменного тока, а второй — к порту зарядки основного корпуса. Зафиксируйте зарядный кабель в пазах настенного крепления.
2. Во время зарядки числовой индикатор заряда аккумулятора на дисплее увеличивается, и светодиодный контур постепенно загорается. При полной зарядке аккумулятора числовой индикатор достигает 100, и светодиодный контур полностью загорается.

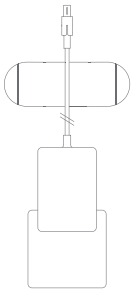

Источник питания переменного тока

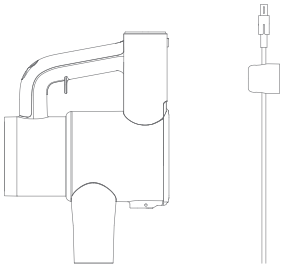

Держите пылесос в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы предотвратить травмы во время хранения или зарядки прибора на настенном креплении.

Убедитесь, что пылесос надежно закреплен на настенном креплении, чтобы избежать получения травм в случае падения основного корпуса.

b) Включение/выключение

- Чтобы включить пылесос, нажмите переключатель питания и удерживайте его. Пылесос по умолчанию переходит в режим «ЭКО». Для переключения между режимами «ЭКО», «СТАНДАРТ» и «ТУРБО» нажмите переключатель режимов или переключатель питания. Чтобы выключить прибор, нажмите переключатель питания снова и удерживайте его.

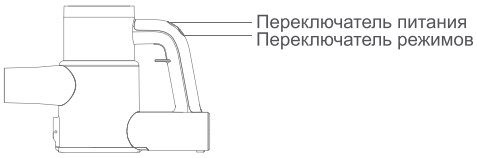

Дисплей

Во время работы светодиодный контур на дисплее меняется в зависимости от режимов работы. В режиме «ТУРБО» горят все светодиодные индикаторы. В режиме «СТАНДАРТ» горит 2/3 светодиодных индикаторов. В режиме «ЭКО» горит 1/3 светодиодных индикаторов. Кроме того, на дисплее отображаются значки напоминаний о смене фильтра и заполненном контейнере для пыли.

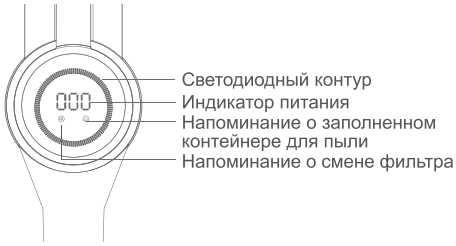

c) Использование щеточного ролика

Мягкий ролик HL можно использовать для очистки напольной плитки, деревянных полов, ковров и т.д.

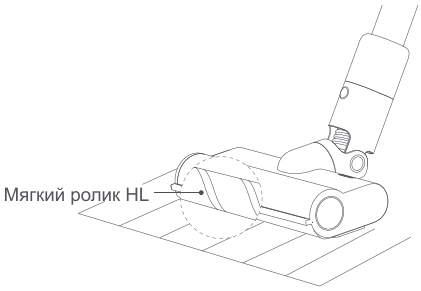

d) Использование аксессуаров

Щелевая насадка: для тесных пространств, таких как двери, окна, лестницы и пр.

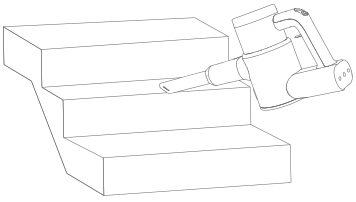

Щетка для матраса: для кроватей, занавесок и других текстильных поверхностей, а также для удаления клещей.

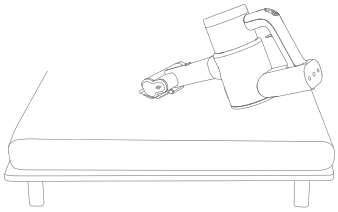

RU

8. Очистка и техническое обслуживание

Всегда нажимайте «ВЫКЛЮЧИТЬ» и отключайте вилку перед проведением технического обслуживания.

Никогда не используйте агрессивные моющие средства, спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или привести к неисправности прибора.

a) Очистка контейнера для пыли

1. Поместите контейнер для пыли над мусорным ведром. Нажмите кнопку опустошения контейнера для пыли, чтобы открыть крышку емкости и сбросить ее содержимое в ведро.

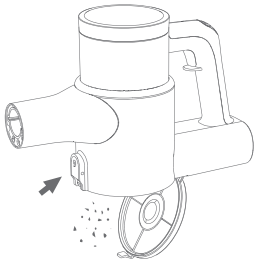

2. Держите циклон и поверните по часовой стрелке, чтобы извлечь из контейнера для пыли. Поднимите фильтр и извлеките его из циклона.

3. Используйте чистящую щетку для очистки фильтра и циклона. Промойте их под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

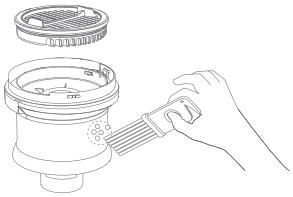

4. Повторно установите фильтр и циклон в контейнер для пыли. Нажмите до щелчка на крышку контейнера для пыли.

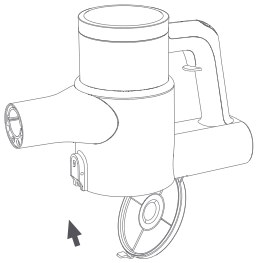

RU

→ В целях поддержания максимальной эффективности рекомендуется заменять фильтр каждые 3 месяца. Используйте только указанные производителем фильтры.

b) Очистка заднего фильтра

1. Снятие верхней крышки с основного корпуса
   Чтобы снять верхнюю крышку с основного корпуса, удерживайте ее и поверните против часовой стрелки.

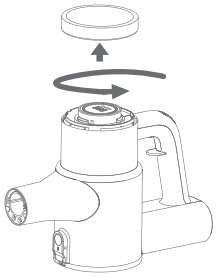

2. Очистка заднего фильтра
   Чтобы достать задний фильтр, потяните его ручку вверх. Промойте задний фильтр под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

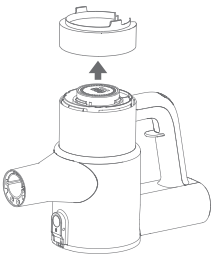

c) Очистка щеточного ролика

1. Соберите и разберите щеточный ролик
   Поверните электрическую щетку обратной стороной вверх. Потяните торцевую заглушку на правой стороне электрощетки. Поднимите щеточный ролик и замените его чистым. Вставьте торцевую заглушку в отверстие до щелчка.

2. Очистите щеточный ролик
   Используйте чистящую щетку для удаления волос и волокон, скопившихся у щеточного ролика. Промойте его под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

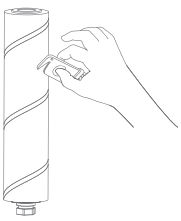

d) Очистка щетки для матраса

1. Чтобы снять торцевую заглушку щетки для матраса, потяните ее вниз, как показано на рисунке. Извлеките щеточный ролик для матраса и промойте его под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

2. Снова установите щеточный ролик на место и зафиксируйте его торцевой заглушкой.

9. Устранение неисправностей

Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренной эксплуатации, выключайте питание и отключайте прибор от розетки перед началом обслуживания.

Описание проблемы	Возможная причина	Возможное решение
Щеточный ролик не вращается	Вокруг щеточного ролика скопились волосы, волокна и другие загрязнения	Удалите загрязнения, скопившиеся у щеточного ролика
Двигатель не работает	Низкий заряд батареи	Зарядка пылесоса
	Заполненный контейнер для пыли	Опорожнение контейнера для пыли
	Пылесос перегревается из-за длительной эксплуатации	Перезапуск после охлаждения
Низкая мощность всасывания	Фильтр чрезмерно покрыт пылью	Очистка или замена фильтра
	Воздухозаборное отверстие щеточного ролика или сам щеточный ролик заблокирован	Очистка электрощетки
	Циклон заблокирован бумажными или шерстяными волокнами	Регулярная проверка и очистка циклона
	Воздушный канал между контейнером для пыли и основным корпусом заблокирован	Регулярная проверка и очищение воздушного канала между контейнером для пыли и основным корпусом
Экран дисплея не включается во время зарядки	Неправильно подключен адаптер питания	Должным образом подключите адаптер питания
Колесики на щеточном ролике не вращаются	Вокруг колесиков скопились волосы, волокна и другие загрязнения	Очистите или замените колесико

⟶ В любых других обстоятельствах или если описанное выше решение не устранило проблему, обратитесь к нам по service@xclea.com.

10. Технические данные

a) Корпус пылесоса

Модель товара	QYXCQ01*/QYXCQ02*/QYXCQ03*/QYXCQ04*	Время зарядки	≤3,5 часа
Модель электрощетки	QYXCQDS01	Время работы	прим. 65 м (режим «ЭКО»)
Модель щетки для матраса	QYXCQCMS02	Время работы	прим. 30 м (режим «СТАНДАРТ»)
Номинальное напряжение при работе	25,2 В⎓	Время работы	прим. 10 м (режим «ТУРБО»)
Номинальное напряжение при зарядке	30 В⎓	Емкость контейнера для пыли	прим. 0,65 л
Емкость литиевой батареи	2500 мАч x 7 / 63 ч	Шум	<82 дБ (A)
Номинальная мощность	385 Вт (всего)	Габариты	1191 x 259 x 221 мм
Мощность двигателя	350 Вт (двигатель)	Масса (нетто)	прим. 2,7 кг
Мощность двигателя	35 Вт (электрощетка)		

Знак «*» в номере модели указывает цвет продукта, и конкретное указание на корпусе продукта имеет преимущественную силу. Например: B = черный, W = белый, G = серый, P = фиолетовый.

b) Адаптер питания

Номинальное входное напряжение	100-240 В~
Номинальный входной ток	1,0 A
Номинальное выходное напряжение	30 В⎓
Номинальный выходной ток	0,8 A
Модель товара	Южная Корея: KA2401A-3000800KR, ЕС: KA2401A-3000800EU, Австралия: KA2401A-3000800AU, Великобритания: KA2401A-3000800BS, США: KA24B-3000800US, Япония: KA2401A-3000800JP, Тайвань: KA2401A-3000800TW, Китай: KA2401A-3000800CN

11. Утилизация

Утилизация изделия	
	Данная маркировка означает, что на территории ЕС по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в связи с неконтролируемым обращением отходов, ответственно занимайтесь их утилизацией, тем самым способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен товар. Он может принят данный товар для экологически безопасной переработки.

RU

12.Гарантия и масштаб ответственности

Данный продукт имеет гарантию на срок 2 года (в соответствии с местным законодательством) со дня покупки на любые неисправности, вызванные дефектом производства или материала.

Данная гарантия не покрывает ущерб, причиненный неправильной установкой, неправильным использованием, либо обычным износом.

Точнее, гарантия не распространяется на:

- повреждения или проблемы, вызванные неправильной эксплуатацией, несчастным случаем, физическим воздействием или подключением к электросети с несоответствующей силой тока или напряжением.
- измененные устройства, в которых гарантийная пломба или серийный номер были повреждены, испорчены, удалены или окислились.
- отказ в работе батареи, возникший в результате чересчур продолжительной зарядки или несоблюдения правил техники безопасности, приведенных в руководстве пользователя.
- эстетические дефекты, включая царапины, выпуклости и повреждения иного характера.
- повреждения, вызванные вмешательством неквалифицированных специалистов.
- неисправности, вызванные естественным износом или старением устройства.
- обновления программного обеспечения вследствие изменения параметров сети.
- неисправности в работе устройства вследствие использования стороннего программного обеспечения, направленного на изменение, модификацию или адаптирование установленных программ.
- неисправности в работе устройства вследствие его использования с аксессуарами, не утвержденными производителем.
- подверженные окислению изделия.

Условия осуществления:

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, следует отнести изделие в место покупки и предоставить доказательство покупки изделия и аксессуаров к нему (например, кассовый или товарный чек и т.д.), а также оригинальную упаковку.

На изделии, упаковке или в документе, свидетельствующем о факте покупки, должна фигурировать такая важная информация, как дата покупки, модель и серийный номер или номер IMEI.

Предоставьте вместе с изделием элементы, необходимые для его правильной работы, такие как шнур питания, адаптер и т.д.

Если гарантия распространяется на вашу претензию, отдел послепродажного обслуживания в рамках местного законодательства может:

- починить или заменить неисправные детали.
- обменять возвращенный продукт на аналогичный с как минимум такими же возможностями и равнозначный по эффективности.
- возместить покупателю сумму, равную цене покупки, указанной на чеке.
- срок службы - 2 года

Возможность воспользоваться одним из предложенных 3 вариантов не дает право на продление или обновление гарантийного периода.

RU

RoHS

Сделано в Китае

Производитель: CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Адрес: Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City, КНР.

Действующие стандарты:

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Законопроект EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50665:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008

Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Информацию о месяце и годе изготовления изделия см на коробке

Иллюстрации могут отличаться от фактического товара. Мы постоянно стремимся совершенствовать ассортимент продукции, поэтому спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Эл. почта службы: service@xclea.com

Корпоративный сайт: www.xclea.com

Для получения информации о продаже товара посетите наш сайт: www.xclea.com

QYXCQ01*_QYXCQ02*_QYXCQ03*_QYXCQ04*_UM_RU_V2.0